



Firmware Update für Ihre FUJIFILM FINEPIX Digitalkamera

• Sicherheits Hinweise

1. Falls das Firmware Update unsachgemäß durchgeführt wird, kann es zu einer Fehlfunktion Ihrer Digitalkamera kommen. Bitte lesen Sie sich die folgenden Punkte vor dem Firmware Update sorgfältig durch.
2. Verwenden Sie für das Firmware Update ein Netzteil (evtl. mit passendem Gleichstromkuppler) oder vollständig geladene Batterien/Akkus. Geeignet sind die folgenden Batterien/Akkus:
 - “Neue” Alkaline Batterien
 - “Neue” Lithium Batterien
 - NiMH Akkus (vollständig geladen)
3. Während des Firmware Updates betätigen Sie bitte keine weiteren Funktionsknöpfe der Kamera. Des Weiteren öffnen Sie bitte weder das Batteriefach noch das Speicherkartenfach und schalten die Kamera bitte nicht aus.
4. Das Firmware Update kann je nach Versionsstand und Kamera-Modell länger oder kürzer dauern.
5. Nachdem das Firmware Update erfolgreich durchgeführt wurde, kann die vorherige Firmware Version nicht mehr aufgespielt werden.
6. Falls Probleme beim Update oder bei der Vorbereitung hierzu auftreten, kontaktieren Sie bitte den FUJIFILM Service.

• Vorbereitung

- a) bereiten Sie Ihre Kamera vor
- b) legen Sie eine formatierte Speicherkarte bereit

In Ihrem Handbuch finden Sie weitere Hinweise zum Formatieren Ihrer Speicherkarte.
Bitte beachten Sie, dass durch diesen Vorgang alle gespeicherten Daten auf Ihrer Speicherkarte gelöscht werden. Bitte sichern Sie Bilder/Videos vorher, um einen Datenverlust zu vermeiden.

- c) Vorbereiten der Stromversorgung

Bitte nutzen Sie ein zu Ihrem Kamera-Modell passendes Netzteil (evtl. mit passendem Gleichstromkuppler).
Oder eine der oben angegebenen Batterie/Akku Typen.

- d) legen Sie das USB Kabel bereit

Nutzen Sie hierfür bitte das USB Kabel aus dem Lieferumfang Ihrer Digitalkamera.


• Das Firmware Update

Das Firmware Update beinhaltet 5 Schritte:

- 1) Prüfen der Firmware Version.
- 2) Download der aktuellen Firmware.
- 3) Kopieren der „FPUPDATE.DAT“ Datei auf Ihre Speicherkarte.
- 4) Update der Firmware.
- 5) Überprüfen des aktualisierten Firmware Stands.

1) Prüfen der Firmware Version

Legen Sie eine formatierte Speicherkarte in Ihre Kamera ein. Schalten Sie die Kamera nun mit gedrückter DISP/BACK Taste ein. Die im Display erscheinende Zahl ist der aktuelle Firmware Stand Ihrer Kamera.

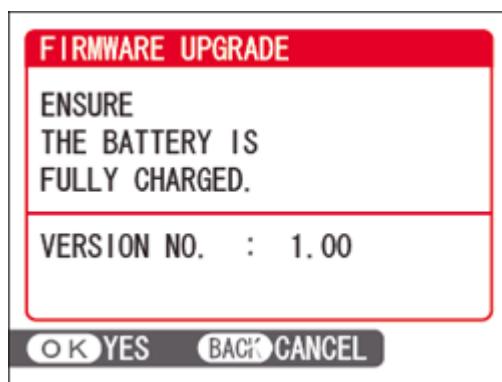

2) Download der aktuellen Firmware

Unter dem folgenden Link können Sie die Firmware sowie das Übertragungsprogramm herunterladen. (Das Übertragungsprogramm ist nur notwendig, wenn Sie kein Kartenlesegerät verwenden.)

[Firmware für Ihre FUJIFILM FINEPIX Digitalkamera](#)

Das Firmware Update trägt die Bezeichnung „FPUPDATE.DAT“. Die Übertragungsprogramme sind für die Betriebssysteme Windows XP, Vista und 7 sowie MAC OSX erhältlich.

3) Kopieren der “FPUPDATE.DAT” Datei auf Ihre Speicherkarte

Hierbei können Sie den Kopiervorgang mit einem Kartenleser oder direkt mit Ihrer Digitalkamera tätigen.

Kartenleser:

Legen Sie Ihre formatierte Speicherkarte in Ihr Kartenlesegerät ein. Kopieren Sie die „FPUPDATE.DAT“ Datei auf Ihre Speicherkarte. (Bitte verwenden Sie keine Ordner auf Ihrer Speicherkarte.)

Digitalkamera:

Bitte entfernen Sie jegliche USB Geräte bis auf Ihre Maus/Tastatur von Ihrem PC. Verbinden Sie Ihre Kamera (mit eingelegter Speicherkarte) mit dem PC und schalten diese „Ein“. Nutzen Sie hierfür bitte das USB Kabel aus Ihrem Lieferumfang. Falls nun der FINEPIX Viewer zur Bildübertragung startet, schließen Sie diesen bitte. Nun starten Sie das vorab heruntergeladene Übertragungsprogramm („FPUPDATE.EXE“ für Windows oder „FPUPDATETRF.DMG“ für MAC OSX). Hier klicken Sie bitte auf „OK“, um die Übertragung zu tätigen.



Als Bestätigung des erfolgreichen Kopiervorgangs erhalten Sie die folgende Meldung:




Hiernach schalten Sie Ihre Kamera bitte aus und entfernen das USB Kabel von Ihrer Kamera und dem PC.

4) Update der Firmware


Achten Sie darauf, dass die korrekte Firmware passend zu Ihrem Kamera Modell auf die Speicherkarte kopiert wurde.
Verwenden Sie bitte ein Netzteil (evtl. mit passendem Gleichstromkuppler) oder eine der oben angegebenen Batterie/Akku Typen.

4-1 Schalten Sie Ihre Kamera mit gedrückter DISP/BACK Taste ein


Danach erscheint in Ihrem Kamera Display die folgende Anzeige:

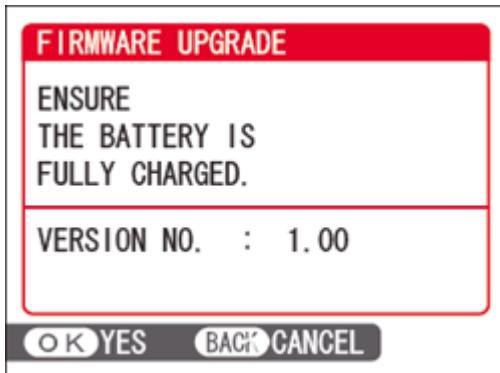


Diese Meldung bestätigen Sie bitte mit der „OK“ Taste. Das Display wechselt nun auf die Anzeige:

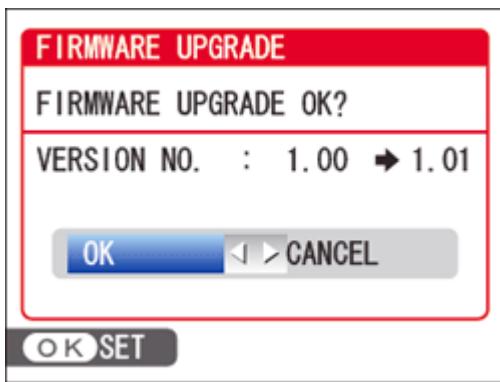


Hierbei wird Ihnen der „alte“ Firmware Stand angezeigt und der auf Ihrer Speicherplatte befindliche „neue“ Stand.
Bitte wechseln Sie mit dem Cursor auf „OK“ und bestätigen Sie ebenfalls mit „OK“.

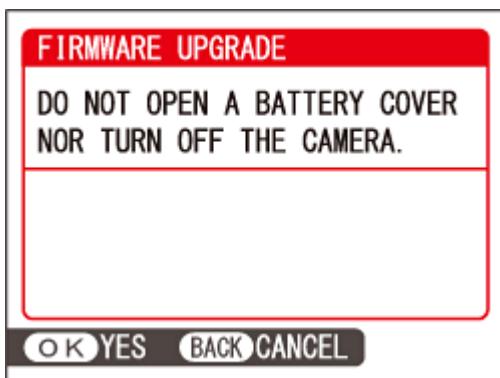


Danach werden Sie letztmalig darauf hingewiesen, Ihre Kamera weder auszuschalten noch das Batteriefach während des Update zu öffnen.
Durch das Bestätigen mit der „OK“ Taste starten Sie das Firmware Update.

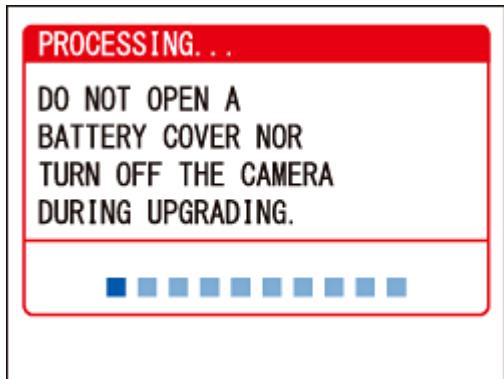

Der Statusbalken zeigt Ihnen den Fortschritt beim Update an.

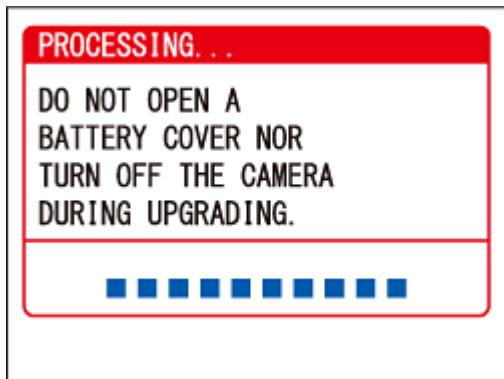

Sobald das Update vollständig installiert wurde, erhalten Sie eine Bestätigung.

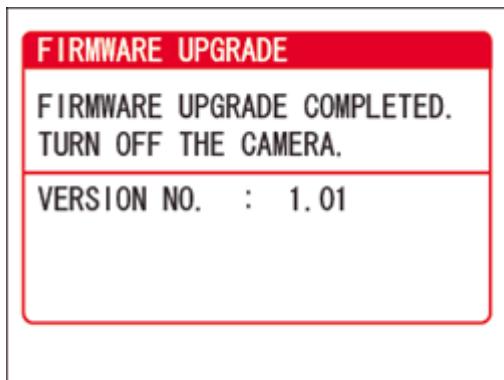

Nun können Sie Ihre Kamera ausschalten.

5) Überprüfen des aktualisierten Firmware Stands

Zum Überprüfen des Firmware Stands nach dem Update können Sie wie unter Punkt „1“ beschrieben vorgehen.

Bitte formatieren Sie jedoch vorab Ihre Speicherkarte, um die Firmware Update Datei, welche bereits installiert wurde, zu entfernen.

Das Firmware Update wurde hiermit erfolgreich durchgeführt. Bitte beachten Sie, dass je nach Kamera Modell und Firmware Stand die in diesem Dokument angezeigten Grafiken variieren können. Sollten Sie zum Vorgang Fragen haben oder bei der Durchführung unsicher sein, kontaktieren Sie den FUJIFILM Kamera Service bitte, bevor Sie das Update durchführen. [FUJIFILM Kamera Service](#)