


Leak Alert Electronic Water Detector


Undetected water can cause thousands of dollars in damage. Protect your home from potential water damage by keeping a Leak Alert anywhere flooding is a potential danger—near aquariums, sump pumps, plumbing, sinks, refrigerators, dishwashers, washing machines, water heaters, toilets, basements, and garages.

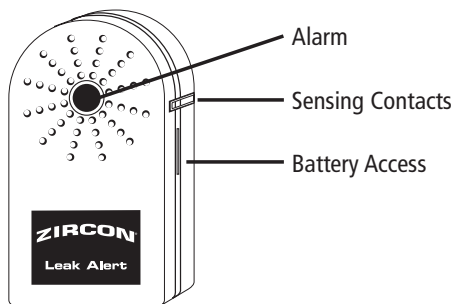

Note: Although Leak Alert depletes battery only when alarm sounds, yearly battery replacement and retest of Leak Alert is recommended for proper operation. Alarm will also sound when battery gets low.


INSTALLING THE BATTERY

- 1 Insert coin between top and bottom halves of case. Turn coin to separate.
- 2 Connect 9-V battery to clip. Position battery according to the diagram inside compartment. Close case.

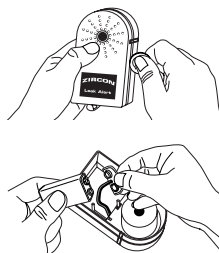

TESTING

- 3 Wet your finger and touch the two contacts.
- 4 A loud alarm will sound. Dry contacts to stop the alarm.

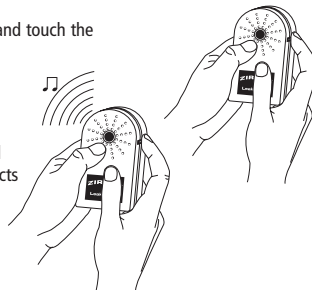

PLACEMENT

- 5 Place Leak Alert flat, facing up, or on its right side, metal sensing contacts down.




- 6 Leak Alert will not function properly with contacts up.



FLOODING

- 7 Leak Alert will float (if battery is inserted according to diagram inside battery compartment) and alarm will sound for life of battery, up to 72 hours.

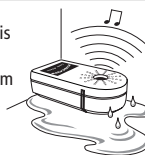

HELPFUL HINTS

Situation	Probable Causes	Solutions
False alarm sounds.	• Battery voltage is low. • You're using the Leak Alert on a conductive surface (i.e., metal).	• Change the battery. • Place a piece of thin paper or plastic between Leak Alert and metal surface.
Unit does not sound alarm even when touching water.	• Metal contacts are up, not touching surface with water. • Battery is dead.	• Make sure metal contacts are down on surface where water is to be detected. • Replace battery.
Unit does not float.	• Battery is not placed in correct area of case.	• Place unit in face-up position, open battery compartment and move battery per diagram.

Questions? Check our Web site at www.zircon.com and click "Product Support."

ZIRCON

LIMITED 1 YEAR WARRANTY

Zircon Corporation, ("Zircon") warrants this product to be free from defects in materials and workmanship for one year from the date of purchase. Any in-warranty defective product returned to Zircon*, freight prepaid with proof of purchase date and \$5.00 to cover postage and handling, will be repaired or replaced at Zircon's option. This warranty is limited to the electronic circuitry and original case of the product and specifically excludes damage caused by abuse, unreasonable use or neglect. This warranty is in lieu of all other warranties, express or implied, and no other representations or claims of any nature shall bind or obligate Zircon. Any implied warranties applicable to this product are limited to the one year period following its purchase.

IN NO EVENT WILL ZIRCON BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES RESULTING FROM POSSESSION, USE OR MALFUNCTION OF THIS PRODUCT.

In accordance with government regulations, you are advised that: (i) some states do not allow limitations on how long an implied warranty lasts and/or the exclusion or

limitation of incidental or consequential damages, so the above limitations and/or exclusions may not apply to you, and further, (ii) this warranty gives you specific legal rights and you may also have other rights which vary from state to state. Return product freight prepaid with proof of purchase date (dated sales receipt) and \$5.00 to cover postage and handling, to:

Zircon Corporation
*Attn: Returns Department
2390 Boswell Road, Suite 300
Chula Vista, CA 91914-3510 USA


Be sure to include your name and return address. Out of warranty service and repair, where proof of purchase is not provided, shall be returned with repairs charged C.O.D. Allow 4 to 6 weeks for delivery.

Customer Service: 1-800-245-9265 or 1-408-866-8600
E-mail: customer.service@zircon.com

© 2002 ZIRCON CORPORATION • P/N 58834 • Rev B (11/02)

Leak Alert Detector de agua electrónico


El agua no detectada puede causar daños valorizados en miles de dólares. Proteja su hogar contra potenciales daños de inundación manteniendo un Leak Alert en todo lugar donde una inundación es un peligro potencial: en cercanías de o debajo de las bombas de cárcamo, las tuberías de agua, los refrigeradores, los lavaplatos, las lavadoras, los lavamanos, los calentadores de agua, los inodoros, en sótanos y garajes.

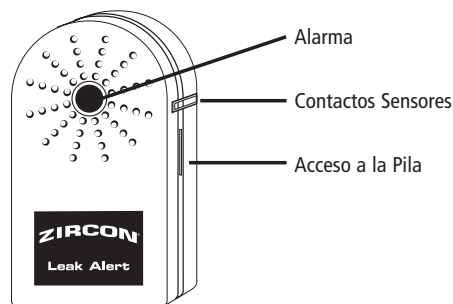

Nota: Aunque el Leak Alert agota la pila solamente cuando suena la alarma, para la correcta operación se recomienda cambiar la pila y volver a probar el Leak Alert cada año. Sonará la alarma cuando la pila esté baja de carga.

INSTALACION DE LA PILA

- 1 Inserte una moneda y gírela con el fin de separar las dos mitades de la caja.
- 2 Conecte una pila de 9 voltios al conector en la posición de acuerdo al diagrama localizado dentro del compartimento. Cierre la caja.

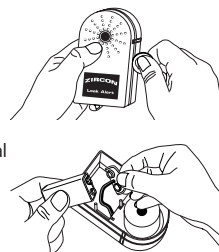


PROBANDO EL DETECTOR

- 3 Coloque el Leak Alert sobre una esponja u otra superficie mojada.
- 4 Sonará una fuerte alarma.



COLOCACION

- 5 Coloque el Leak Alert de manera plana, orientado hacia arriba, o sobre su costado derecho, con los contactos metálicos orientados hacia abajo.



- 6 El Leak Alert no funcionará correctamente si los contactos metálicos están orientados hacia arriba.



INUNDACIONES

- 7 El Leak Alert flotará y la alarma sonará durante unas 72 horas.



CONSEJOS UTILES

Situación	Causes Probables	Soluciones
Suena una falsa alarma.	• Por bajo voltaje de la pila. • Usted está utilizando el Leak Alert sobre una superficie con conductividad (por ejemplo, metálica).	• Cambie la pila. • Coloque una hoja delgada de papel o plástico entre el Leak Alert y la superficie metálica.
La unidad no suena su alarma ni siquiera cuando esté tocando el agua.	• Los contactos metálicos están orientados hacia arriba, y no están tocando su superficie con el agua. • La pila está agotada.	• Asegúrese de que los contactos metálicos estén orientados hacia abajo sobre la superficie en donde se ha de detectar el agua. • Cambie la pila.
La unidad no flota.	• La unidad está orientada con el lado del rótulo hacia abajo.	• Coloque la unidad en posición hacia arriba.

Preguntas? Visite nuestro sitio Web www.zircon.com y presione "Product Support."

ZIRCON

GARANTIA LIMITADA DE 1 AÑO

Zircon Corporation ("Zircon") garantiza este producto como libre de defectos en materiales y mano de obra por un año a partir de la fecha de compra. Cualquier producto defectuoso dentro de la garantía enviado a Zircon* con el envío pagado, comprobante de fecha de compra y \$5.00 para cubrir porte y manejo, se reparará o reemplazará a opción de Zircon. Esta garantía se limita a los circuitos electrónicos y a la caja original del producto y excluye específicamente los daños provocados por uso indebido, uso no razonable o descuido. Esta garantía está en lugar de todas las demás garantías, expresas o implícitas, y ninguna otra declaración o reclamación de cualquier naturaleza será obligatoria para Zircon. Cualquier garantía implícita aplicable para este producto se limita al periodo de un año inmediato a su compra. EN NINGUN CASO, ZIRCON SERA RESPONSABLE DE NINGUN DAÑO ESPECIAL, INCIDENTAL O RESULTANTE DE LA POSESION, USO O MAL FUNCIONAMIENTO DE ESTE PRODUCTO.

De conformidad con las reglamentaciones gubernamentales, se le notifica que: (i) en algunos estados no se permiten limitaciones del tiempo de vigencia de una garantía

implícita y/o de la exclusión o limitación de daños incidentales o consecutivos; así que las limitaciones y/o exclusiones anteriores tal vez no se apliquen para usted, y además, (ii) esta garantía le otorga derechos legales específicos y usted tal vez tenga otros derechos que varían de estado en estado. Devuelva el producto con envío pagado y comprobante de la fecha de compra (recibo de venta fechado) y \$5.00 para cubrir el porte y el manejo, a:

Zircon Corporation
*Attn: Returns Department
2390 Boswell Road, Suite 300
Chula Vista, CA 91914-3510 USA

Asegúrese de incluir su nombre y dirección. El servicio y reparación fuera de garantía donde no se incluya el comprobante de compra se regresará con cargos de reparación C.O.D. Permita de 4 a 6 semanas para la entrega.

Servicio a clientes: 1-800-245-9265 o 1-408-866-8600
A la dirección de correo electrónico: customer.service@zircon.com
©2002 ZIRCON CORPORATION • P/N 58834 • Rev B (11/02)