

Side Cutter Recorta-lados


The Side Cutter is an optional attachment that will trim the excess material while sewing.

Machine Preparation

- Select one of the following stitches: ZigZag, Slant Overedge or Overedge.
- Set width and length according to your sewing machine manual. After the side cutter is attached, the stitch width may need to be adjusted.


Attaching the Cutter

Attach the Cutter, making sure the cutter's "arm" fits around the needle bar thumb screw. The "arm" is the long metal piece on the Cutter which moves up and down.

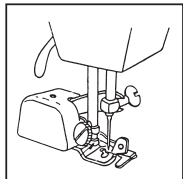

- Tighten the thumb screw, securing the Cutter. Slowly turn the hand wheel; the needle should go over the stitch finger on the Cutter. If the needle is hitting the metal stitch finger then widen the stitch width. If the needle is hitting the metal sides then reduce the stitch width. Never use a straight stitch.

Sewing Instructions

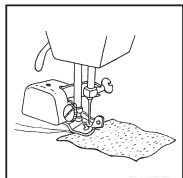

1. Cut a 1x1-inch notch at top edge of your fabric. This is necessary because the cutter's blade cuts prior to the needle stitching and it is best for the machine to have material under the needle while sewing.
2. Place the material OVER the first metal platform and then UNDER the second metal platform. If the Cutter is not cutting, it is usually due to the material not being placed OVER the first platform.
3. Sew slowly and gently guide the material. The Cutter works best if approximately no more than 1 inch is being trimmed away.


El recorta-lados es un accesorio que recorta el exceso de material mientras cose.

Preparación de la maquina

- Seleccione una de las siguientes puntadas: Zig Zag, Sobrepuesta Lateral o Sobrepuesta.
- Seleccione la puntada de acuerdo al manual de su maquina. Después de que el recorta-lados esté puesto, el ancho de la puntada debe ser ajustado.


Colocando el recorta-lados

Coloque el recorta-lados asegurandose de que el "brazo" esté ajustado alrededor del tornillo de la barra de las agujas. El "brazo" es la pieza larga de metal en la cortadora el cual se mueve de arriba para abajo.

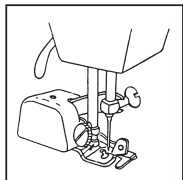

- Apriete el tornillo asegurando el cortador. Despacio voltee la rueda/volante; la aguja debe ir sobre la uñeta de puntada del cortador. Si la aguja está pegandole al metal de la uñeta entonces cambie el ancho la puntada. Si la aguja está pegandole a los lados, entonces disminuya el ancho de la puntada. Nunca use puntada recta.

Instrucciones para coser

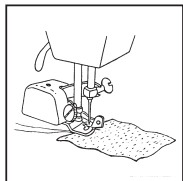

1. Corte una muesca de 1x1 de la parte de arriba de la tela. Esto es necesario porque la cuchilla del recorta-lados corta antes de que la aguja cosa y es mejor que la maquina tenga tela debajo de la aguja mientras cose.
2. Ponga la tela SOBRE la primera plataforma de metal y luego DEBAJO de la segunda plataforma. Si el recorta-lados no está cortando se debe al que la tela no esta puesta SOBRE la primera plataforma.
3. Cosa despacio y guíe la tela suavemente. El recorta-lados trabaja mejor si sólo se recorta 1 pulgada a la vez.