


amazon
basics

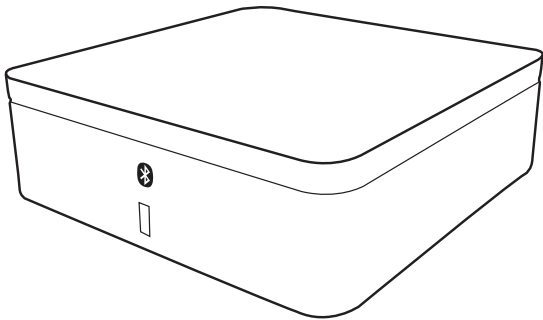

B00I59VBH4 (US)
B00JJRR1GQ (EU)
B00JJRLYNC (UK)

English	3
Français	13
Deutsch.....	21
Italiano	31
Español	39




Instruction Manual • English

AmazonBasics Bluetooth® Audio Receiver

Contents

- Bluetooth audio receiver
- Power adapter
- RCA to 3.5 mm audio cable
- This instruction manual


Product overview

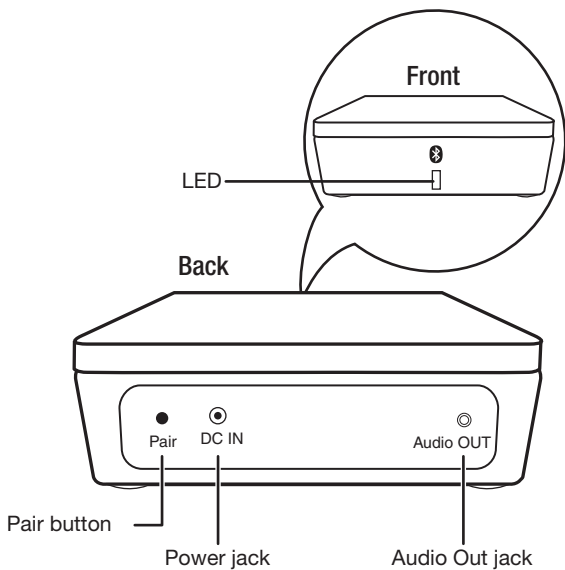

Setup


Connecting your receiver

1. Connect the audio cable from the **Audio OUT** jack on your receiver to the Audio IN jacks on your speaker. The red connector plugs into the red (right) jack and the black connector plugs into the white (left) jack on your speaker.
OR
Connect a 3.5 mm audio cable (not included) from the **Audio OUT** jack on your receiver to the AUX IN jack of your speaker.
2. Connect the power adapter from the (power) **DC IN** jack on your receiver to a power outlet. The LED slowly blinks blue.

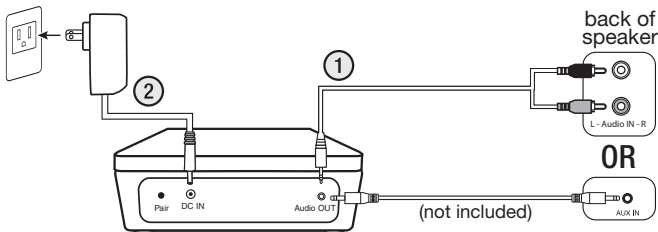

Pairing to a Bluetooth device

1. Press **Pair** on your receiver. The LED quickly blinks blue.
2. On your Bluetooth device, navigate to Bluetooth settings, turn on Bluetooth, then search for available devices.
3. Select **Amazon_Audio**. Your receiver pairs to your Bluetooth device and the LED lights solid blue.

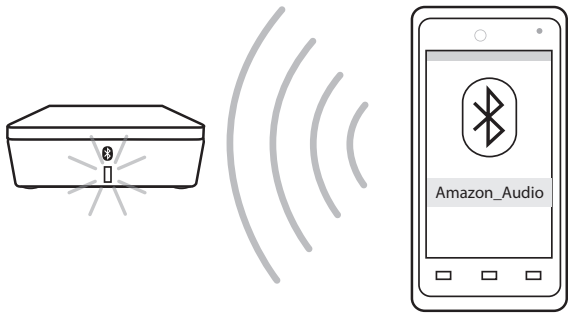

Reconnecting to the last paired device

Your receiver remembers the last device that was paired to it.

- Make sure that Bluetooth is enabled on your device and that it is within 30 feet (10 meters) of your receiver. Your receiver automatically re-pairs to your Bluetooth device.
- If your receiver doesn't automatically pair, follow the instructions in "Pairing to a Bluetooth device."

Disconnecting a Bluetooth device

- Turn off Bluetooth on your Bluetooth device.

Play audio

- Use your Bluetooth device to play audio and control playback.
- (Optional) Select the input (source) on the speaker that your receiver is connected to, if needed.
- Adjust the volume of your Bluetooth device to about 50%, then use your speaker controls to increase or decrease the volume.

Troubleshooting

My audio receiver won't pair

- Move your Bluetooth device closer to your receiver.
- Make sure that your receiver isn't paired to another Bluetooth device.
- Your receiver exits pairing mode if it isn't connected to a Bluetooth device within 3 minutes. Press **Pair** to re-enter pairing mode.
- Select **Amazon_Audio** on your Bluetooth device.

The sound is too quiet or loud

- Adjust the volume on your Bluetooth device to about 50%.
- Adjust the volume on your speaker.

There's no sound

- Make sure that the cables are correctly and securely connected.
- Make sure that your device is paired to your receiver.
- Make sure that you've selected the input (source) on your speaker that your receiver is connected to (if needed). See your speaker's instructions for more information on selecting inputs.

- If you are playing music through your TV speaker, make sure you are connected to the TV's Audio IN jacks. Many TVs do not have Audio IN jacks available.

I hear static through my speaker


- Move your speaker and paired device closer together. The maximum distance is 30 feet (10 meters).
- Turn down the volume on your speaker or device.
- Make sure that the audio cable is connected correctly and securely to your receiver and speaker.

Specifications

- Dimensions: 2.8 x 2.8 x 0.8 in. (70 x 70 x 20 mm)
- RCA to 3.5 mm cable length: 59.1 in (1.5 m)
- Adapter cable length: 66.9 in (1.7 m)
- Bluetooth version: 4.0
- Range: 30 ft. (10 m)
- Output: 3.5 mm audio jack
- Input: DC 5V 150 mA

Safety and Compliance

WARNING: To reduce the risk of fire or electric shock: Do not expose this appliance to rain or moisture.



FCC Information

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance may cause interference and void the user's authority to operate the equipment.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation."

PRODUCT DISPOSAL INFORMATION

Dispose of this product in accordance with Local and National Disposal Regulations.



WEEE

Regulatory Information: Disposal of Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE)

The Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) Directive aims to minimize the impact of electrical and electronic goods on the environment, by increasing re-use and recycling and by reducing the amount of WEEE going to landfill. The symbol on this product or its packaging signifies that this product must be disposed separately from ordinary household wastes at its end of life. Be aware that this is your responsibility to dispose of electronic equipment at recycling centers in order to help conserve natural resources.

Each country should have its collection centers for electrical and electronic equipment recycling. For information about your recycling drop off area, please contact your related electrical and electronic equipment waste management authority, your local city office, or your household waste disposal service.






Manuel d'instructions • Français

Haut parleur Bluetooth® grand format AmazonBasics

Contenu

- Récepteur audio Bluetooth
- Adaptateur secteur
- RCA vers câble audio 3,5 mm
- Manuel d'instructions (ce document)

Vue d'ensemble du produit

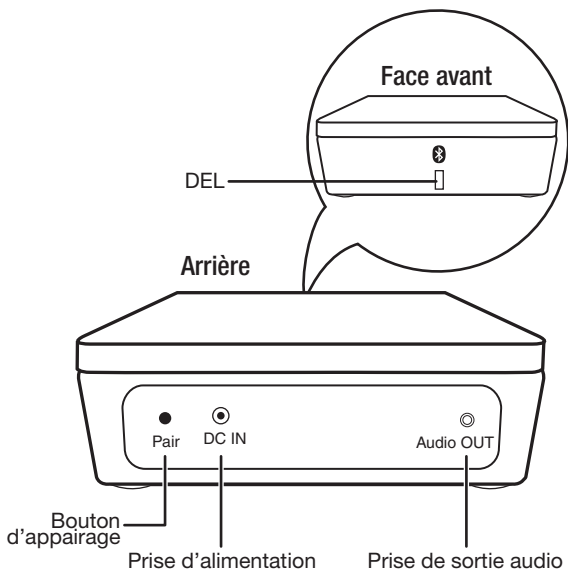

Paramétrage


Connecter votre récepteur

1. Connectez le câble audio de la prise **Audio OUT** (SORTIE Audio) de votre récepteur vers les prises Audio IN (ENTRÉE Audio) de votre haut-parleur. La fiche rouge se branche dans la prise rouge (droite) et la fiche noire dans la prise blanche (gauche) de votre haut-parleur.

OU


Connectez un câble audio 3,5 mm (non inclus) de la prise **Audio OUT** prise de votre récepteur à la prise AUX IN de votre haut-parleur.

2. Connectez l'adaptateur secteur de la prise **DC IN** (alimentation) de votre récepteur à une prise de courant murale. La DEL clignote lentement en bleu.

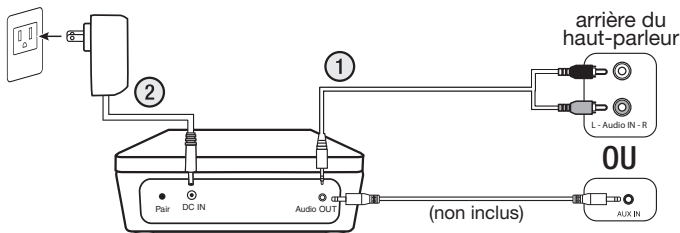

Appairage à un appareil Bluetooth

1. Appuyez sur **Pair** (Appairer) de votre récepteur. La DEL clignote rapidement en bleu.
2. Sur votre appareil Bluetooth, allez aux paramètres Bluetooth, activez Bluetooth, puis recherchez les appareils disponibles.
3. Sélectionnez **Amazon_Audio**. Votre récepteur s'apparie avec votre appareil Bluetooth et le voyant DEL s'allume fixe en bleu.

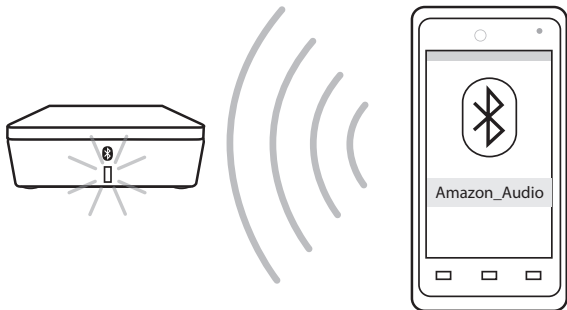

Reconnexion à l'appareil précédemment apparié

Votre récepteur se souvient du dernier appareil auquel il a été apparié.

- Assurez-vous que le Bluetooth est activé sur votre appareil et qu'il est à une distance maximale de 10 mètres (30 pieds) de votre récepteur. Votre récepteur s'apparie automatiquement à votre appareil Bluetooth.
- Si votre récepteur ne s'apparie pas automatiquement, suivez les instructions dans « Appairage à un appareil Bluetooth. »

Déconnecter un appareil Bluetooth

- Désactivez Bluetooth sur votre appareil Bluetooth.

Jouer l'audio

- Utilisez votre appareil Bluetooth pour jouer l'audio et contrôler la lecture.
- (En option) Sélectionnez l'entrée (source) sur le haut-parleur auquel votre récepteur est connecté, si nécessaire.
- Réglez le volume de votre appareil Bluetooth à environ 50%, puis utilisez les commandes de votre haut-parleur pour augmenter ou diminuer le volume.

Dépannage

Mon récepteur audio ne s'apparie pas.

- Rapprochez votre appareil Bluetooth de votre récepteur.
- Assurez-vous que votre récepteur n'est pas apparié à un autre appareil Bluetooth.
- Votre récepteur sortira du mode d'appariage s'il n'est pas connecté à un appareil Bluetooth dans les 3 minutes. Appuyez sur **Pair** (Appairer) pour entrer de nouveau dans le mode d'appariage.
- Sélectionnez **Amazon_Audio** sur votre appareil Bluetooth.

Le son est trop faible ou trop fort.

- Réglez le volume sur votre appareil Bluetooth à environ 50 %.
- Réglez le volume sur votre haut-parleur.

Il n'y a pas de son.

- Assurez-vous que les câbles sont correctement et fermement connectés.
- Assurez-vous que votre appareil est apparié à votre récepteur.

- Assurez-vous que vous avez sélectionné l'entrée (source) du haut-parleur auquel votre récepteur est connecté (si nécessaire). Consultez le mode d'emploi de votre haut-parleur pour de plus amples renseignements sur le choix des entrées.
- Si vous jouez de la musique par le biais du haut-parleur de votre TV, assurez-vous que vous êtes connecté aux prises Audio IN (ENTRÉE Audio) de la TV. Un grand nombre de TV n'ont pas de prises Audio IN (ENTRÉE Audio) disponibles.

J'entends des bruits parasites provenant de mon haut-parleur.

- Rapprochez votre haut-parleur et l'appareil apparié. La distance maximale est de 10 mètres (30 pieds).
- Diminuez le volume de votre haut-parleur ou appareil.
- Assurez-vous que le câble audio est raccordé correctement et fermement à votre récepteur et à votre haut-parleur.

Caractéristiques

- Dimensions : 70 × 70 × 20 mm (2,8 × 2,8 × 0,8 po)
- Longueur du câble RCA vers 3,5 mm : 1,5 m (59,1 po)
- Longueur du câble adaptateur : 1,7 m (66,9 po)
- Version Bluetooth : 4.0
- Portée : 10 m (30 pi)
- Sortie : Prise audio 3,5 mm
- Entrée : 5 V CC 150 mA

Sécurité et conformité

AVERTISSEMENT : Pour diminuer le risque d'incendie ou d'électrocution : Ne pas exposer cet appareil à la pluie ou à l'humidité.



WEEE

Informations réglementaires : Élimination des Déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE)

La directive concernant les Déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) vise à réduire l'impact des produits électriques et électroniques sur l'environnement, en augmentant la réutilisation et le recyclage et en réduisant la quantité de DEEE allant en décharge. Le symbole sur ce produit ou son emballage signifie que ce produit doit être jeté séparément des ordures ménagères ordinaires à la fin de sa vie. Vous devez savoir que c'est votre responsabilité de vous débarrasser des équipements électroniques en les acheminant à des centres de recyclage en vue de préserver les ressources naturelles.

Chaque pays doit avoir ses propres centres de collecte pour le recyclage d'équipements électriques et électroniques. Pour obtenir des informations à propos des points de collecte des équipements à recycler, veuillez communiquer avec votre service de gestion des déchets d'équipements électriques et électroniques, le bureau de votre ville, ou votre service d'enlèvement des ordures ménagères.






Bedienungsanleitung • Deutsch

AmazonBasics Bluetooth®-Lautsprecher, normale Größe

Inhalt

- Bluetooth-Audioempfänger
- Netzadapter
- RCA- auf 3,5-mm-Audiokabel
- Diese Bedienungsanleitung

Produktübersicht

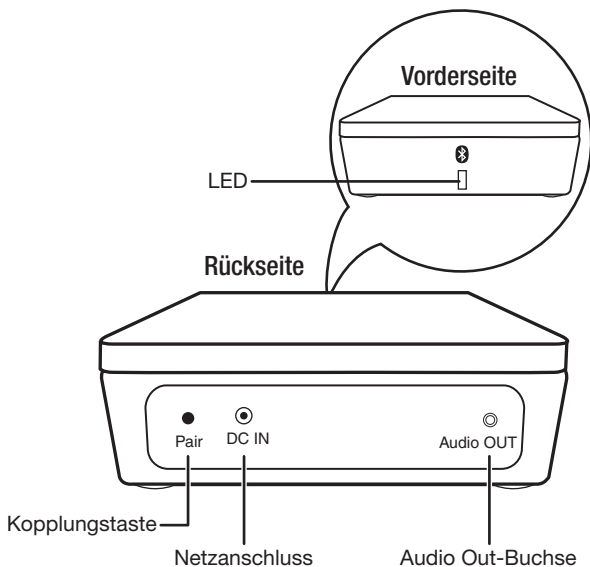

Einrichtung


Empfänger anschließen

1. Das Audiokabel von der Buchse **Audio OUT** am Empfänger mit den Buchsen Audio IN am Lautsprecher verbinden. Der rote Anschluss wird in die rote (rechte) Buchse und der schwarze Anschluss in die weiße (linke) Buchse auf dem Lautsprecher eingesteckt.

ODER


Ein 3,5 mm-Audiokabel (nicht im Lieferumfang enthalten) von der Buchse **Audio OUT** am Empfänger zur Buchse AUX IN am Lautsprecher führen.

2. Den Netzadapter in die Buchse **DC IN** (Netzteilbuchse) am Empfänger und eine Netzsteckdose einstecken. Die LED blinkt langsam blau.

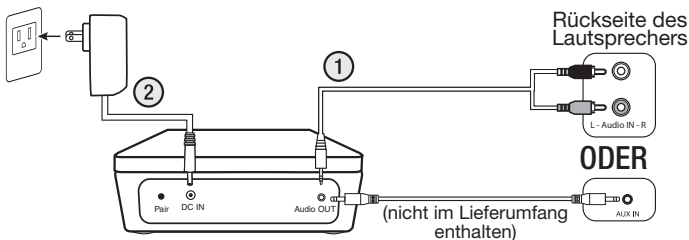

Koppeln mit einem Bluetooth-Gerät

1. Am Empfänger auf **Koppeln** drücken. Die LED blinkt schnell blau.
2. Auf dem Bluetooth-Gerät zu den Bluetooth-Einstellungen navigieren, Bluetooth aktivieren und nach verfügbaren Geräten suchen.
3. **Amazon_Audio** wählen. Der Empfänger wird mit dem Bluetooth-Gerät gekoppelt, und die LED leuchtet stetig blau.

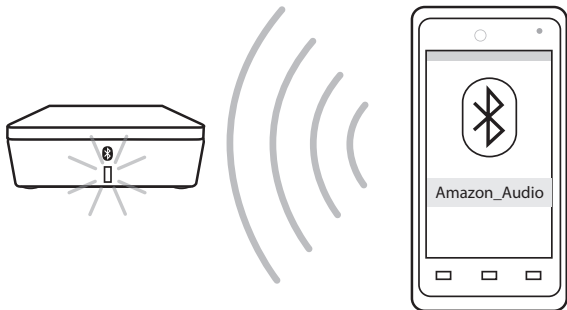

Verbindung mit dem zuletzt gekoppelten Gerät

Der Empfänger speichert das Gerät, das zuletzt mit ihm gekoppelt war.

- Sicherstellen, dass Bluetooth auf dem Gerät aktiviert ist und dass es sich in einer Entfernung von 10 m vom Empfänger befindet. Der Empfänger koppelt sich erneut mit dem Bluetooth-Gerät.
- Wenn sich der Empfänger nicht automatisch koppelt, befolgen Sie die Anweisungen unter „Koppeln mit einem Bluetooth-Gerät“.

Trennen eines Bluetooth-Geräts

- Bluetooth auf dem Bluetooth-Gerät deaktivieren.

Audio abspielen

- Das Bluetooth-Gerät zum Abspielen von Audiodateien und zum Steuern der Wiedergabe verwenden.
- (Optional) Am Lautsprecher, mit dem der Empfänger verbunden ist, nach Bedarf den Eingang (Quelle) wählen.
- Die Lautstärke des Bluetooth-Geräts auf ca. 50 % anpassen, dann die Lautstärke über die Bedienelemente am Lautsprecher lauter oder leiser stellen.

Fehlersuche

Mein Audioempfänger lässt sich nicht koppeln.

- Das Bluetooth-Gerät näher am Empfänger aufstellen.
- Sicherstellen, dass der Empfänger nicht mit einem anderen Bluetooth-Gerät gekoppelt ist.
- Der Empfänger beendet den Kopplungsmodus, wenn er nicht innerhalb von 3 Minuten mit einem Bluetooth-Gerät verbunden wird. Zum erneuten Aufrufen des Kopplungsmodus auf „**Koppeln**“ drücken.
- **Amazon_Audio** auf dem Bluetooth-Gerät wählen.

Der Klang ist zu leise oder zu laut.

- Die Lautstärke auf dem Bluetooth-Gerät auf ca. 50 % anpassen.
- Die Lautstärke am Lautsprecher regeln.

Es gibt keinen Ton.

- Sicherstellen, dass die Kabel richtig und fest angeschlossen sind.
- Sicherstellen, dass das Gerät mit dem Empfänger gekoppelt ist.
- Sicherstellen, dass der Eingang (Quelle) am Lautsprecher gewählt wurde, mit dem der Empfänger verbunden ist (falls erforderlich). Weitere Informationen über die Auswahl von Eingängen finden Sie in der Bedienungsanleitung des Lautsprechers.
- Wenn Musik über den Fernsehlautsprecher abgespielt wird, muss sichergestellt werden, dass die Verbindung zu den Buchsen Audio IN am Fernsehgerät hergestellt wurde. Bei vielen Fernsehgeräten gibt es keine Audio IN-Buchsen.

Ich höre Rauschen über meinen Lautsprecher.



- Den Lautsprecher und das gekoppelte Gerät dichter aneinander positionieren. Der Höchstabstand beträgt 10 m.
- Die Lautstärke am Lautsprecher oder Gerät leiser stellen.
- Sicherstellen, dass das Audiokabel richtig und fest am Empfänger und Lautsprecher angeschlossen ist.

Technische Daten

- Abmessungen: 70 x 70 x 20 mm
- Länge des RCA- auf 3,5-mm-Kabels: 1,5 m
- Länge des Adapterkabels: 1,7 m
- Bluetooth-Version: 4.0
- Bereich: 10 m
- Ausgang: 3,5-mm-Audiobuchse
- Eingang: Gleichstrom 5 V 150 mA

Sicherheit und Compliance

ACHTUNG: So reduzieren Sie die Brand- oder Stromschlaggefahr: Dieses Gerät keinem Regen bzw. keiner Feuchtigkeit aussetzen.

	VORSICHT STROMSCHLÄGGEFAHR NICHT ÖFFNEN	
VORSICHT: UM DIE GEFAHR EINES STROMSCHLAGS ZU VERRINGERN, ABDECKUNG ODER RÜCKENTEIL NICHT ENTFERNEN IM INNERN BEFINDEN SICH KEINE VOM BENUTZER ZU WARTENDEN TEILE WENDEN SIE SICH ZWECKS SERVICE AN QUALIFIZIERTES SERVICEPERSONAL.		



WEEE

Behördliche Informationen: Entsorgung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten (Waste Electrical and Electronic Equipment – WEEE)

Der Zweck der WEEE-Richtlinie liegt darin, die Auswirkungen von Elektro- und Elektronikprodukten auf die Umgebung zu minimieren, indem verstärkt eine Wiederverwendung und ein Recycling betrieben werden und die Anzahl von in Abfallhalden entsorgten Altgeräten reduziert wird. Das Symbol auf diesem Produkt bzw. seiner Verpackung bedeutet, dass dieses Produkt am Ende seiner Lebensdauer separat von normalem Haushaltsmüll entsorgt werden muss. Seien Sie sich bewusst, dass Sie die Verantwortung dafür tragen, Elektronikgeräte in Recycling-Zentren zu entsorgen, um einen Beitrag zur Erhaltung von Rohstoffquellen zu leisten.

Jedes Land sollte eigene Sammelzentren für das Recycling von Elektro- und Elektronikgeräten haben. Informationen über Abgabestellen in Ihrem Einzugsgebiet erhalten Sie bei Ihrer für Elektro- und Elektronik-Altgeräte zuständigen Abfallbehörde, Ihrem städtischen Amt oder Ihrem Haushaltsmüllentsorgungs-Dienstleister.






Manuale di istruzioni • Italiano

AmazonBasics Altoparlante Bluetooth® di dimensioni intere

Contenuto

- Ricevitore audio Bluetooth
- Adattatore di alimentazione
- Cavo audio RCA-3,5 mm
- Questo manuale di istruzioni

Descrizione del prodotto

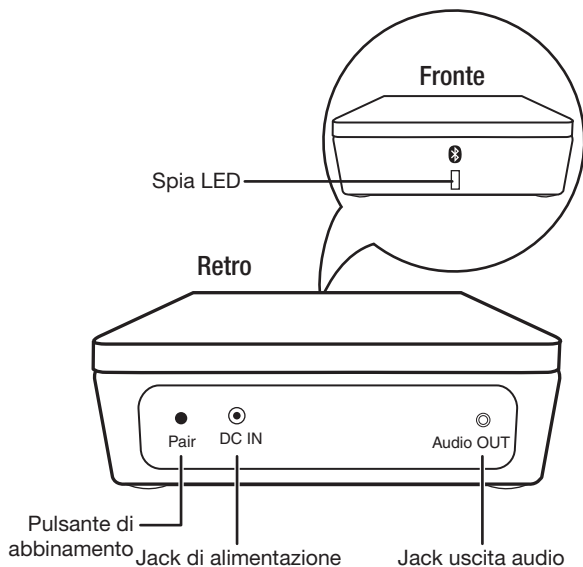

Approntamento


Collegamento al ricevitore

1. Collegare il cavo audio dal jack **Audio OUT** sul ricevitore ai jack di entrata audio (Audio IN) sull'altoparlante. Il connettore rosso si inserisce nel jack rosso (a destra) e il connettore nero si inserisce nel jack bianco (a sinistra) sull'altoparlante.

OPPURE


Collegare un cavo audio da 3,5 mm (non incluso) dal jack **Audio OUT** sul ricevitore al jack AUX IN sull'altoparlante.

2. Collegare l'adattatore di alimentazione dal jack (di alimentazione a CC) **DC IN** sul ricevitore ad una presa di rete. La spia LED blu lampeggia lentamente.

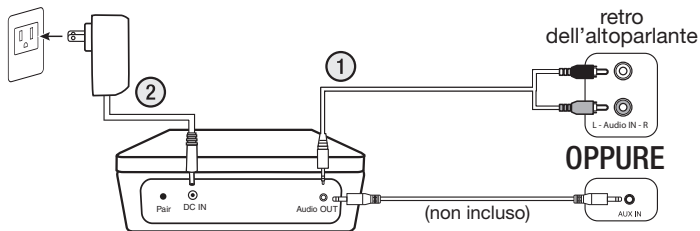

Abbinamento ad un dispositivo Bluetooth

1. Premere **Pair** (Abbina) sul ricevitore. La spia LED blu lampeggia rapidamente.
2. Sul proprio dispositivo Bluetooth, navigare fino alle impostazioni Bluetooth, attivare Bluetooth e poi cercare i dispositivi disponibili.
3. Selezionare **Amazon_Audio**. Il ricevitore si abbinata al dispositivo Bluetooth e la spia LED blu è accesa a luce fissa.

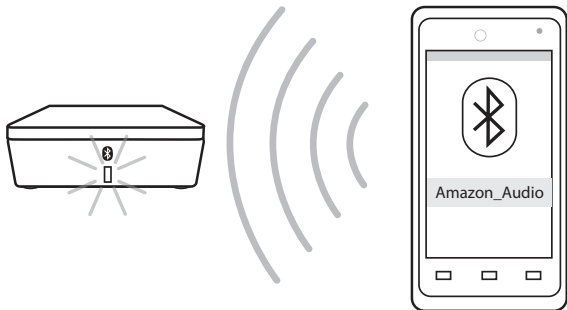

Ricollegamento all'ultimo dispositivo abbinato

Il ricevitore ricorda l'ultimo dispositivo al quale è stato abbinato.

- Assicurarsi che Bluetooth sia abilitato sul proprio dispositivo e che quest'ultimo si trovi entro 10 metri (30 piedi) dal ricevitore. Il ricevitore si riabina automaticamente al dispositivo Bluetooth.
- Se il ricevitore non si abbinava automaticamente, seguire le istruzioni nella sezione "Abbinamento ad un dispositivo Bluetooth".

Scollegamento di un dispositivo Bluetooth

- Disattivare Bluetooth sul proprio dispositivo Bluetooth.

Riproduzione audio

- Si può usare il dispositivo Bluetooth per riprodurre audio e controllare la riproduzione.
- (Opzionale) Selezionare l'ingresso (sorgente) sull'altoparlante al quale è collegato il ricevitore, se occorre.
- Regolare il volume del dispositivo Bluetooth su circa il 50%, quindi usare i comandi dell'altoparlante per aumentare o diminuire il volume.

Risoluzione dei problemi

Il mio ricevitore audio non si abbina

- Avvicinare il dispositivo Bluetooth al ricevitore.
- Assicurarsi che il ricevitore non sia abbinato ad un altro dispositivo Bluetooth.
- Il ricevitore esce dalla modalità di abbinamento se non viene collegato entro 3 minuti ad un dispositivo Bluetooth. Premere **Pair** (Abbina) per entrare di nuovo nella modalità di abbinamento.
- Selezionare **Amazon_Audio** sul dispositivo Bluetooth.

Il suono è troppo basso o troppo alto

- Regolare il volume sul dispositivo Bluetooth su circa il 50%.
- Regolare il volume sull'altoparlante.

Non si sente alcun suono

- Assicurarsi che i cavi siano collegati in modo corretto e sicuro.
 - Assicurarsi che il dispositivo sia abbinato al ricevitore.
 - Assicurarsi di aver selezionato l'ingresso (sorgente) sull'altoparlante al quale è collegato il ricevitore (se
-

occorre). Vedere le istruzioni per l'altoparlante per ulteriori informazioni sulla selezione degli ingressi.

- Se si sta riproducendo musica attraverso l'altoparlante della televisione, assicurarsi di essere collegati ai jack Audio IN della TV. Molte TV non hanno jack Audio IN disponibili.

Sento interferenza attraverso l'altoparlante


- Avvicinare fra loro l'altoparlante e il dispositivo abbinato. La distanza massima è di 10 metri (30 piedi).
- Abbassare il volume sull'altoparlante o sul dispositivo.
- Assicurarsi che il cavo audio sia collegato correttamente e in modo sicuro a ricevitore e altoparlante.

Dati tecnici

- Dimensioni: 70 x 70 x 20 mm (2,8 x 2,8 x 0,8 poll.)
- Lunghezza cavo RCA-3,5 mm: 1,5 m (59,1 poll.)
- Lunghezza cavo adattatore: 1,7 m (66,9 poll.)
- Versione Bluetooth: 4.0
- Portata: 10 m (30 piedi)
- Uscita: jack audio da 3,5 mm
- Ingresso: 5 V CC 150 mA

Sicurezza e conformità

AVVERTENZA - Per ridurre il rischio di incendio o scosse elettriche: non esporre questo dispositivo a pioggia o umidità.

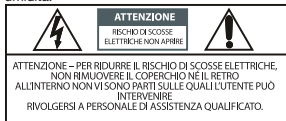

WEEE

Informazione regolatoria: smaltimento dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (WEEE)

La Direttiva sullo smaltimento dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (WEEE) mira a ridurre al minimo l'impatto dei prodotti elettrici ed elettronici sull'ambiente, aumentando il riutilizzo ed il riciclaggio e riducendo il volume di rifiuti di questo tipo diretto alle discariche. Il simbolo su questo prodotto, o sulla sua confezione, indica che questo prodotto, a fine vita, deve essere smaltito separatamente dai normali rifiuti di tipo domestico. L'utente deve essere consapevole che è sua responsabilità smaltire le apparecchiature elettroniche presso centri di riciclaggio al fine di contribuire a preservare le risorse naturali.

Ogni Paese dovrebbe avere i propri centri di raccolta per il riciclaggio di apparecchiature elettriche ed elettroniche. Per informazioni su tali centri, rivolgersi all'ente di zona preposto allo smaltimento delle apparecchiature elettriche ed elettroniche, all'ufficio comunale o all'ente addetto allo smaltimento dei rifiuti di tipo domestico.






Manual de instrucciones • Español

AmazonBasics altavoz de tamaño completo Bluetooth®

Contenido

- Receptor de audio Bluetooth
- Adaptador de alimentación
- Cable de audio de RCA a 3,5 mm
- Este manual de instrucciones

Descripción general del producto

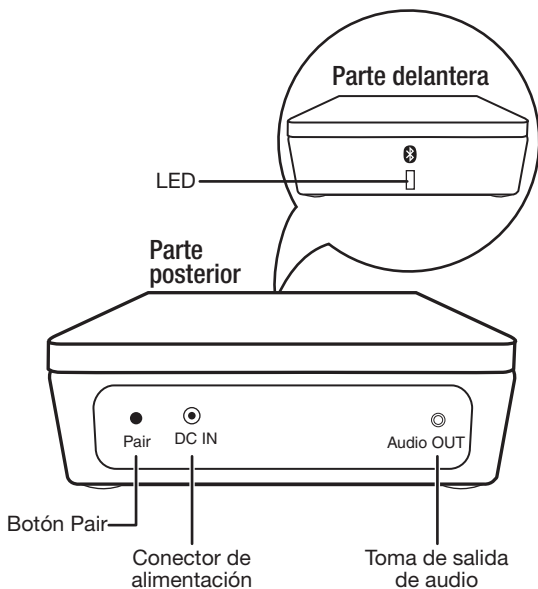

Instalación


Conexión de su receptor

1. Conecte el cable de audio entre la toma **Audio OUT** del receptor y las tomas Audio IN de su altavoz. El conector de color rojo se conecta a la toma roja (derecha) y el conector de color negro se conecta a la toma blanca (izquierda) de su altavoz.

O BIEN


Conecte un cable de audio de 3,5 mm (no incluido) entre la toma **Audio OUT** de su receptor y la toma AUX IN de su altavoz.

2. Utilice el adaptador de alimentación para conectar la toma **DC IN** (alimentación) del receptor a un enchufe eléctrico. El LED parpadea lentamente con el color azul.

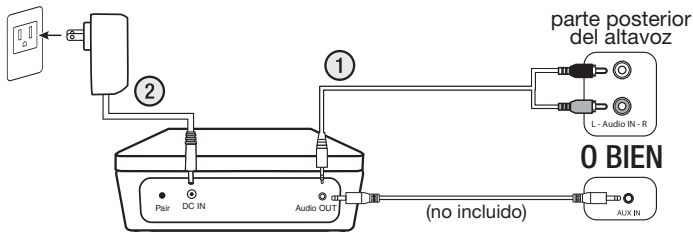

Vinculación a un dispositivo Bluetooth

1. Pulse **Pair** en su receptor. El LED parpadea rápidamente con el color azul.
2. En su dispositivo Bluetooth, navegue hasta los ajustes de Bluetooth, active Bluetooth y busque los dispositivos disponibles.
3. Seleccione **Amazon_Audio**. Su receptor se vincula a su dispositivo Bluetooth y el LED permanece encendido con el color azul.

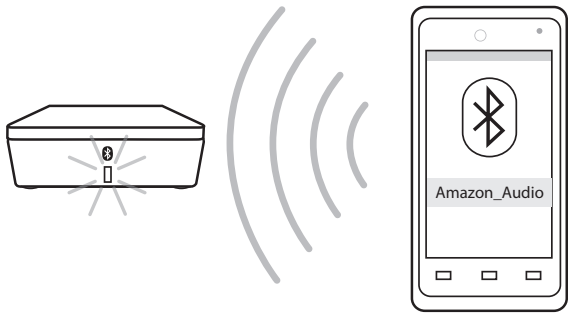

Reconexión al dispositivo vinculado más reciente

Su receptor recuerda el último dispositivo al que fue vinculado.

- Asegúrese de que Bluetooth esté activado en su dispositivo y que se encuentre a menos de 10 metros de su receptor. Su receptor se vincula nuevamente de forma automática a su dispositivo Bluetooth.
- Si su receptor no se vincula automáticamente, siga las instrucciones de «Vinculación a un dispositivo Bluetooth».

Desconexión de un dispositivo Bluetooth

- Desactive Bluetooth en su dispositivo Bluetooth.

Reproducción de audio

- Utilice su dispositivo Bluetooth para reproducir el audio y controlar la reproducción.
- (Opcionalmente) Seleccione la entrada (fuente) del altavoz a la que esté conectado su receptor, en caso necesario.
- Ajuste el volumen de su dispositivo Bluetooth a aproximadamente el 50% y, a continuación, utilice los mandos de su altavoz para aumentar o reducir el volumen.

Solución de problemas

Mi receptor de audio no se vincula

- Acerque su dispositivo Bluetooth al receptor.
- Asegúrese de que su receptor no esté vinculado a otro dispositivo Bluetooth.
- Su receptor desactiva el modo de vinculación si no se conecta a un dispositivo Bluetooth en menos de 3 minutos. Pulse **Pair** para reactivar el modo de vinculación.
- Seleccione **Amazon_Audio** en su dispositivo Bluetooth.

El sonido está muy bajo o muy alto

- Ajuste el volumen en su dispositivo Bluetooth a aproximadamente un 50%.
- Ajuste el volumen en su altavoz.

No hay sonido

- Asegúrese de que los cables estén firmemente conectados y en las posiciones correctas.
- Asegúrese de que su dispositivo esté vinculado a su receptor.
- Asegúrese de que haya seleccionado la entrada (fuente) de su altavoz a la que esté conectado su receptor (en caso

necesario). Consulte las instrucciones de su altavoz para más información acerca de cómo elegir las entradas.

- Si está reproduciendo música a través del altavoz de su televisor, compruebe que las conexiones se hayan hecho a las tomas Audio IN del televisor. Muchos televisores no disponen de tomas de entrada de audio.

Se escucha estática a través de mi altavoz



- Acerque su altavoz al dispositivo vinculado o viceversa. La distancia máxima es de 10 metros.
- Reduzca el volumen de su altavoz o dispositivo.
- Asegúrese de que el cable de audio esté firmemente conectado y en las tomas correctas de su receptor y su altavoz.

Especificaciones

- Medidas: 70 x 70 x 20 mm
- Longitud de cable de RCA a 3,5 mm: 1,5 m
- Longitud del cable adaptador: 1,7 m
- Versión de Bluetooth: 4.0
- Alcance: 10 m
- Potencia: Toma de audio a 3,5 mm
- Entrada: CC 5 V 150 mA

Seguridad y conformidad

ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de incendio o descarga eléctrica: No exponga este aparato a la lluvia ni a la humedad.

	CUIDADO RIESGO DE CHOQUE ELÉCTRICO NO ABRIR	
<p>Para reducir el riesgo de incendio o choque eléctrico, no remueva ninguna cubierta ni exponga el equipo a la lluvia o la humedad. En el interior no hay piezas que requieran mantenimiento por el usuario.</p> <p>Para realizar reparaciones acuda a técnicos de servicio calificado.</p>		



WEEE

Información regulatoria: Eliminación de equipos eléctricos y electrónicos de desecho (WEEE)

La Directiva de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE) tiene como fin minimizar el impacto de los productos eléctricos y electrónicos en el medio ambiente, aumentando su reutilización y reciclaje y reduciendo la cantidad de RAEE que llega al vertedero. El símbolo presente en este producto o su paquete significa que, al final de su vida útil, este producto debe eliminarse separadamente de los residuos domésticos normales. Recuerda que es tu responsabilidad eliminar los equipos electrónicos a través de los centros de reciclaje, para contribuir a la conservación de los recursos naturales.

Cada país debe tener sus centros de recolección para el reciclaje de equipos eléctricos y electrónicos. Para obtener información acerca de su área de recolección para reciclaje, póngase en contacto con la autoridad correspondiente de manejo de equipos eléctricos y electrónicos de desecho, su oficina municipal local o su servicio de eliminación de residuos domésticos.



amazon
basics