

Manuale d'uso del Nokia 2710

Indice			
Sicurezza	4	Rubrica	17
Assistenza	5	Registro chiamate	18
Operazioni preliminari	5	Impostazioni	18
Inserire la carta SIM e la batteria	5	Modi d'uso	18
Inserire una scheda microSD	5	Toni	19
Rimuovere la scheda microSD	6	Display	19
Caricamento della batteria	6	Data e ora	19
Antenna GSM	7	Collegamenti	19
Auricolare	8	Sincronizzazione e backup	20
Collegare un cavo dati USB	8	Connettività	20
Calamite e campi magnetici	9	Chiamare con il telefono cellulare	21
Tasti e componenti	9	Accessori	22
Codici di accesso	10	Configurazione	22
Accendere o spegnere	10	Ripristino delle impostazioni iniziali	22
Schermata Home	10	Menu dell'operatore	22
Blocco tastiera	11	Galleria	23
Utilizzare il dispositivo senza una carta SIM	11	Applicazioni	23
Applicazioni in esecuzione in background	11	Sveglia	23
Chiamate	12	Agenda e impegni	23
Effettuazione e risposta a una chiamata	12	Varie	24
Altoparlante	12	Fotocamera e video	24
Chiamate rapide	12	Radio FM	25
Scrittura del testo	13	Registratore vocale	26
Modalità del testo	13	Lettore multimediale	26
Metodo di scrittura tradizionale	13	Mappe	27
Metodo di scrittura intuitivo	13	Informazioni su Mappe	27
Uso dei menu	14	Introduzione	28
Messaggi	14	Navigare fino alla propria destinazione	29
Messaggi di testo e messaggi multimediali	14	Web o Internet	31
Messaggi flash	15	Connessione a un servizio Web	32
Messaggi audio Nokia Xpress	16	Servizi SIM	32
Nokia Mail	16	Suggerimenti ambientali	32

Risparmiare energia	32
Riciclare	33
Ulteriori informazioni	33

Informazioni sulla sicurezza e sul prodotto	33
--	-----------

Indice analitico	41
-------------------------	-----------

Sicurezza

Leggere le semplici indicazioni di seguito riportate. Il mancato rispetto di tali norme può essere pericoloso o illegale. Leggere la versione integrale del manuale d'uso per ulteriori informazioni.

ACCENSIONE IN AMBIENTI SICURI



Non accendere il dispositivo quando è vietato l'uso di telefoni senza fili o quando può causare interferenze o situazioni di pericolo.

SICUREZZA STRADALE PER PRIMA COSA



Rispettare tutte le leggi locali per la sicurezza stradale. Durante la guida, le mani devono essere sempre tenute libere per poter condurre il veicolo. La sicurezza stradale deve avere la priorità assoluta durante la guida.

INTERFERENZE



Tutti i dispositivi senza fili possono essere soggetti a interferenze che potrebbero influire sulle prestazioni dell'apparecchio.

SPEGNERE ALL'INTERNO DELLE ZONE VIETATE



Rispettare tutte le restrizioni. Spegnere il dispositivo in aereo e in prossimità di apparecchiature mediche, combustibili, sostanze chimiche o esplosivi.

SERVIZIO QUALIFICATO



Soltanto il personale qualificato può installare o eseguire interventi di assistenza tecnica su questo prodotto.

ACCESSORI E BATTERIE



Utilizzare esclusivamente accessori e batterie approvati. Non collegare prodotti incompatibili.

IMPERMEABILITÀ



Il dispositivo non è impermeabile. Evitare che si bagni.

Assistenza

Per ulteriori informazioni sull'utilizzo del prodotto acquistato o per indicazioni sul funzionamento del dispositivo, visitare il sito www.nokia.com/support o, se si usa un dispositivo cellulare, il sito www.nokia.mobi/support.

Se, tuttavia, non si è riusciti a risolvere il problema, effettuare una delle seguenti operazioni:

- Riavviare il dispositivo. Spegnere il dispositivo e rimuovere la batteria. Dopo circa un minuto sostituire la batteria e accendere il dispositivo.
- Ripristinare le impostazioni predefinite originali.
- Aggiornare il software del dispositivo.

Se il problema persiste, rivolgersi a Nokia per il servizio di riparazione. Visitare www.nokia.com/repair. Prima di inviare il dispositivo a riparare, eseguire sempre un backup dei dati in esso presenti.

Operazioni preliminari

Inserire la carta SIM e la batteria

Rimozione sicura. Spegnere sempre il dispositivo e scollegare il caricabatterie prima di rimuovere la batteria.

La carta SIM e i suoi contatti possono essere facilmente danneggiati da graffi o piegature. Si consiglia di prestare attenzione quando si maneggia, si inserisce o si rimuove la carta.



- 1 Far scorrere la cover posteriore verso il basso e rimuoverla (1).
- 2 Rimuovere la batteria (2).
- 3 Inserire la carta SIM. Accertarsi che l'area della superficie di contatto sia rivolta verso il basso e che l'angolo smussato della carta SIM sia rivolto verso la parte inferiore del dispositivo (3, 4, 5).
- 4 Reinserire la batteria e riposizionare la cover posteriore (6, 7).

Inserire una scheda microSD


Usare solo schede microSD compatibili approvati da Nokia per questo dispositivo. Nokia utilizza gli standard industriali approvati per le memory card, tuttavia alcune marche

potrebbero non essere totalmente compatibili con questo dispositivo. L'uso di una memory card incompatibile potrebbe danneggiare la memory card o i dati memorizzati su di essa.



Il telefono cellulare supporta schede microSD con una capacità fino a 16 GB.

Insieme al dispositivo potrebbe essere fornita una memory card compatibile ed è possibile anche che sia già inserita. In caso contrario, effettuare le seguenti operazioni:

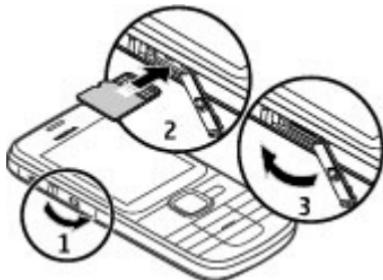

- 1 Aprire la cover dello slot della memory card.
- 2 Inserire la scheda nello slot della memory card con la superficie di contatto rivolta verso l'alto e premere finché non si blocca in posizione.
- 3 Chiudere la cover dello slot della memory card.

Rimuovere la scheda microSD

Importante: Non rimuovere la memory card durante un'operazione che ne prevede l'accesso. Così facendo si potrebbe danneggiare la memory card ed i dati memorizzati su di essa.

È possibile rimuovere o sostituire la memory card durante il normale funzionamento del telefono cellulare senza spegnere il dispositivo, ma è necessario verificare che nessuna applicazione stia accedendo alla memory card.



Caricamento della batteria

La batteria è stata fornita parzialmente precaricata. Se il dispositivo indica che il livello di carica della batteria è basso, effettuare quanto segue:



- 1 Collegare il caricabatterie a una presa a muro.
- 2 Collegare il caricabatterie al dispositivo.
- 3 Quando il dispositivo indica che la batteria è completamente carica, scollegare il caricabatterie dal dispositivo e dalla presa a muro.

Non è necessario caricare la batteria per un periodo di tempo specifico ed è possibile utilizzare il dispositivo durante la carica. Se la batteria è completamente scarica, potrebbe passare qualche minuto prima che l'indicatore di carica appaia sul display o prima di poter effettuare una qualsiasi chiamata.

Antenna GSM



Il dispositivo potrebbe essere dotato antenne interne ed esterne. Evitare di toccare l'antenna mentre questa sta trasmettendo o ricevendo, se non è strettamente necessario. Il contatto con le antenne ha impatto sulla qualità delle comunicazioni radio e può comportare un maggiore consumo energetico durante l'utilizzo del dispositivo nonché una riduzione della durata della batteria.

Nella figura viene visualizzata l'area dell'antenna GSM contrassegnata in grigio.


Auricolare

Avvertenza:

Quando si usa l'auricolare, potrebbe risultare difficile udire i suoni all'esterno. Non usare l'auricolare se questo può mettere a rischio la propria sicurezza.


Quando si collega un dispositivo esterno o un auricolare, diverso da quello approvato da Nokia per questo dispositivo, al Nokia AV Connector, prestare particolare attenzione al livello del volume.

Non collegare prodotti che generano segnali in uscita, in quanto ciò potrebbe danneggiare il dispositivo. Non collegare il Nokia AV Connector ad alcuna fonte di alimentazione.

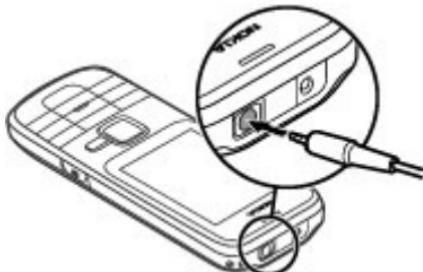

Collegare un cavo dati USB


Collegare un cavo dati USB compatibile al connettore USB. Potrebbe essere necessario acquistare un cavo dati USB separatamente.

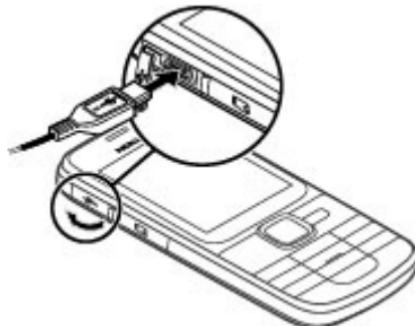


Per modificare le impostazioni USB, selezionare **Menu > Impostazioni > Connettività > Cavo dati USB** e la modalità desiderata.

Calamite e campi magnetici

Tenere il dispositivo lontano da magneti o campi magnetici.

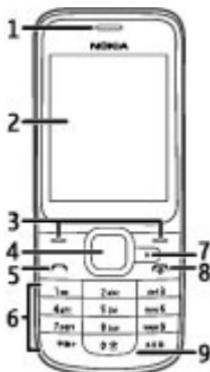Tasti e componenti

- 1** Altoparlante integrato
- 2** Display
- 3** Tasti di selezione
- 4** Tasto Navi™ (tasto di scorrimento)
- 5** Tasto di chiamata
- 6** Tastiera
- 7** Tasto Mappe
- 8** Tasto di fine chiamata/accensione e spegnimento
- 9** Microfono

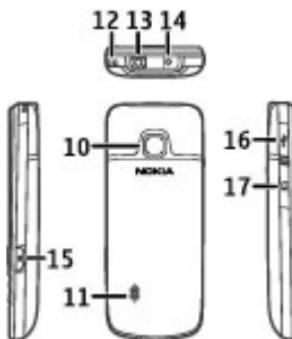

- 10** Obiettivo della fotocamera

- 11** Altoparlante

- 12** Occhiello del cinturino da polso

- 13 Connettore dell'auricolare/connettore AV Nokia (3,5 mm)
- 14 Connettore del caricabatterie
- 15 Tasto di acquisizione
- 16 Connettore cavo USB micro
- 17 Slot della memory card

Codici di accesso

Il codice di protezione consente di proteggere il dispositivo da un uso non autorizzato. Il codice predefinito è 12345. È possibile creare e modificare tale codice e impostare il dispositivo in modo che lo richieda. Mantenere segreto il codice e conservarlo in un luogo sicuro, lontano dal dispositivo. In caso si dimentichi il codice e il dispositivo è bloccato, sarà necessario richiedere assistenza. Potrebbero essere applicati costi aggiuntivi ed è possibile che tutti i dati personali nel dispositivo vengano eliminati. Per ulteriori informazioni, contattare un centro Nokia Care o il rivenditore del dispositivo.

Il codice PIN fornito con la carta SIM protegge il telefono dall'uso non autorizzato. Il codice PIN2 fornito con alcune carte SIM è necessario per accedere ad alcuni servizi. Se si inserisce il codice PIN o PIN2 errato per tre volte di seguito, viene richiesto il codice PUK o PUK2. Se non si dispone di tali codici, rivolgersi al fornitore di servizi.


È necessario immettere il PIN modulo per accedere alle informazioni presenti sul modulo di protezione della carta SIM. Potrebbe essere necessario immettere il PIN firma per la firma digitale. La password per il blocco delle chiamate è necessaria quando si utilizza il servizio di blocco delle chiamate.

Per impostare il modo in cui il dispositivo utilizza i codici di accesso e le impostazioni di protezione, selezionare **Menu > Impostazioni > Protezione**.

Accendere o spegnere

Tenere premuto il tasto di accensione e spegnimento.

Schermata Home

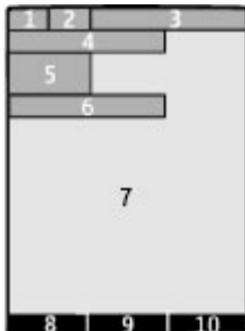

- 1 Potenza del segnale di rete
- 2 Stato della carica della batteria
- 3 Indicatori
- 4 Nome della rete o logo dell'operatore
- 5 Orologio
- 6 Data (solo se la funzionalità Schermata iniziale è disattivata)
- 7 Display
- 8 Funzione del tasto di selezione sinistro
- 9 Funzione del tasto di scorrimento
- 10 Funzione del tasto di selezione destro

Blocco tastiera

Bloccare la tastiera

Selezionare Menu e premere * entro 2,5 secondi.

Sbloccare la tastiera

Selezionare Sblocca e premere * entro 1,5 secondi. Se richiesto, inserire il codice di protezione.

Rispondere a una chiamata con la tastiera bloccata

Premere il tasto di chiamata. Se una chiamata viene terminata o rifiutata, la tastiera si blocca automaticamente.

Impostare il blocco automatico della tastiera

Selezionare Menu > Impostazioni > Telefono > Blocco tastiera aut. > Attiva e impostare l'intervallo di tempo dopo il quale si attiva il blocco della tastiera.

Quando il dispositivo o la tastiera è bloccata, è comunque possibile chiamare il numero di emergenza programmato sul dispositivo.

Utilizzare il dispositivo senza una carta SIM

Alcune funzioni del dispositivo, ad esempio i giochi, potrebbero essere utilizzate senza carta SIM. Le funzioni che non sono disponibili nel modo d'uso Offline non possono essere selezionate dai menu.

Applicazioni in esecuzione in background

Il funzionamento in background di alcune applicazioni aumenta il consumo della batteria e ne riduce la durata.

Le applicazioni che solitamente vengono eseguite in background sono, ad esempio, Radio e Lettore musicale.

Chiamate

Effettuazione e risposta a una chiamata

Effettuare una chiamata

Inserire il numero di telefono, inclusi il prefisso del paese e quello della città, e premere il tasto di chiamata.

Rispondere a una chiamata entrante

Premere il tasto di chiamata.

Rifiutare una chiamata

Premere il tasto di fine chiamata.

Regolare il volume

Durante una chiamata scorrere verso l'alto o il basso.

Altoparlante

Se disponibile, è possibile selezionare **Altoparl.** o **Normale** per utilizzare, rispettivamente, l'altoparlante o l'altoparlante integrato del telefono cellulare durante una chiamata

Avvertenza:

L'esposizione continua all'alto volume potrebbe danneggiare l'udito. Ascoltare la musica a un volume moderato e non tenere il telefono vicino all'orecchio quando è in uso l'altoparlante.

Chiamate rapide

Associare un numero di telefono a un tasto numerico

Selezionare **Menu > Rubrica > Altro > Chiamate rapide**, quindi un numero da 2 a 9 e scegliere **Assegna**. Digitare il numero telefonico desiderato oppure selezionare **Cerca** e una scheda Rubrica salvata.

Attivare la chiamata rapida

Selezionare **Menu > Impostazioni > Chiamate > Chiamate rapide > Sì**.

Effettuare una chiamata rapida

Nella Schermata iniziale tenere premuto il tasto numerico desiderato.

Scrittura del testo

Modalità del testo

Per immettere testo (ad esempio, quando si scrivono messaggi), è possibile utilizzare il metodo di scrittura tradizionale o quello di scrittura facilitata.

Quando si scrive del testo, tenere premuto **Opzioni** per passare dal metodo di scrittura tradizionale, indicato da a quello di scrittura facilitata, indicato da . La scrittura facilitata non è disponibile per tutte le lingue.

Le maiuscole e le minuscole sono indicate dalle icone **A_bc abc e ABC**.

Per passare dal carattere minuscolo al maiuscolo e viceversa, premere **#**. Per passare dalla modalità alfabetica alla modalità numerica, indicata da , tenere premuto **#** e selezionare **Modalità numerica**. Per alternare lettere e numeri, tenere premuto **#**.

Per impostare la lingua di scrittura, selezionare **Opzioni > Lingua scrittura**.

Metodo di scrittura tradizionale

Premere ripetutamente un tasto numerico da **2** a **9** fino alla visualizzazione del carattere desiderato. I caratteri disponibili dipendono dalla lingua di scrittura selezionata.

Se la lettera successiva che si desidera digitare si trova sullo stesso tasto di quella appena immessa, attendere prima la comparsa del cursore sul display e poi immetterla.

Per accedere ai caratteri speciali e ai segni di punteggiatura più comuni, premere più volte il tasto **1**. Per accedere all'elenco dei caratteri speciali, premere *****. Per inserire uno spazio, premere **0**.

Metodo di scrittura intuitivo

La scrittura facilitata si basa su un dizionario incorporato, al quale è possibile aggiungere anche nuove parole.

- 1 Iniziare a scrivere una parola usando i tasti da **2** a **9**. Per ogni lettera premere il tasto una sola volta.
- 2 Per confermare una parola, premere il tasto di scorrimento a destra o aggiungere uno spazio.
 - Se la parola non è corretta, premere più volte ***** e selezionare la parola dall'elenco.
 - Se la parola che si desidera scrivere è seguita dal carattere **?**, significa che non è inclusa nel dizionario. Per aggiungere la parola al dizionario, selezionare **Tradizion..** Immettere la parola usando il metodo di scrittura tradizionale e selezionare **Salva**.
 - Per scrivere parole composte, immettere la prima parte della parola e premere il tasto di scorrimento a destra per confermarla. Scrivere l'ultima parte della parola e confermarla.

3 Iniziare a scrivere la parola successiva.

Uso dei menu

Le funzioni del dispositivo sono raggruppate all'interno di menu. Non tutte le funzioni o le opzioni disponibili nei menu sono descritte in questa sezione.

Nella Schermata iniziale selezionare **Menu**, quindi il menu e il sottomenu desiderati.

Uscire dal livello di menu corrente

Selezionare **Esci** o **Indietro**.

Tornare alla Schermata iniziale

Premere il tasto di fine chiamata.

Cambiare la visualizzazione dei menu

Selezionare **Menu > Opzioni > Vista menu princip..**

Messaggi

Consente di creare e ricevere messaggi, quali SMS e MMS, con il dispositivo. I servizi di messaggistica possono essere utilizzati solo se sono supportati dall'operatore di rete o dal fornitore di servizi.

Messaggi di testo e messaggi multimediali

È possibile creare un messaggio a cui allegare, ad esempio, un'immagine. Se a un messaggio di testo viene allegato un file, il telefono cellulare lo converte automaticamente in un messaggio multimediale.

Messaggi di testo

Il dispositivo supporta messaggi di testo con un numero di caratteri superiore al limite per un singolo messaggio. I messaggi più lunghi verranno suddivisi e inviati in due o più messaggi che verranno addebitati di conseguenza dal proprio operatore. I caratteri accentati, altri segni o simboli in alcune lingue occupano più spazio e limitano ulteriormente il numero di caratteri che possono essere inviati con un singolo messaggio.

Vengono visualizzati il numero di caratteri rimasti e il numero di messaggi necessari per l'invio.

Per inviare i messaggi, è necessario che nel dispositivo sia memorizzato il numero corretto del centro messaggi. In genere, tale numero è preimpostato con la carta SIM.

Per impostare il numero manualmente, effettuare le seguenti operazioni:

- 1 Selezionare Menu > Messaggi > Altro > Impostazioni > SMS > Centro servizi SMS.
- 2 Immettere il nome e il numero specificati del fornitore di servizi.

Messaggi multimediali

Un messaggio multimediale può contenere testo, immagini e clip audio o video.

Solo i dispositivi con funzioni compatibili possono ricevere e visualizzare messaggi multimediali. L'aspetto di un messaggio può variare a seconda del dispositivo ricevente.

La rete cellulare potrebbe imporre dei limiti per le dimensioni dei messaggi MMS. Se l'immagine inserita supera questi limiti, il dispositivo potrebbe ridurla per poterla inviare tramite MMS.

Importante: Fare attenzione durante l'apertura dei messaggi. I messaggi potrebbero contenere software pericolosi o essere in altro modo dannosi per il proprio dispositivo o PC.

Per la disponibilità e la sottoscrizione del servizio di messaggistica multimediale (MMS), rivolgersi al fornitore di servizi.

Creare un messaggio

- 1 Selezionare Menu > Messaggi > Crea messaggio.

- 2 Scrivere il messaggio.

Per inserire un carattere speciale o uno smile, selezionare **Opzioni > Inserisci simbolo**.

Per allegare un oggetto al messaggio, selezionare **Opzioni > Inserisci oggetto**. Il tipo di messaggio cambia automaticamente in MMS.

- 3 Per aggiungere i destinatari, selezionare **Invia a** e un destinatario.

Per immettere un numero di telefono o un indirizzo e-mail manualmente, selezionare **Numero o e-mail**. Digitare un numero telefonico oppure selezionare **E-mail** e immettere un indirizzo e-mail.

- 4 Selezionare **Invia**.

Gli MMS sono indicati da un'icona nella parte superiore del display.

I fornitori del servizio potrebbe addebitare costi diversi a seconda del tipo di messaggi. Per maggiori informazioni, rivolgersi al fornitore del servizio.

Messaggi flash

I messaggi flash sono SMS visualizzati immediatamente alla ricezione.

Selezionare Menu > Messaggi.

- 1 Selezionare Altro > Altri messaggi > Messaggio flash.

- 2 Scrivere il messaggio.

3 Selezionare **Invia a** e una scheda.

Messaggi audio Nokia Xpress

Usare il servizio MMS per creare e inviare comodamente un messaggio audio.

Selezionare **Menu > Messaggi**.

- 1 Selezionare **Altro > Altri messaggi > Messaggio audio**. Si apre il registratore.
- 2 Per registrare il messaggio, selezionare 
- 3 Per interrompere la registrazione, selezionare 
- 4 Selezionare **Invia a** e una scheda.

Nokia Mail

È possibile accedere all'account e-mail con il dispositivo per leggere, scrivere e inviare messaggi e-mail. L'applicazione e-mail è differente dalla funzione e-mail SMS.

Questa funzione non è disponibile in tutte le regioni.

Prima di utilizzare l'applicazione e-mail, occorre disporre di un account e-mail di un fornitore di servizi e-mail. Per la disponibilità e le impostazioni corrette, rivolgersi al fornitore dei servizi e-mail. È possibile ricevere le impostazioni di configurazione e-mail sotto forma di messaggio di configurazione.

Configurazione guidata e-mail

La configurazione guidata e-mail si avvia automaticamente se nel dispositivo non sono definite impostazioni e-mail. Per aggiungere un altro account e-mail, selezionare **Menu > Messaggi e E-mail > Nuovo account**. Seguire le istruzioni.

Scrivere e inviare un messaggio e-mail

È possibile scrivere il messaggio e-mail prima di connettersi al servizio e-mail.

- 1 Selezionare **Menu > Messaggi > Altro > E-mail e Crea msg. e-mail**.
- 2 Immettere l'indirizzo e-mail del destinatario, l'oggetto e il testo del messaggio. Per allegare un file, selezionare **Opzioni > Inserisci**.
- 3 Se sono definiti più account e-mail, selezionare l'account da cui si desidera inviare i messaggi e-mail.
- 4 Selezionare **Invia**.

Leggere un messaggio e-mail e rispondere

Importante: Fare attenzione durante l'apertura dei messaggi. I messaggi potrebbero contenere software pericolosi o essere in altro modo dannosi per il proprio dispositivo o PC.

Selezionare **Menu > Messaggi**.

Scaricare intestazioni di messaggi e-mail

Selezionare il proprio account e-mail.

Scaricare un messaggio e-mail con gli allegati

Selezionare il messaggio e-mail e Apri o Recupera.

Rispondere o inoltrare un messaggio e-mail

Scegliere Opzioni > Rispondi o Inoltra.

Disconnettersi dal proprio account e-mail

Selezionare Opzioni > Disconnetti. La connessione all'account e-mail termina automaticamente dopo un certo periodo di inattività.

Messaggi vocali

La segreteria telefonica è un servizio di rete a cui potrebbe essere necessario abbonarsi. Per ulteriori informazioni, rivolgersi all'operatore di rete.

Chiamare la propria segreteria telefonica

Tenere premuto 1.

Modificare il numero della propria segreteria telefonica

Selezionare Menu > Messaggi > Altro > Messaggi vocali, quindi Num. segr. telefonica.

Impostazioni messaggi

Selezionare Menu > Messaggi e Altro > Impostazioni.

Selezionare tra le seguenti opzioni:

Impostaz. generali — Consente di impostare la dimensione del carattere dei messaggi, aggiungere smile e attivare rapporti di consegna.

SMS — Consente di impostare i centri servizi per SMS ed e-mail SMS.

MMS — Consente di attivare i rapporti di consegna, ricevere MMS e annunci pubblicitari e impostare altre preferenze relative agli MMS.

Messaggi di servizio — Consente di attivare i messaggi di servizio e impostare altre preferenze relative a tali messaggi.

Rubrica

È possibile memorizzare i nominativi e i numeri telefonici nella memoria del dispositivo e sulla carta SIM. La memoria del dispositivo consente di salvare schede Rubrica con più numeri telefonici e note di testo. I nominativi e i numeri salvati sulla carta SIM sono indicati dall'icona .

18 Registro chiamate

Selezionare **Menu > Rubrica > Nomi**.

Aggiungere una scheda Rubrica

Selezionare **Opzioni > Aggiungi scheda**.

Aggiungere i dettagli a una scheda Rubrica

Verificare che la memoria in uso sia **Telefono o Telefono e SIM**. Selezionare una scheda Rubrica e scegliere **Dettagli > Opzioni > Aggiungi dettaglio**.

Cercare una scheda Rubrica

Selezionare **Nomi**. Scorrere l'elenco delle schede Rubrica oppure inserire le prime lettere del nominativo.

Copiare una scheda Rubrica tra la memoria del dispositivo e la carta SIM

Selezionare **Nomi**, quindi la scheda e scegliere **Opzioni > Altro > Copia scheda**. Sulla carta SIM è possibile salvare un solo numero di telefono per ciascun nome.

Per selezionare la carta SIM o la memoria del dispositivo per la Rubrica, per scegliere come visualizzare i nomi e i numeri nella Rubrica e per vedere la capacità di memoria della Rubrica, selezionare **Impostazioni** e l'opzione appropriata.

È possibile inviare e ricevere le informazioni di contatto di una persona sotto forma di biglietto da visita dai dispositivi compatibili che supportano lo standard vCard.

Inviare un biglietto da visita

Selezionare una scheda, **Opzioni > Altro > Biglietto da visita** e il tipo di invio.

Registro chiamate

Per visualizzare le informazioni relative alle chiamate, ai messaggi, ai dati e alla sincronizzazione, selezionare **Menu > Registro**, quindi scegliere tra le opzioni disponibili.

Nota: L'effettivo importo da pagare per le chiamate e i servizi di cui si usufruisce può variare a seconda delle funzioni disponibili sulla rete, del tipo di arrotondamento usato nelle bollette, delle imposte applicate e così via.

Impostazioni

Modi d'uso

Se si aspetta una chiamata ma ci si trova in un luogo dove non è consentito far squillare il dispositivo, sono disponibili diversi gruppi di impostazioni, denominati modi d'uso, che possono essere personalizzati con toni di chiamata diversi a seconda degli eventi e degli ambienti.

Selezionare **Menu > Impostazioni > Modo d'uso**.

Selezionare il modo d'uso desiderato e scegliere:

Attiva — Consente di attivare il modo d'uso.

Personalizza — Consente di modificare le impostazioni del modo d'uso.

Definisci scadenza — Consente di impostare il modo d'uso affinché sia attivo fino a un determinato periodo di tempo. Allo scadere dell'intervallo di tempo impostato, viene attivato l'ultimo modo d'uso utilizzato per il quale non è stata impostata una scadenza.

Toni

È possibile modificare le impostazioni relative ai toni del modo d'uso attivo selezionato.

Selezionare **Menu > Impostazioni > Toni**. Le stesse impostazioni si trovano nel menu **Modi d'uso**.

Display

Per visualizzare o impostare lo sfondo, la dimensione del carattere o altre funzioni relative al display del dispositivo, selezionare **Menu > Impostazioni > Display**.

Data e ora

Selezionare **Menu > Impostazioni > Data e ora**.

Impostare la data e l'ora

Selezionare **Impostaz. data e ora**.

Impostare il formato di data e ora

Selezionare **Formato data e ora**.

Aggiornare automaticamente l'ora in base al fuso orario corrente

Selezionare **Agg. aut. data e ora** (servizio di rete).

Collegamenti

I collegamenti personali consentono di accedere rapidamente alle funzioni del telefono cellulare utilizzate più di frequente.

Selezionare **Menu > Impostazioni > Colleg. personali**.

Associare funzioni del telefono ai tasti di selezione

Selezionare **Tasto di selezione dx** o **Tasto di selezione sx** e una funzione dall'elenco.

Selezionare le funzioni di collegamento per il tasto di scorrimento

Selezionare **Tasto di spostamento**. Scorrere nella direzione desiderata e selezionare **Cambia oppure Assegna** e una funzione nell'elenco.

Sincronizzazione e backup

Selezionare Menu > Impostazioni > Sincr. e backup.

Selezionare tra le seguenti opzioni:

Sincronizz. dati — Consente di sincronizzare o copiare i dati selezionati, quali le schede Rubrica, le voci dell'agenda, le note o i messaggi tra il dispositivo in uso e un altro dispositivo.

Crea backup — Consente di eseguire il backup dei dati selezionati.

Riprist. backup — Consente di ripristinare i dati da un backup. Per visualizzare i dettagli di un file di backup, selezionare Opzioni > Dettagli.

Trasferim. dati — Consente di sincronizzare o copiare i dati selezionati dal dispositivo in uso a un server di rete e viceversa (servizio di rete).

Connettività

Il telefono cellulare è dotato di diverse funzioni di connessione ad altri dispositivi per la trasmissione e la ricezione di dati.

Tecnologia senza fili Bluetooth

La tecnologia Bluetooth consente di connettere il proprio dispositivo, tramite onde radio, a un dispositivo o accessorio Bluetooth compatibile situato entro 10 metri (32 piedi).

Selezionare Menu > Impostazioni > Connnettività > Bluetooth.

Impostazione di una connessione con tecnologia Bluetooth

- 1 Selezionare Nome telefono e inserire un nome per il dispositivo.
- 2 Selezionare Bluetooth > Sì.  indica che la connettività Bluetooth è attiva.
- 3 Per connettere il dispositivo a un accessorio audio, selezionare Collega ad acc. audio e il dispositivo che si desidera connettere.
- 4 Per associare il dispositivo a un qualsiasi dispositivo Bluetooth entro l'area di copertura, selezionare Dispositivi associati > Agg. nuovo disp..
Selezionare un dispositivo trovato e scegliere Aggiungi.
Inserire un codice di protezione (fino a 16 caratteri) nel dispositivo e consentire la connessione sull'altro dispositivo Bluetooth.

Per quanto riguarda la protezione, disattivare la funzione Bluetooth oppure impostare Visibilità telefono su Nascondo. Accettare di comunicare via Bluetooth solo con persone fidate.

Connettere il PC a Internet

È possibile utilizzare la tecnologia Bluetooth per connettere il PC compatibile a Internet senza il software PC Suite. Il dispositivo deve essere in grado di connettersi a Internet (servizio di rete) e il PC deve supportare la tecnologia Bluetooth. Dopo aver eseguito la connessione al servizio di accesso alla rete del dispositivo e dopo l'associazione con il

PC, sul dispositivo viene visualizzata automaticamente una connessione dati a pacchetti a Internet.

Questo dispositivo è conforme alla specifica Bluetooth 2.0 + EDR che supporta i seguenti profili: accesso generico, vivavoce, auricolare, push oggetti, trasferimento file, connessione dial-up, porta seriale, accesso SIM e scambio generico di oggetti. Per garantire l'interoperabilità con altri dispositivi che supportano la tecnologia Bluetooth, usare accessori approvati da Nokia per questo modello. Rivolgersi ai produttori degli altri dispositivi per accertarne la compatibilità con questo dispositivo.

Le funzioni che utilizzano la tecnologia Bluetooth aumentano il consumo della batteria e ne riducono la durata.

Dati a pacchetti

Il servizio GPRS (General Packet Radio Service) è un servizio di rete che permette ai telefoni cellulari di inviare e ricevere dati su una rete con protocollo IP.

Per definire la modalità di utilizzo del servizio, selezionare **Menu > Impostazioni > Connettività > Dati a pacchetto > Conn. dati pacchetto**, quindi una delle seguenti opzioni:

Su richiesta — per stabilire la connessione dati a pacchetti quando l'applicazione lo richiede. La connessione viene chiusa quando si chiude l'applicazione.

Sempre attiva — per connettersi automaticamente ad una rete dati a pacchetto quando si accende il telefono cellulare

Chiamare con il telefono cellulare

Selezionare **Menu > Impostazioni > Chiamate**.

Deviare chiamate entranti

Selezionare **Deviazione chiamate** (servizio di rete). Per i dettagli, rivolgersi al fornitore di servizi.

Ricomporre automaticamente il numero dieci volte dopo un tentativo non riuscito

Selezionare **Richiamo automatico > Sì**.

Ricevere una notifica di chiamate entranti durante una chiamata

Selezionare **Avviso di chiamata > Attiva** (servizio di rete).

Visualizzare o nascondere alla persona chiamata il numero del chiamante

Selezionare **Invio propri dati** (servizio di rete).

Selezionare **Menu > Impostazioni > Telefono**.

Impostare la lingua del display

Selezionare Impostazioni lingua > Lingua telefono.

Accessori

Questo menu è disponibile solo se il dispositivo è collegato o è stato collegato a un accessorio compatibile.

Selezionare Menu > Impostazioni > Accessori. Selezionare un accessorio e un'opzione a seconda dell'accessorio scelto.

Configurazione

È possibile configurare il dispositivo con le impostazioni necessarie per il corretto funzionamento di alcuni servizi. Il fornitore dei servizi potrebbe fornire queste impostazioni.

Selezionare Menu > Impostazioni e Configurazione.

Selezionare tra le seguenti opzioni:

Imp. config. predef. — Consente di visualizzare i fornitori di servizi memorizzati nel dispositivo e impostare un fornitore predefinito.

Att. pred. in ogni app. — Consente di attivare le impostazioni di configurazione predefinite per le applicazioni supportate.

Punto acc. preferito — Consente di visualizzare i punti di accesso salvati.

Impostazioni person. — Consente di aggiungere nuovi account personali per vari servizi, nonché di attivarli o eliminarli. Per aggiungere un nuovo account personale, selezionare Aggiungi o Opzioni > Aggiungi nuove. Selezionare il tipo di servizio ed immettere le informazioni richieste. Per attivare un account personale, scorrere fino a quello desiderato, quindi selezionare Opzioni > Attiva.

Ripristino delle impostazioni iniziali

Per riportare le impostazioni dei menu ai valori originali, selezionare Menu > Impostazioni > Riprist. imp. orig. e una delle seguenti opzioni:

Solo impostazioni — Per ripristinare tutte le impostazioni senza cancellare i dati personali.

Tutto — Per ripristinare tutte le impostazioni e cancellare tutti i dati personali, come ad esempio i nominativi in Rubrica, i messaggi, i file multimediali e le chiavi di attivazione.

Menu dell'operatore

Questo menu consente di accedere ai servizi forniti dal proprio operatore di rete. Per ulteriori informazioni, rivolgersi al proprio operatore di rete. È possibile che l'operatore aggiorni questo menu mediante un messaggio di servizio.

Galleria

Nella Galleria è possibile gestire immagini, clip video e file musicali.

Visualizzare il contenuto della Galleria

Selezionare Menu > Galleria.

Applicazioni

Sveglia

È possibile impostare la sveglia perché suoni all'ora desiderata.

Impostare la sveglia

- 1 Selezionare Menu > Applicazioni > Sveglia.
- 2 Impostare la sveglia e inserire l'orario desiderato.
- 3 Per attivare l'allarme in giorni della settimana selezionati, scegliere Ripeti: > Attivata e i giorni desiderati.
- 4 Selezionare il tono di allarme. Se viene impostata la radio come tono di allarme, collegare l'auricolare al dispositivo.
- 5 Impostare la durata dell'intervallo di ripetizione dell'allarme e selezionare Salva.

Interrompere la sveglia

Selezionare Stop. Se si lascia suonare la sveglia per un minuto o si seleziona Ripeti, il tono di allarme si arresta per la durata dell'intervallo di ripetizione, quindi riprende.

Agenda e impegni

Selezionare Menu > Agenda. Il giorno corrente viene visualizzato in una cornice. Se per il giorno sono state impostate delle note, lo stesso viene visualizzato in grassetto.

Aggiungere una nota Agenda

Selezionare la data e scegliere Opzioni > Crea nota.

Visualizzare i dettagli di una nota

Selezionare una nota e scegliere Visualizza.

Eliminare tutte le note dall'Agenda

Selezionare Opzioni > Elimina note > Tutte le note.

Visualizzare l'elenco impegni

Selezionare Menu > Applicazioni > Elenco impegni.

L'elenco di impegni è ordinato in base a priorità. Per aggiungere, cancellare o inviare una nota, per contrassegnare una nota come eseguita oppure per riordinare l'elenco di impegni in base alle scadenze, selezionare **Opzioni**.

Varie

Il dispositivo potrebbe includere giochi e applicazioni Java™ progettati appositamente per questo dispositivo.

Selezionare Menu > Applicazioni > Varie.

Aprire un gioco o un'applicazione

Selezionare Giochi, Raccolta o la memory card, quindi un gioco o un'applicazione.

Visualizzare la quantità di memoria disponibile per l'installazione di giochi e applicazioni

Selezionare Opzioni > Stato memoria.

Scaricare un gioco o un'applicazione

Scegliere Opzioni > Download > Download giochi o Download applicaz..

Il dispositivo supporta le applicazioni Java J2ME™. Accertarsi che l'applicazione sia compatibile con il dispositivo prima di scaricarla.

Importante: Installare ed usare solo applicazioni e altro software provenienti da fonti sicure. Le applicazioni provenienti da fonti non sicure possono includere software pericolosi in grado di accedere ai dati memorizzati nel dispositivo, causare danni finanziari o danneggiare il dispositivo stesso.

Le applicazioni scaricate possono essere salvate in Galleria anziché in Applicazioni.

Fotocamera e video

Il dispositivo supporta una risoluzione dell'immagine di 1200 x 1600 pixel.

Modalità fotocamera

Utilizzare la funzione di immagine statica

Nella Schermata iniziale premere di tasto di di acquisizione.

Ingrandire o ridurre le dimensioni dell'immagine

Scorrere verso l'alto o il basso.

Scattare una foto

Premere il tasto di acquisizione.

Impostare la modalità di anteprima e l'ora

Selezionare Opzioni > Impostazioni > Ora anteprima foto.

Per attivare l'autoscatto o per acquisire immagini in sequenza rapida, selezionare **Opzioni** e l'opzione desiderata.

Modalità video

Utilizzare la funzione video

Tenere premuto il tasto di acquisizione.

Avviare la registrazione di un clip video

Premere il tasto di acquisizione.

Passare dalla modalità fotocamera a quella video e viceversa

Nella modalità fotocamera o video scorrere verso sinistra o destra.

Radio FM

La radio FM funziona con un'antenna diversa dall'antenna del dispositivo wireless. Per fare in modo che la radio FM funzioni correttamente, è necessario collegare al dispositivo un auricolare o un accessorio compatibile.

Avvertenza:

L'esposizione continua all'alto volume potrebbe danneggiare l'udito. Ascoltare la musica a un volume moderato e non tenere il telefono vicino all'orecchio quando è in uso l'altoparlante.

Selezionare **Menu > Applicazioni > Radio** oppure, nella Schermata iniziale tenere premuto *.

Cercare una stazione vicina

Tenere premuto il tasto di scorrimento verso sinistra o destra.

Salvare una stazione

Sintonizzarsi sulla stazione desiderata e scegliere **Opzioni > Salva stazione**.

Cambiare stazione

Scorrere a sinistra o a destra per cambiare stazione oppure premere il tasto numerico corrispondente alla posizione in memoria della stazione desiderata.

Regolare il volume

Scorrere verso l'alto o il basso.

Lasciare la radio attiva in background

Premere il tasto di fine chiamata.

Chiudere la radio

Tenere premuto il tasto di fine chiamata.

Registratore vocale

Selezionare **Menu > Applicazioni > Registratore.**

Avviare la registrazione

Selezionare l'icona della registrazione.

Avviare una registrazione durante una chiamata

Selezionare **Opzioni > Altro > Registra.** Durante la registrazione di una chiamata tenere il telefono cellulare in posizione normale vicino all'orecchio. La registrazione viene salvata nella cartella **Registrazioni** della Galleria.

Ascoltare l'ultima registrazione

Selezionare **Opzioni > Ripeti ultima reg..**

Inviare l'ultima registrazione in un MMS

Selezionare **Opzioni > Invia ultima registr..**

Lettore multimediale

Il dispositivo include un lettore multimediale per l'ascolto di brani o di altri file audio MP3 o AAC.

Avvertenza:

L'esposizione continua all'alto volume potrebbe danneggiare l'udito. Ascoltare la musica a un volume moderato e non tenere il telefono vicino all'orecchio quando è in uso l'altoparlante.

Selezionare **Menu > Applicazioni > Lett. multimed..**

Avviare o sospendere la riproduzione

Premere il tasto di scorrimento.

Tornare all'inizio del brano corrente

Scorrere a sinistra.

Tornare al brano precedente

Scorrere due volte a sinistra.

Passare al brano successivo

Scorrere verso destra.

Riavvolgere il brano corrente

Tenere premuto il tasto di scorrimento verso sinistra.

Fare avanzare rapidamente il brano corrente

Tenere premuto il tasto di scorrimento verso destra.

Regolare il volume

Scorrere verso l'alto o il basso.

Attivare o disattivare l'audio del lettore multimediale

Premere #.

Lasciare il lettore multimediale attivo in background

Premere il tasto di fine chiamata.

Chiudere il lettore multimediale

Tenere premuto il tasto di fine chiamata.

Mappe**Informazioni su Mappe**

 Selezionare Menu > Mappe.

Con Mappe è possibile consultare le mappe di altri paesi e città, cercare indirizzi e luoghi di interesse e visualizzare la propria posizione corrente, se disponibile. È anche possibile pianificare itinerari e ottenere indicazioni dettagliate per la navigazione.

Se nel dispositivo in uso o su una memory card inserita sono presenti mappe, è possibile consultarle senza doversi connettere a Internet. Quando si naviga in un'area che non è coperta dalle mappe già presenti nel dispositivo, attraverso Internet viene scaricata automaticamente una mappa per l'area. È possibile che venga chiesto di selezionare un punto di accesso da utilizzare con la connessione a Internet.

Il download delle mappe potrebbe implicare la trasmissione di grandi quantità di dati sulla rete del proprio fornitore di servizi. Rivolgersi al proprio fornitore di servizi per informazioni sulle tariffe della trasmissione dati.

Alcuni servizi potrebbero non essere disponibili in tutti i paesi e potrebbero essere offerti solo in determinate lingue.

All'apertura di Mappe selezionare una delle seguenti opzioni:

Posizione corr. — Consente di visualizzare la posizione corrente.

Posizioni recenti — Consente di visualizzare le posizioni cercate.

Trova indirizzo — Consente di cercare un indirizzo specifico.

Indicami — Consente di visualizzare la direzione verso una destinazione in forma di rettangolo.

Posizioni salvate — Consente di trovare una posizione salvata nel dispositivo.

Pianifica itiner. — Consente di pianificare un itinerario.

Impostazioni — Consente di definire le impostazioni di Mappe.

Tutta la cartografia digitale presenta un certo grado, anche minimo, di imprecisione e incompletezza. Si sconsiglia di fare esclusivamente affidamento sulla cartografia scaricata per essere utilizzata su questo dispositivo.

Introduzione

Informazioni sui metodi di ricerca posizione

L'applicazione Mappe visualizza la posizione dell'utente sulla mappa utilizzando il sistema GPS o A-GPS.

Il sistema GPS (Global Positioning System) è un sistema di navigazione basato su satelliti che consente di calcolare la posizione corrente dell'utente. Il sistema A-GPS (Assisted GPS) è un servizio di rete che utilizza le informazioni della rete locale per migliorare la velocità e l'accuratezza della ricerca posizione del servizio GPS.

Il download dei dati A-GPS comporta il trasferimento dei dati sulla rete del proprio fornitore di servizi. Durante il roaming, ovvero al di fuori della rete del proprio fornitore di servizi, i costi relativi al trasferimento dei dati potrebbero essere più elevati. Pertanto, per impostazione predefinita, il servizio A-GPS non viene utilizzato in roaming, ma questo significa che il calcolo della posizione potrebbe richiedere più tempo rispetto all'utilizzo dell'A-GPS.

Per consentire l'utilizzo dell'A-GPS durante il roaming, selezionare **Menu > Impostazioni > Connettività > GPS > Internet Assisted GPS**. Per informazioni sulle tariffe relative al trasferimento dati, rivolgersi al proprio fornitore di servizi.

Il sistema GPS (Global Positioning System) è gestito dal governo degli Stati Uniti, responsabile unico dell'accuratezza e della manutenzione del sistema. L'accuratezza dei dati di localizzazione può variare a seguito di correzioni apportate ai satelliti GPS dal governo degli Stati Uniti ed è soggetta a modifiche conformemente alla politica civile GPS del Dipartimento della Difesa statunitense nonché al Piano federale di navigazione radio. L'accuratezza può inoltre essere compromessa da una scarsa qualità della geometria satellitare. La presenza di edifici e di ostacoli naturali, nonché le condizioni atmosferiche e la propria posizione possono incidere sulla disponibilità e sulla qualità dei segnali GPS. I segnali GPS possono non essere disponibili all'interno di edifici o locali sotterranei e potrebbero essere ostacolati da materiali come cemento e metallo.

Il sistema GPS non va utilizzato per una localizzazione esatta della posizione: si sconsiglia di fare affidamento esclusivamente sui dati di posizionamento o navigazione del modulo GPS o delle reti mobili cellulari.

Il contachilometri ha una precisione limitata e possono verificarsi errori di arrotondamento. La precisione è influenzata anche dalla disponibilità e qualità dei segnali GPS.

Ricevitore GPS

Se il dispositivo è dotato di un ricevitore GPS interno, è possibile utilizzarlo con Mappe.

Utilizzando il ricevitore GPS interno, la batteria del dispositivo si consuma più velocemente.

Utilizzare un ricevitore GPS esterno

- 1 Caricare completamente il ricevitore GPS compatibile e accenderlo.
- 2 Attivare una connessione Bluetooth tra il dispositivo e il ricevitore GPS.
- 3 Posizionare il ricevitore GPS in modo da ottenere una visuale del cielo priva di ostacoli.
- 4 Aprire l'applicazione Mappe e selezionare il ricevitore GPS esterno.

Potrebbero essere necessari alcuni minuti per stabilire la prima connessione GPS. Le connessioni successive sono più veloci, ma se il GPS non è stato utilizzato per diversi giorni o ci si trova molto distanti dall'ultima posizione in cui è stato utilizzato, potrebbe trascorrere un po' di tempo prima che venga rilevato il segnale satellitare.

Per consultare mappe, cercare indirizzi e posizioni e pianificare itinerari è possibile utilizzare Mappe anche senza un ricevitore GPS.

Navigare fino alla propria destinazione

Pianificare un itinerario

È possibile pianificare il proprio viaggio, creare l'itinerario e visualizzarlo sulla mappa prima di partire.

Selezionare Menu > Mappe.

- 1 Selezionare Pianifica itiner..
- 2 Selezionare Punto partenza e specificare la posizione corrente, una posizione salvata o recente, un luogo sulla mappa o un indirizzo specifico come punto di partenza dell'itinerario.
- 3 Selezionare Destinazione e il punto di arrivo dell'itinerario.

Visualizzare l'itinerario sulla mappa

Selezionare Opzioni > Itinerario più breve > Mappa.

Navigare fino a destinazione

Selezionare Opzioni > Itinerario più breve > Opzioni > Avvia navigazione.

Visualizzare i dettagli dell'itinerario

Selezionare Opzioni > Itinerario > Dettagli itinerario.

Cancellare l'itinerario

Selezionare Opzioni > Itinerario > Cancella itinerario.

Navigare fino a una destinazione

È possibile ottenere indicazioni stradali dettagliate in auto o a piedi.

Selezionare Menu > Mappe.

- 1 Selezionare Pianifica itiner. e creare un itinerario.
- 2 Selezionare Opzioni > Itinerario più breve > Opzioni > Avvia navigazione.
- 3 Accettare la dichiarazione di non responsabilità visualizzata, se richiesto.
- 4 Selezionare la lingua della guida vocale, se richiesta.

Il download dei file della guida vocale potrebbe implicare la trasmissione di grandi quantità di dati (servizio di rete). Per ulteriori informazioni, rivolgersi al fornitore dei servizi di rete.

Ripetere la guida vocale

Selezionare Ripeti.

Disattivare la guida vocale

Selezionare Opzioni > Disattiva audio.

Se non si segue l'itinerario impostato, il dispositivo pianifica automaticamente un nuovo itinerario.

Interrompere la navigazione

Selezionare Stop.

Spostarsi a piedi

Selezionare Impostazioni > Impostaz. itinerario > Selez. itinerario > A piedi. Gli itinerari creati per la navigazione a piedi vengono ottimizzati.

Vista della navigazione in auto



- 1 Itinerario
- 2 La posizione e la direzione in cui ci si sposta
- 3 Bussola

Vista della navigazione a piedi



- 1** Posizione corrente
- 2** Itinerario da seguire
- 3** Bussola
- 4** Traccia dell'itinerario - Visualizza il percorso.
- 5** Destinazione

Visualizzare la direzione verso la propria destinazione

Se ci si trova su un terreno fuori strada o non sono state scaricate nel dispositivo le mappe relative all'area interessata, è possibile visualizzare la direzione verso la propria destinazione.

Selezionare Menu > Mappe.

- 1** Selezionare Indicami.
- 2** Per impostare la propria destinazione, selezionare l'opzione appropriata.
- 3** Selezionare la posizione desiderata.

Il rettilineo indica l'itinerario più diritto e la distanza più breve verso la propria destinazione. L'itinerario non tiene conto di eventuali ostacoli sul percorso, quali edifici e ostacoli naturali, o di differenze di altitudine.

Per aiutare l'utente a identificare il luogo in cui si trova e a mantenere la direzione giusta, i punti rossi visualizzano l'itinerario percorso a piedi o in auto.

Web o Internet

Il browser Internet del telefono consente di accedere a diversi servizi Internet. L'aspetto delle pagine Web può variare in base alle dimensioni del display. È pertanto possibile che non tutti i dettagli delle pagine Web siano visualizzabili.

A seconda del tipo di telefono cellulare in uso, la funzione di navigazione sul Web (di seguito indicata come Web) potrebbe essere visualizzata come Web o Internet nel menu.

Importante: Usare esclusivamente servizi affidabili e che offrono un livello adeguato di sicurezza e protezione da software pericolosi.

Per la disponibilità di tali servizi, i prezzi e le istruzioni, rivolgersi al fornitore di servizi.

È possibile ricevere le impostazioni di configurazione necessarie per la navigazione con un messaggio di configurazione dal fornitore di servizi.

Connessione a un servizio Web

Selezionare **Menu > Web > Home page**. In alternativa, in modalità standby tenere premuto **0**.

Dopo aver effettuato la connessione al servizio, è possibile visualizzare le relative pagine. La funzione dei tasti del telefono cellulare può variare a seconda dei diversi servizi. Attenersi alle guide testo sul display del telefono cellulare. Per ulteriori informazioni, rivolgersi al fornitore di servizi.

Servizi SIM

È possibile che la carta SIM in uso fornisca servizi aggiuntivi. È possibile accedere a questo menu solo se supportato dalla carta SIM. Il nome e i contenuti del menu dipendono dai servizi disponibili.

Suggerimenti ambientali



Di seguito vengono forniti alcuni suggerimenti su come contribuire alla protezione dell'ambiente.

Risparmiare energia

Quando la batteria è completamente carica, dopo aver scollegato il caricabatterie dal dispositivo, scollarlo anche dalla presa a muro.

Non sarà necessario effettuare di frequente la ricarica della batteria se si osservano i seguenti suggerimenti:

- Chiudere e disattivare applicazioni, servizi e connessioni non in uso.
- Ridurre la luminosità dello schermo.

- Impostare il dispositivo in modo che venga attivata la modalità di risparmio energetico una volta trascorso il periodo minimo di inattività, se disponibile nel dispositivo.
- Disattivare i suoni non necessari, come i toni della tastiera e i toni di chiamata.

Riciclare

La maggior parte dei materiali che costituiscono un telefono Nokia è riciclabile. Per informazioni su come riciclare i prodotti Nokia, visitare il sito www.nokia.com/werecycle o, da un telefono cellulare, il sito www.nokia.mobi/werecycle.

Riciclare la confezione e i manuali d'uso secondo gli schemi di riciclaggio della propria zona.

Ulteriori informazioni

Per ulteriori informazioni sugli attributi ambientali del dispositivo, visitare il sito www.nokia.com/ecodeclaration.

Informazioni sulla sicurezza e sul prodotto

Informazioni generali

Informazioni sul dispositivo

Il dispositivo senza fili descritto in questo manuale è stato omologato per essere utilizzato sulla reti (E)GSM 850, 900, 1800 e 1900 MHz. Rivolgersi al proprio operatore per ulteriori informazioni sulle reti.

Il dispositivo potrebbe avere dei segnalibri o collegamenti preinstallati per l'accesso a siti Internet di terzi e potrebbe consentire l'accesso a siti di terzi. I siti di terzi non sono affiliati a Nokia e Nokia non avalla né si assume alcuna responsabilità per nessuno di essi. Se si decide di visitare tali siti, occorre adottare le opportune precauzioni sia per ragioni di sicurezza che relativamente al contenuto.

Avvertenza:

Per usare tutte le funzioni di questo dispositivo, ad eccezione della sveglia, il dispositivo deve essere acceso. Non accendere il dispositivo senza fili quando l'uso può causare interferenze o situazioni di pericolo.

Durante l'uso del presente dispositivo, assicurarsi di rispettare tutte le leggi e gli usi locali, nonché la privacy ed i diritti altrui, inclusi i diritti di copyright. I diritti di copyright potrebbero impedire la copia, la modifica o il trasferimento di immagini, musica e altri elementi.

Effettuare copie di backup o conservare una copia scritta di tutti i dati importanti memorizzati sul dispositivo.

Quando si effettua il collegamento a qualunque altro dispositivo, leggere la relativa guida d'uso per informazioni dettagliate sulla sicurezza. Non collegare prodotti incompatibili.

Le immagini riportate in questo manuale potrebbero essere diverse da quelle che appariranno sul display del proprio dispositivo.

Fare riferimento al manuale d'uso per altre importanti informazioni sul dispositivo.

Servizi di rete

Per usare il dispositivo è necessario richiedere il servizio al relativo operatore. Alcune funzionalità non sono disponibili su tutte le reti; altre funzionalità potrebbero richiedere la stipula di speciali accordi con il proprio operatore per l'utilizzo di certi servizi di rete. I servizi di rete implicano la trasmissione di dati. Rivolgersi al proprio operatore per informazioni sulle tariffe relative alla propria rete di appartenenza e sulle tariffe in caso di roaming su altre reti. Il proprio operatore potrà fornire tutte le

informazioni tariffarie relative ai vari servizi. Alcune reti potrebbero avere limitazioni che incidono sulle modalità d'uso di alcune funzionalità di questo dispositivo laddove fosse necessario il supporto di rete come nel caso di tecnologie specifiche quali protocolli WAP 2.0 (HTTP e SSL) che si basano su protocolli TCP/IP e di caratteri specifici di alcune lingue.

L'operatore potrebbe aver richiesto la disabilitazione o la non attivazione di alcune funzioni sul dispositivo dell'utente. In questo caso, tali funzioni non appariranno sul menu del dispositivo. Il dispositivo potrebbe anche avere elementi personalizzati quali nomi dei menu, ordine dei menu ed icone.

Memoria condivisa

Le seguenti funzioni di questo dispositivo potrebbero condividere la stessa memoria: messaggistica multimediale (MMS), applicazione e-mail, chat. L'uso di una o più di queste funzioni potrebbe ridurre la quantità di memoria disponibile per le restanti funzioni. Se il dispositivo visualizza un messaggio che segnala che la memoria è piena, eliminare alcuni dati presenti nella memoria condivisa.

Gestione dei diritti digitali

I proprietari di contenuto potrebbero utilizzare diversi tipi di tecnologie di gestione dei diritti digitali (DRM) per la tutela della loro proprietà intellettuale, incluso il copyright. Questo dispositivo utilizza vari tipi di software DRM per accedere al contenuto protetto. Con questo dispositivo si può accedere a contenuti protetti da WMDRM 10, OMA DRM 1.0, OMA DRM 1.0 Forward Lock e OMA DRM 2.0. Qualora un certo software DRM non riesca a proteggere il contenuto, i proprietari del contenuto potrebbero richiedere che a tale software DRM sia revocato l'accesso al nuovo contenuto protetto da DRM. La revoca potrebbe anche impedire il rinnovo del contenuto protetto da DRM già presente sul dispositivo. La revoca dell'accesso a tale software DRM non influisce in alcun modo sull'uso del contenuto protetto da altri tipi di DRM o del contenuto non protetto da DRM.

Accessori

Avvertenza:

Usare esclusivamente tipi di batterie, caricabatterie e accessori approvati da Nokia per il proprio modello di apparecchio. L'uso di tipi diversi da quelli indicati può far decadere qualsiasi garanzia o approvazione e potrebbe risultare pericoloso. In particolare, l'uso di ricaricabatterie non approvati o batterie non approvate può comportare il pericolo di incendio, deflagrazione, fuoriuscita di liquido o altri pericoli.

Per la disponibilità degli accessori approvati, rivolgersi al proprio rivenditore. Quando si scollega il cavo di alimentazione di un qualsiasi accessorio, afferrare e tirare la spina e non il cavo.

Batteria

Informazioni sulla batteria e sul ricaricabatterie

Il dispositivo è alimentato da una batteria ricaricabile. La batteria approvata per questo dispositivo è BL-5C. Nokia potrebbe rendere disponibili altri modelli di batterie per questo dispositivo. Questo dispositivo è stato progettato per essere collegato ai seguenti ricaricabatterie: AC-3. Il numero di modello del ricaricabatterie potrebbe variare a seconda di tipo di spina. Il tipo di spina può essere uno dei seguenti: E, EB, X, AR, U, A, C, K o UB.

La batteria può essere caricata e scaricata centinaia di volte, ma con l'uso si esaurisce. Quando i tempi di conversazione continua e standby risultano notevolmente ridotti rispetto al normale, è necessario sostituirla. Usare esclusivamente batterie approvate da Nokia e ricaricare la batteria solo con ricaricabatterie approvati da Nokia per questo dispositivo.

Se una batteria viene usata per la prima volta o se la batteria non è stata utilizzata per un periodo prolungato di tempo, potrebbe essere necessario collegare il ricaricabatterie, quindi scollarlo e ricollegarlo per avviare la carica. Se la batteria è completamente scarica, potrebbe passare qualche minuto prima che l'indicatore di carica appaia sul display o prima di poter effettuare una qualsiasi chiamata.

Rimozione sicura. Spegnere sempre il dispositivo e scollegare il ricaricabatterie prima di rimuovere la batteria.

Ricarica corretta. Collegare il ricaricabatterie dalla presa elettrica e dal dispositivo quando non viene utilizzato. Non lasciare una batteria completamente carica collegata al ricaricabatterie, in quanto una carica eccessiva può limitarne la durata. Se non utilizzata, una batteria anche completamente carica si scarica con il passare del tempo.

Evitare temperature estreme. Tentare di tenere sempre la batteria ad una temperatura compresa tra 15°C e 25°C. Le temperature estreme riducono la capacità e la durata della batteria. Un dispositivo con una batteria molto calda o molto fredda potrebbe non funzionare temporaneamente. Il rendimento delle batterie è notevolmente ridotto a temperature inferiori al punto di congelamento.

Non mettere in corto circuito la batteria. Ciò può accadere accidentalmente se, ad esempio, si tengono in tasca o in uno stesso contenitore una batteria di riserva e un oggetto metallico, come una moneta, un fermaglio o una penna, e ciò mette a diretto contatto i poli + e - della batteria (le linguette metalliche sulla batteria), con conseguenti possibili danni per la batteria o l'oggetto in questione.

Smaltimento. Non gettare le batterie nel fuoco in quanto potrebbero esplodere. Smaltire le batterie rispettando le normative locali. Riciclarle, quando possibile. Non gettare le batterie nei rifiuti domestici.

Perdita di liquido dalla batteria. Non smontare, tagliare, aprire, comprimere, piegare, forare o rompere le celle o le batterie. In caso di fuoriuscita di liquido dalla batteria, evitare il contatto del liquido con la pelle o gli occhi. Qualora il contatto si verifichi, sciacquare immediatamente la parte colpita con abbondante acqua oppure consultare un medico.

Danneggiamento. Non modificare, manomettere o tentare di inserire oggetti estranei nella batteria e non immergerla o esporla all'acqua o ad altri liquidi. Le batterie potrebbero esplodere se danneggiate.

Uso corretto. Non utilizzare le batterie per scopi diversi da quelli prescritti. L'uso improprio della batteria può comportare il pericolo di incendio, deflagrazione o altri pericoli. Qualora il dispositivo o la batteria cada, specie se una superficie dura, e si ritiene che la batteria possa essersi danneggiata, si consiglia di recarsi al più vicino centro di assistenza per un controllo prima di continuare ad utilizzarla. Non utilizzare mai caricabatterie o batterie che risultino danneggiati. Tenere la batteria fuori dalla portata dei bambini.

Linee guida per l'autenticazione delle batterie Nokia

Per non mettere a rischio la propria sicurezza, utilizzare sempre batterie originali Nokia. Per essere certi di acquistare una batteria originale Nokia, rivolgersi a un centro di assistenza o rivenditore Nokia autorizzato ed esaminare l'etichetta ologramma attenendosi alla seguente procedura:

Ologramma di autenticazione

- 1 Quando si osserva l'etichetta ologramma, inclinandola da un lato si dovrebbe vedere il simbolo di Nokia, ovvero le due mani che si congiungono, e dall'altro il logo Nokia Original Enhancements.



- 2 Quando si inclina l'ologramma verso i lati sinistro, destro, inferiore e superiore del logo, su ciascun lato rispettivamente dovrebbero apparire 1, 2, 3 e 4 punti.



Il completamento dei quattro passaggi non assicura la totale autenticità della batteria. Qualora non sia certi dell'autenticità della batteria in uso o si ritenga che la propria batteria Nokia con l'etichetta non sia un'autentica batteria Nokia, è consigliabile non utilizzarla e portarla al più vicino rivenditore o centro assistenza autorizzato Nokia per richiedere assistenza.

Per ulteriori informazioni sulle batterie originali Nokia, visitare il sito www.nokia.com/battery.

Precauzioni e manutenzione del proprio dispositivo

Maneggiare il dispositivo, la batteria, il caricabatterie e gli accessori con attenzione. I suggerimenti di seguito riportati aiutano l'utente a tutelare i propri diritti durante il periodo di garanzia.

- Evitare che il dispositivo si bagni. La pioggia, l'umidità e tutti i tipi di liquidi o la condensa contengono sostanze minerali corrosive che possono danneggiare i circuiti elettronici. Se il dispositivo si bagna, rimuovere la batteria e asciugare il dispositivo.
- Non usare o lasciare il dispositivo in ambienti particolarmente polverosi o sporchi, in quanto potrebbero venirne irrimediabilmente compromessi i meccanismi.
- Non lasciare il dispositivo in ambienti particolarmente caldi. Temperature troppo elevate possono ridurre la durata del dispositivo, danneggiare la batteria e deformare o fondere le parti in plastica.
- Non lasciare il dispositivo esposto a temperature fredde. Quando, infatti, esso torna alla temperatura normale, al suo interno può formarsi della condensa che può danneggiare i circuiti elettronici.
- Non tentare di aprire il dispositivo in modi diversi da quelli indicati nel manuale d'uso.
- Modifiche non autorizzate potrebbero danneggiare il dispositivo e violare le norme relative agli apparati radio.
- Non far cadere, battere o scuotere il dispositivo poiché i circuiti interni e i meccanismi del dispositivo potrebbero subire danni.
- Usare esclusivamente un panno morbido, pulito e asciutto per pulire la superficie del dispositivo.
- Non dipingere il dispositivo. La vernice può danneggiare i meccanismi impedendone l'uso corretto.
- Spegnere il dispositivo e rimuovere la batteria di quando in quando per ottimizzare le prestazioni.
- Tenere il dispositivo lontano da magneti o campi magnetici.
- Per conservare i dati importanti al sicuro, archiviarli in almeno due luoghi diversi, ad esempio il dispositivo, la memory card o il computer, oppure mettere per iscritto le informazioni di valore.

Riciclo

Smaltire sempre i prodotti elettronici usati, le batterie scariche e i materiali di imballaggio presso i punti di raccolta dedicati. Contribuendo alla raccolta differenziata dei prodotti, si combatte lo smaltimento indiscriminato dei rifiuti e si promuove il riutilizzo delle risorse rinnovabili. Per informazioni sull'ambiente relative a questo prodotto e su come riciclare i prodotti Nokia, visitare il sito www.nokia.com/werecycle, o, utilizzando un dispositivo cellulare, il sito nokia.mobi/werecycle.

DRM (Gestione dei diritti digitali)

Durante l'uso del presente dispositivo, assicurarsi di rispettare tutte le leggi e gli usi locali, nonché la privacy ed i diritti altrui, inclusi i diritti di copyright. I diritti di copyright potrebbero impedire la copia, la modifica o il trasferimento di immagini, musica e altri elementi.

I proprietari di contenuto potrebbero utilizzare diversi tipi di tecnologie di gestione dei diritti digitali (DRM) per la tutela della loro proprietà intellettuale, incluso il copyright. Questo dispositivo utilizza diversi tipi di software DRM per accedere al contenuto protetto da DRM. Questo dispositivo consente di accedere a contenuto protetto con WMDRM 10, OMA DRM 1.0, OMA DRM 1.0 Forward Lock e OMA DRM 2.0. Qualora un certo software DRM non riesca a proteggere il contenuto, i proprietari del contenuto potrebbero richiedere che a tale funzionalità del software DRM sia revocato l'accesso al nuovo contenuto protetto da DRM. La revoca potrebbe anche impedire il rinnovo del contenuto protetto da DRM già presente sul dispositivo. La revoca dell'accesso a tale software DRM non influisce in alcun modo sull'uso del contenuto protetto da altri tipi di DRM o del contenuto non protetto da DRM.

Il contenuto protetto da DRM (gestione dei diritti digitali) viene fornito con una licenza associata che definisce i diritti all'uso di tale contenuto.

Altri metodi di trasferimento potrebbero non trasferire le licenze che dovranno essere necessariamente ripristinate insieme al contenuto affinché l'utente possa continuare ad utilizzare il contenuto protetto dal DRM OMA una volta formattata la memoria del dispositivo. Potrebbe essere anche necessario ripristinare le licenze nel caso in cui i file sul dispositivo siano per qualche ragione danneggiati.

Se il dispositivo ha contenuto protetto da WMDRM, sia le licenze che il contenuto andranno perduti, se la memoria del dispositivo viene formattata. Nel caso in cui i file sul dispositivo vengano per qualche ragione danneggiati si potrebbero perdere anche le licenze e il contenuto. La perdita delle licenze o del contenuto potrebbe limitare la capacità dell'utente di riutilizzare lo stesso contenuto sul dispositivo. Per ulteriori informazioni, rivolgersi all'operatore di rete.

Alcune licenze potrebbero essere collegate a una specifica carta SIM e il contenuto protetto potrebbe essere accessibile solo con quella carta SIM inserita nel dispositivo.

Ulteriori informazioni sulla sicurezza

La superficie di questo dispositivo non contiene nickel.

Bambini piccoli

Il dispositivo così come i suoi accessori non sono giocattoli. Potrebbero contenere parti molto piccole. Tenere il dispositivo e i relativi accessori lontano dalla portata dei bambini!

Ambiente operativo

Questo dispositivo è conforme alle direttive sull'esposizione alle radiofrequenze nelle normali condizioni d'uso all'orecchio o quando è posizionato ad almeno 1,5 centimetri di distanza dal corpo. Custodie, clip da cintura o accessori da indossare devono essere assolutamente privi di parti metalliche e devono garantire il posizionamento del dispositivo nel rispetto della sopra indicata distanza dal corpo.

La trasmissione di file di dati o messaggi richiede una connessione di qualità alla rete. L'invio di file di dati o messaggi può essere ritardato finché non è disponibile una connessione di questo tipo. Seguire le istruzioni sulla distanza fino al completamento della trasmissione.

Alcune parti del dispositivo sono magnetiche. I materiali metallici potrebbero essere attratti dal dispositivo. Non lasciare carte di credito o altri supporti di memorizzazione magnetici vicino al dispositivo in quanto le informazioni memorizzate potrebbero essere cancellate.

Apparecchiature mediche

L'uso di apparecchiature ricetrasmettenti, compresi i telefoni senza fili, può causare interferenze sul funzionamento di apparecchiature mediche prive di adeguata protezione. Consultare un medico o la casa produttrice dell'apparecchiatura medica per sapere se è adeguatamente schermata da segnali a radiofrequenza. Spegnere il dispositivo laddove siano esposte disposizioni a riguardo. Ospedali e strutture sanitarie in genere possono fare uso di apparecchiature sensibili a segnali a radiofrequenza.

Apparecchiature mediche impiantate

I produttori di apparecchiature mediche raccomandano di mantenere una distanza minima di 15,3 centimetri tra un dispositivo senza fili e un'apparecchiatura medica impiantata, quale un pacemaker o un defibrillatore cardioverter, per scongiurare potenziali interferenze tra dispositivo e apparecchiatura medica. I portatori di queste apparecchiature devono:

- Mantenere sempre il dispositivo senza fili a più di 15,3 centimetri di distanza dall'apparecchiatura medica.
- Non tenere il dispositivo senza fili nel taschino (a contatto con il petto).
- Tenere il dispositivo senza fili sull'orecchio opposto rispetto alla posizione dell'apparecchiatura medica.
- Spegnere il dispositivo senza fili in caso di sospetta interferenza.
- Seguire le istruzioni del produttore dell'apparecchiatura medica impiantata.

In caso di dubbi inerenti l'utilizzo del dispositivo senza fili con un apparecchiatura medica impiantata, rivolgersi al proprio medico.

Apparecchi acustici

Alcuni dispositivi digitali senza fili possono interferire con alcuni apparecchi acustici.

Veicoli

Segnali a radiofrequenza possono incidere negativamente su sistemi elettronici non correttamente installati o schermati in modo inadeguato presenti all'interno di veicoli a motore come, ad esempio, sistemi di iniezione elettronica, sistemi elettronici ABS, sistemi elettronici di controllo della velocità, air bag. Per maggiori informazioni, rivolgersi al produttore del proprio veicolo o delle sue dotazioni.

Soltanto personale qualificato dovrebbe prestare assistenza tecnica per il dispositivo oppure installare il dispositivo in un veicolo. Un'installazione difettosa o una riparazione male eseguita può rivelarsi pericolosa e far decadere la garanzia. Eseguire controlli periodici per verificare che tutto l'impianto del dispositivo senza fili all'interno del proprio veicolo sia montato e funzioni regolarmente. Non tenere o trasportare liquidi infiammabili, gas o materiali esplosivi nello stesso contenitore del dispositivo, dei suoi componenti o dei suoi accessori. Si ricordi che l'air bag si gonfia con grande forza. Non collocare oggetti nell'area di espansione dell'air bag.

Spegnere il dispositivo prima di salire a bordo di un aereo. L'utilizzo di dispositivi senza fili e digitali in aereo può essere pericoloso per il funzionamento dell'aeromobile e può essere illegale.

Area a rischio di esplosione

Spegnere il dispositivo quando ci si trova in zone con un'atmosfera potenzialmente esplosiva. Attenersi a tutte le istruzioni indicate. Eventuali scintille in tali aree possono provocare un'esplosione o un incendio causando seri danni fisici o perfino la morte. Spegnere il dispositivo in prossimità dei distributori di carburante nelle stazioni di servizio. Attenersi strettamente a qualunque disposizione specifica nei depositi di carburante, nelle aree di immagazzinaggio e distribuzione di combustibili, negli stabilimenti chimici o in luoghi in cui sono in corso operazioni che prevedono l'uso di materiali esplosivi. Le aree a rischio di esplosione sono spesso, ma non sempre, chiaramente indicate. Tra queste vi sono le aree in cui verrebbe normalmente richiesto di spegnere il motore del proprio veicolo, sottocoperta sulle imbarcazioni, strutture per trasporto o immagazzinaggio di sostanze chimiche e aree con aria satura di sostanze chimiche o particelle, come grani, polvere e polveri metalliche. Rivolgersi ai produttori di veicoli che usano gas liquidi di petrolio, cioè GPL (come il propano o butano) per sapere se questo dispositivo può essere utilizzato in sicurezza in prossimità di questo tipo di veicoli.

Chiamate ai numeri di emergenza

Importante: Questo dispositivo opera su reti terrestri cellulari e utilizza radiosegnali e funzioni programmate dall'utente. Se il dispositivo supporta le chiamate vocali tramite Internet (chiamate via Internet), attivare sia le chiamate via internet che il telefono cellulare. Il dispositivo può tentare di effettuare le chiamate di emergenza sia sulle reti cellulari che via Internet, se entrambe le modalità sono attivate. Non è possibile garantire il collegamento in qualunque condizione. Nel caso di comunicazioni di vitale importanza, ad esempio, per le emergenze mediche, non confidare mai esclusivamente nei telefoni senza fili.

Per effettuare una chiamata di emergenza, fare quanto segue:

- 1 Se il dispositivo è spento, accenderlo. Controllare che il segnale sia sufficientemente forte. A seconda del dispositivo, potrebbe essere necessario fare quanto segue:
 - Inserire la carta SIM, se il dispositivo ne utilizza una.
 - Disabilitare le eventuali limitazioni alle chiamate impostate sul dispositivo.
 - Modificare la modalità d'uso da offline o aereo a una modalità attiva.

- 2 Premere il tasto di fine chiamata tante volte quante sono necessarie per azzerare il display in modo che il dispositivo sia pronto per chiamare.
- 3 Inserire il numero di emergenza del luogo in cui ci si trova. I numeri di emergenza variano da località a località.
- 4 Premere il tasto di chiamata.

Quando si effettuano chiamate ai numeri di emergenza, fornire tutte le informazioni necessarie cercando di essere il più precisi possibile. Il proprio dispositivo senza fili potrebbe essere l'unico mezzo di comunicazione disponibile sul luogo di un incidente, pertanto non terminare la chiamata fino a che non si verrà autorizzati a farlo.

Informazioni sulla certificazione (SAR)

Questo dispositivo cellulare è conforme ai requisiti delle direttive vigenti per l'esposizione alle onde radio.

Il dispositivo cellulare è un ricetrasmettitore radio. È stato ideato per non superare i limiti per l'esposizione alle onde radio raccomandati dalle direttive internazionali. Le direttive sono state elaborate dall'organizzazione scientifica indipendente ICNIRP e garantiscono un margine di sicurezza mirato alla salvaguardia di tutte le persone, indipendentemente dall'età e dallo stato di salute.

Le direttive sull'esposizione per i dispositivi cellulari utilizzano l'unità di misura SAR (Specific Absorption Rate). Il limite SAR indicato nelle direttive ICNIRP è pari a 2,0 W/kg su una media di oltre 10 grammi di tessuto. I test per i livelli di SAR vengono eseguiti utilizzando le normali posizioni d'uso con il dispositivo che trasmette al massimo livello di potenza certificato in tutte le bande di frequenza testate. Il livello effettivo di SAR per un dispositivo funzionante può essere inferiore al valore massimo in quanto il dispositivo è stato progettato per usare solo la potenza necessaria per raggiungere la rete. Questo livello varia in base a diversi fattori, come ad esempio la vicinanza ad una stazione base di rete.

Il livello massimo di SAR in base alle direttive ICNIRP per l'uso del dispositivo sull'orecchio è 0,80 W/kg.

L'utilizzo di accessori del dispositivo potrebbe essere causa di variazioni nei valori SAR. I valori SAR possono variare a seconda della banda di rete e delle norme di test e presentazione dei dati nei vari paesi. Ulteriori informazioni sui valori SAR potrebbero essere incluse nelle specifiche dei prodotti presso il sito www.nokia.com.

Copyright e altre comunicazioni

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

C € 0434

Con la presente, NOKIA CORPORATION dichiara che il prodotto RM-586 è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni applicabili stabilite dalla direttiva 1999/5/CE. È possibile consultare una copia della Dichiarazione di conformità al seguente indirizzo Internet http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

© 2010 Nokia. Tutti i diritti sono riservati.

Nokia, Nokia Connecting People e Navi sono marchi o marchi registrati di Nokia Corporation. Nokia tune è una tonalità registrata di proprietà di Nokia Corporation. Altri nomi di prodotti e società citati nel presente documento possono essere marchi o marchi registrati dei rispettivi proprietari.

Il contenuto del presente documento, o parte di esso, non potrà essere riprodotto, trasferito, distribuito o memorizzato in qualsiasi forma senza il permesso scritto di Nokia. Nokia adotta una politica di continuo sviluppo. Nokia si riserva il diritto di effettuare modifiche e miglioramenti a qualsiasi prodotto descritto nel presente documento senza preavviso.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Questo prodotto viene concesso in licenza ai sensi della MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) per uso personale e non commerciale in relazione a dati codificati in conformità allo standard MPEG-4 Visual da parte di consumatori impegnati in attività personali e non commerciali e (ii) per essere utilizzato con video MPEG-4 forniti da distributori autorizzati. Nessuna licenza viene concessa o sarà considerata implicita per qualsiasi altro uso. Ulteriori informazioni, incluse quelle relative agli usi promozionali, interni e commerciali, possono richiedersi a MPEG LA, LLC. Vedere il sito <http://www.mpegl.com>.

FINO AL LIMITE MASSIMO AUTORIZZATO DALLA LEGGE IN VIGORE, in nessuna circostanza Nokia o qualsivoglia dei suoi licenziati SARÀ ritenuto responsabile di eventuali perdite di dati o di guadagni o di qualsiasi danno speciale, incidentale, consequenziale o indiretto in qualunque modo causato.

Il contenuto di questo documento viene fornito COME TALE, fatta eccezione per quanto previsto dalla legge in vigore. Non è prestata alcuna garanzia, implicita o esplicita, tra cui, garanzie implicite di commerciabilità e idoneità per un fine particolare, in relazione all'accuratezza, all'affidabilità o al contenuto del presente documento. Nokia si riserva il diritto di modificare questo documento o di ritirarlo in qualsiasi momento senza preavviso.

La disponibilità di prodotti, applicazioni e servizi particolari può variare a seconda delle regioni. Per i dettagli e le informazioni sulle lingue disponibili, contattare il rivenditore Nokia più vicino. In questo dispositivo sono inclusi articoli, tecnologia o software soggetti alle normative relative all'esportazione degli Stati Uniti e di altri paesi. È vietata qualsiasi deroga a tali normative.

Le applicazioni di altri produttori fornite con il dispositivo potrebbero essere state sviluppate da o essere di proprietà di persone fisiche o giuridiche non affiliate o facenti capo a Nokia. Nokia non detiene i copyright o diritti di proprietà intellettuale di queste applicazioni di altri produttori. In quanto tale, Nokia non è responsabile del supporto all'utente finale o della funzionalità di queste applicazioni, né delle informazioni presentate nelle applicazioni o in questi materiali. Nokia non fornisce alcuna garanzia per queste applicazioni di altri produttori.

UTILIZZANDO LE APPLICAZIONI L'UTENTE RICONOSCE CHE LE APPLICAZIONI VENGONO FORNITE "COSÌ COME SONO" SENZA GARANZIE DI ALCUN GENERE, ESPLICITE O IMPLICITE, E FINO AL LIMITE MASSIMO CONSENTITO DALLA LEGGE VIGENTE. L'UTENTE RICONOSCE ALTRESI CHE NÉ LA NOKIA, NÉ I SUOI LICENZIATARI O AFFILIATI RILASCIANO ALCUNA DICHIARAZIONE O GARANZIA, ESPLICITA O IMPLICITA, INCLUSE, A TITOLO MERAMENTE ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO, LE GARANZIE DI COMMERCIALITÀ O IDONEITÀ PER UNO SCOPO PARTICOLARE NÉ DICHIARANO O GARANTISCONO CHE LE APPLICAZIONI NON VIOLERANNO BREVETTI, COPYRIGHT, MARCHI O ALTRI DIRITTI DI TERZI.

AVVISO FCC/INDUSTRY CANADA

Questo dispositivo potrebbe causare interferenze radio o TV (ad esempio, quando si utilizza un telefono nelle immediate vicinanze dell'apparecchiatura di ricezione). FCC o Industry Canada potrebbe richiedere all'utente di non utilizzare più il telefono, qualora non fosse possibile eliminare tale interferenza. In caso di difficoltà, rivolgersi al centro di assistenza più vicino. Questo dispositivo è conforme alla parte 15 delle norme FCC. Il suo utilizzo è soggetto alle seguenti due condizioni: (1) Il dispositivo non deve causare interferenze dannose, nonché (2) il dispositivo deve accettare qualsivoglia interferenza ricevuta, incluse le interferenze che potrebbero provocare funzionamenti indesiderati. Qualunque modifica o alterazione non espressamente approvata da Nokia potrebbe invalidare il diritto dell'utente ad utilizzare questo dispositivo.

Indice analitico**A**

accensione/spegnimento del dispositivo	10
accessori	22
agenda	23
applicazioni	23
auricolare	8

B

backup dei dati	20
batteria	5
— caricamento	6
biglietti da visita	17
blocco tastiera	11
Bluetooth	20
browser	31

C

carta SIM	5, 11
chiamate	12
chiamate rapide	12
codice PIN	10
codici di accesso	10
codici di protezione	10
collegamenti	19
configurazione	22
connessione cavo	8
Connessione USB	8

D

data e ora	19
display, impostazioni	19
dispositivo, accensione/spegnimento	10

E

e-mail	16
--------	----

F

fotocamera	24
------------	----

G

Galleria	23
giochi	24

I

impegni	23
impostazioni	18
— telefono cellulare	21
impostazioni, display	19
impostazioni iniziali	22
impostazioni messaggi	17
indicatore della potenza del segnale	10
indicatore del livello di carica della batteria	10
indicatori	10
informazioni assistenza Nokia	5
Internet	31

L

lettore multimediale	26
----------------------	----

M

Mappe	27
— itinerari	29
— navigazione	29, 30, 31
— ricerca posizione	28
— Ricevitore GPS	28
memory card	5
menu	14
menu dell'operatore	22
messaggi	15
messaggi audio	16
messaggi di testo	14
messaggi flash	15
messaggio e-mail	16
messaggi vocali	17
metodo di scrittura tradizionale	13
modalità alfabetica	13
modalità foto	24
modalità numerica	13
modalità video	24
modi d'uso	18
modo d'uso Offline	11

N

numero del centro servizi	
messaggi	14

P

password	10
----------	----

R

registratore vocale	26
registro chiamate	18

S

scheda microSD	5
schede Rubrica	17
scrittura facilitata	13
scrittura testo	13
sincronizzazione	20
spegnimento/accensione del dispositivo	10
supporto	5

T

tasti	9
tastiera, blocco	11
toni	19

V

varie	24
-------	----

W

Web	31
-----	----