



Divertiti con la penna

Usare la penna per disegnare, dipingere, prendere nota e scrivere sulle foto. Può anche funzionare come evidenziatore o gomma.

NOTA: In alcuni paesi, la penna potrebbe non essere inclusa nella confezione. Contattare il provider del servizio o il rivenditore per informazioni sull'acquisto della penna.

Inserire la batteria nella penna

Prima di iniziare, è necessario inserire nella penna la batteria in dotazione.

1. Aprire il cappuccio della batteria.
2. Inserire la batteria in dotazione nella penna partendo dall'estremità superiore (polo positivo).
3. Riposizionare e chiudere il cappuccio della batteria.



Scrivere una nota

Usare Note per annotare le idee.

1. Dalla schermata Home, toccare > **Note**.
Toccare **Ignora** se al momento non si desidera sincronizzare le note con un account Evernote.
2. Toccare > **Nuovo quaderno appunti** per creare un nuovo quaderno degli appunti per raggruppare le note.
3. Toccare per creare una nuova nota.
4. Toccare **Inserisci titolo**, quindi digitare un titolo utilizzando la tastiera su schermo.
5. Toccare la prima riga vuota sotto al titolo e usare la tastiera su schermo per digitare del testo.
6. Utilizzare la penna per scrivere o disegnare.
7. Una volta completato, premere , quindi toccare **Salva**.


Scrivere su una foto

Utilizzare Snapbooth per scattare un primo piano e scrivere qualcosa sulla foto prima di condividerla.

1. Dalla schermata Home, toccare > **Snapbooth**.
2. Centrare il soggetto nella inquadratura dell'obiettivo.
3. Guardare verso l'obiettivo della fotocamera, quindi toccare per scattare la foto.
4. Eseguita la cattura, toccare la piccola miniatura che mostra la foto appena scattata.
5. Usare la penna per scrivere qualcosa sulla foto.
6. Una volta terminato, toccare la foto con il dito, quindi toccare .
7. Scegliere come condividere la foto (ad esempio inviandola per e-mail o condividendola su Facebook).

Scegliere il tipo di penna, colore o tratto

Premere la penna sul pulsante sul lato inferiore destro del tablet per aprire la tavolozza Opzioni penna. Nella tavolozza, è possibile scegliere tra una varietà di tipi di penna, tratti e colori.

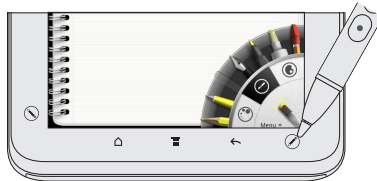

Per conoscere come usare la penna con il tablet, fare riferimento alla guida utente completa.

Registrare in HD

Cattura i momenti più preziosi in HD e condividili con le persone che ami.


1. Dalla schermata Home, toccare > **Videocamera**.
2. Premere , toccare **Qualità video**, quindi selezionare **Online (HD, 10 minuti)**.
In questo modo è certo che la dimensione file del video è abbastanza piccola per essere caricato per la condivisione.
3. Toccare per avviare la registrazione; toccare nuovamente per interrompere la registrazione.



4. Nella schermata anteprima, toccare . Scegliere quindi come condividere il video video.

Rimanere in contatto

Nell'applicazione Contatti, è possibile vedere i propri contatti dall'account Google Account, Facebook® e anche dall'account Exchange ActiveSync® se è stato effettuato l'accesso a questi account dal tablet. Oltre ai dettagli del contatto, è possibile vedere i loro aggiornamenti di stato e i promemoria del compleanno se sono amici di Facebook o Twitter™.

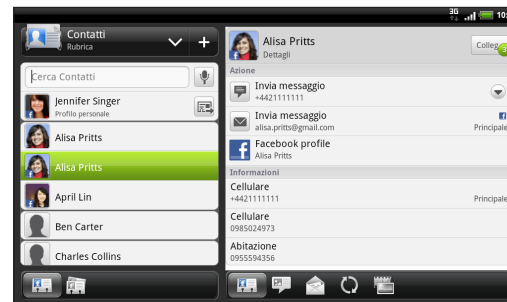

Se si possiedono altri contatti nella scheda SIM, è possibile importarli nel tablet tutti in una sola volta:

1. Dalla schermata Home, toccare > **Contatti**.
2. Premere , quindi toccare **Importa/Esporta** > **Importa da scheda SIM**.
3. Premere , quindi toccare **Seleziona tutto** > **Salva**.

È inoltre possibile aggiungere nuovi contatti:

1. Dalla schermata Home, toccare > **Contatti**.
2. Toccare quindi inserire le informazioni del contatto nei relativi campi.
3. Una volta completato, toccare **Salva**.

E-mail

Se si accede all'account Google quando si imposta per la prima volta il tablet, è possibile ricevere e inviare messaggi da Gmail. Dalla schermata Home, è sufficiente toccare > **Gmail**.

Utilizzare l'applicazione Posta per impostare e gestire gli altri account e-mail, ad esempio POP3, IMAP o Exchange ActiveSync.

1. Dalla schermata Home, toccare > **Posta**.
2. Nella schermata Scegliere un provider di posta, scegliere il tipo di account e-mail da impostare.
Se non viene visualizzata questa schermata, premere , toccare **Altro** > **Nuovo account**, quindi scegliere il tipo di account e-mail.
3. Inserire l'indirizzo e-mail e la password.
4. Seguire le istruzioni su schermo per terminare l'impostazione dell'account e-mail.

Nell'applicazione Posta, è possibile controllare i messaggi e-mail in un solo posto senza dover passare da un account e-mail all'altro. Scegliere semplicemente la posta in arrivo **Tutti gli account**. I messaggi e-mail sono codificati per colore in modo da poter riconoscere a quale account appartengono.



Sincronizzare HTC

E' possibile utilizzare il software HTC Sync per sincronizzare contatti, calendari e altre informazioni tra il computer e il tablet.

Andare sul **nostro sito web di supporto** (www.htc.com/support) per scaricare HTC Sync e installarlo sul computer.

Consigli sul risparmio della batteria

Impostare il risparmio energetico


Impostare il tablet per passare automaticamente alla modalità risparmio energetico quando il livello della batteria raggiunge un certo livello.

1. Dalla schermata Home, premere MENU, quindi toccare **Impostazioni**.
2. Toccare **Alimentazione**, e assicurarsi che la casella di controllo **Attiva risparmio energia** sia selezionata.
3. Toccare **Attiva risparmio energia a** e **Impostazioni risparmio energia** per impostare le opzioni di risparmio energia.

Disattivare le funzioni wireless

Trascinare il dito verso il basso partendo dalla parte superiore dello schermo per aprire il pannello Notifiche. Quindi toccare **Impostazioni rapide** e disattivare le funzioni wireless, ad esempio Bluetooth, Rete mobile, Wi-Fi e hotspot Wi-Fi quando non vengono utilizzate.

HTC Flyer Guida rapida

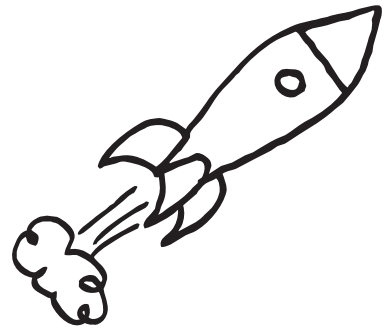

Per la guida utente completa e altre risorse utili andare su www.htc.com/support. Inoltre, leggere la Guida sulla sicurezza e sulla normativa contenuta nella confezione.

Prima di usare il dispositivo, leggere quanto segue

Caricare il tablet

Il tablet non è stato ancora caricato. Utilizzare l'alimentatore in dotazione per caricare completamente il tablet prima di utilizzarlo. Inoltre, non provare ad aprire il tablet. (Facendo ciò, verrà invalidata la garanzia.)

Scegliere il piano tariffario adeguato

In relazione all'uso che si fa del tablet, questo utilizza in modo rapido molta della larghezza di banda Internet. Prima di usare il tablet, si consiglia di contattare l'operatore di telefonia mobile per ricevere informazioni sul costo dei dati.

In conclusione, alcuni concetti importanti dal nostro team legale (LIMITAZIONI DEI DANNI)

Per quanto permesso dalle leggi applicabili, in nessun caso HTC o i suoi affiliati sono responsabili verso l'utente o terzi per qualsiasi danno indiretto, speciale, conseguente, incidentale o punitivo di qualsiasi genere, in contratto o controversia legale, incluso, ma non limitato a, lesioni, perdita di ricavi, perdita di rapporti, perdita di opportunità di lavoro, perdita di dati, e/o perdita di profitti, senza considerare la prevedibilità di quanto detto o se HTC o i suoi affiliati sono stati informati della possibilità del verificarsi di tali danni. E in nessun caso la responsabilità di HTC o dei suoi affiliati può essere superiore all'importo ricevuto dall'utente, senza considerare il sistema legale nel quale è stata intrapresa la causa dell'azione. Quanto sopra non limita i diritti statutari, che non possono essere in alcun modo declinati.

Panoramica del tablet



I pulsanti HOME, MENU, INDIETRO e OPZIONI PENNA si illuminano quando il tablet è acceso (e non in modalità sleep).


Sul tablet sono presenti due serie di questi pulsanti. Una serie si illumina quando il tablet viene tenuto in verticale. L'altra serie si illumina quando il tablet è tenuto in orizzontale.

Prima di accendere HTC Flyer

Assicurarsi che il tablet sia pronto prima di premere il pulsante ACCENSIONE.

Inserire la scheda SIM


1. Con il pollice, spingere il coperchio superiore verso l'esterno per rimuoverlo.
2. Inserire la scheda SIM nello slot corretto con i contatti dorati rivolti verso il basso e il lato tagliato rivolto verso l'esterno.

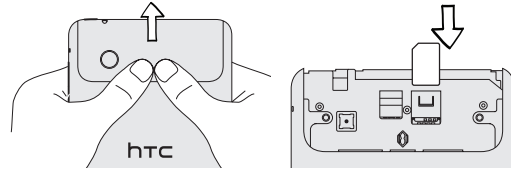

Inserire una scheda microSD


Il tablet dispone già di una memoria interna per salvare i dati e i file. Se si desidera altro spazio di memorizzazione, è possibile acquistare ed utilizzare con il tablet una scheda microSD.

Inserire la scheda microSD nello slot della scheda di memoria con i contatti dorati rivolti verso il basso e spingerla finché non è bloccata in posizione.

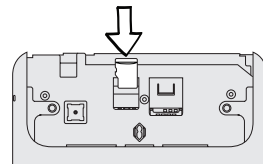

Riposizionare il coperchio superiore

1. Allineare i due denti nella parte inferiore del coperchio superiore (uno per ogni lato) con le due aperture sulla parte superiore del tablet.
2. Posizionare il coperchio superiore sul telefono, premere gentilmente il coperchio con i pollici, quindi spingerlo finché non scatta in posizione.

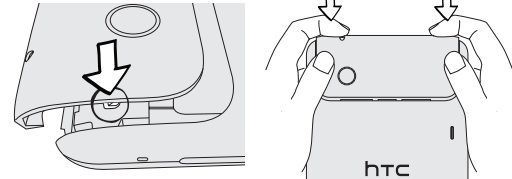

Caricare la batteria

Il tablet è dotato di una batteria ricaricabile integrata (non rimovibile). Collegare l'alimentatore in dotazione per caricare il tablet.

Per controllare lo stato di carica della batteria, vedere l'indicatore di carica della batteria sul pulsante ACCENSIONE.

Configurare il tablet

Quando il tablet viene acceso per la prima volta, verrà spiegato come trasferire i contatti tramite Bluetooth, come impostare gli account e-mail e di social network e altro. Assicurarsi di accedere all'account Google™ così da poter utilizzare le applicazioni Google sul tablet come Gmail™ e Android Market™.

La schermata Home

Tutto quello che desideri si trova sulla schermata Home, basta scorrere o semplicemente toccare. È possibile visualizzare le applicazioni preferite e i widget che mostrano gli aggiornamenti dal vivo dei social network, i feed, le previsioni meteo, le e-mail e molto.

Sono disponibili un totale di otto pannelli della schermata Home. È sufficiente scorrere il dito verso sinistra o destra per vedere una schermata dietro l'altra. E quando il tablet viene tenuto in orizzontale, sarà disponibile un'anteprima della schermata sulla destra o sulla sinistra.



Personalizzare il tablet

Personalizza il tablet nel modo che desideri. È possibile cambiare lo sfondo, skin, widget, applicazioni o collegamenti. È anche possibile scegliere un set di suoni da utilizzare per i suoni di notifica per i diversi tipi di eventi, ad esempio i messaggi in arrivo, e-mail e promemoria del calendario.

Dalla schermata Home, è sufficiente toccare il pulsante di personalizzazione e scegliere cosa personalizzare.

Riorganizzare le icone

Per spostare un'applicazione o collegamento nella schermata Home, tenere premuto l'icona dell'elemento e trascinarla. Quando viene trascinata in un'area occupata da un'altra icona, l'icona che occupa lo spazio si sposta automaticamente per concedere lo spazio.



Personalizzare la barra di avvio

È possibile personalizzare la barra di avvio nella parte inferiore della schermata Home e sostituirla con altre applicazioni o collegamenti utilizzati più spesso.

1. Rimuovere l'applicazione non più necessaria dalla barra di avvio. Tenere premuto la sua icona e trascinarla fuori dalla schermata Home o sul pulsante rimuovi.



2. Tenere premuto uno spazio vuoto, quindi scegliere se aggiungere un'applicazione o un collegamento.

Blocco schermo

Quando il tablet diventa inattivo, lo schermo viene spento e il dispositivo entra in modalità sleep per conservare la carica della batteria. È sufficiente premere ACCENSIONE per riattivare lo schermo.

Verrà visualizzato il blocco schermo. Per sbloccare lo schermo, è possibile:



Trascinare l'anello verso l'alto.

Trascinare l'applicazione verso il basso per sbloccare lo schermo e accedere direttamente all'applicazione.

Personalizzare il blocco schermo

È possibile cambiare le applicazioni presenti nel blocco schermo inserendo quelle preferite. Dalla schermata Home, toccare il pulsante di personalizzazione e quindi toccare **Blocco schermo**.

Connessione a Internet

Andare online utilizzando la connessione dati o Wi-Fi del tablet.

Usare la connessione dati

È semplice. Quando viene acceso per la prima volta (con la carta SIM inserita), il tablet dovrebbe collegarsi automaticamente al servizio dati dell'operatore di telefonia mobile. Nel caso venga visualizzato un elenco di operatori di telefonia mobile tra cui scegliere, assicurarsi che quello selezionato sia corretto per la scheda SIM; in caso di indecisione, contattare il provider del servizio.

Usare il Wi-Fi

1. Dalla schermata Home, premere MENU, quindi toccare **Impostazioni > Wireless e reti**.
2. Selezionare la casella di controllo Wi-Fi per attivare il Wi-Fi.
3. Toccare **Impostazioni Wi-Fi**, quindi scegliere una rete Wi-Fi a cui connettersi.

Navigazione veloce

Divertiti con la navigazione web veloce sul tuo tablet. Grazie al potente processore, la visualizzazione delle pagine web andrà liscia come l'olio. Inoltre, con il supporto Adobe® Flash®, nessun sito web sarà fuori portata.

Dalla schermata Home, toccare **Internet** per aprire il browser web.

