


RS 110

Gebruiksaanleitung
Instruction Manual
Notice d'emploi
Istruzioni per l'uso
Instrucciones para el uso
Gebruiksaanwijzing
Instruções de Uso
Käyttöohje
Οδηγίες χειρισμού

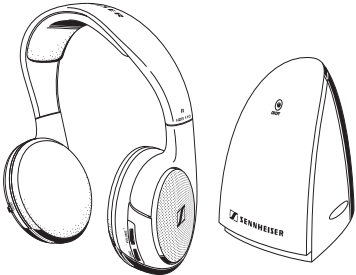

863 - 865 MHz
Frequenzbereich, zugelassen in:
Frequency range, approved in:
Bande de fréquence, agréé en:
Banda de frecuencia, autorizado en:
Frequentiebereik, toegelaten in:
Taajuusalue, hyväksytty:
Gama de frequências, autorizado em:
Περιοχή συχνοτήτων, με άδεια για:

A, B, CH, D, DK, E, F, FIN,
GB, GR, I, IRL, L, NL, P, S

Sennheiser electronic GmbH & Co. KG
30900 Wedemark, Germany
Phone +49 (5130) 600 0
Fax +49 (5130) 600 300
www.sennheiser.com

Printed in China Download from <http://hi-fi.nm.ru>



Lieferumfang

Kopfhörer: HDR 110
Batterien: 2 x Typ AAA
Sender: TR 110 mit Audio-
Anschlusskabel
(fest angeschlossen)
Steckernetzteil: NT-RS 100
Adapter 3,5 mm/6,3 mm
Adapter RCA/3,5 mm
(nur für 926-MHz-Version)
Gebruiksaanleitung

Technische Daten

Siehe Verpackung oder
unter www.sennheiser.com.

Zubehör

Zweithörer: HDR 120
Ersatzohrpolster

Verwenden Sie nur Original-Sennhei-
ser-Komponenten, sonst können
Schäden am Gerät auftreten und die
Garantie erlischt.

Weitere Informationen

Halten Sie das Gerät stets trocken
und setzen Sie es weder extrem
niedrigen noch extrem hohen Tem-
peraturen aus (ideal: 10 bis 35°C).

Behandeln Sie das Gerät sorgfältig
und stellen Sie es an einem saube-
ren, staubfreien Ort auf.

Lacke und Möbelpolituren können
die Füße des Senders angreifen und
so Flecken auf Ihren Möbeln verursa-
chen.

Bewahren Sie den Kopfhörer nicht
über längere Zeit mit gespanntem
Bügel auf, sonst kann die Bügelspan-
nung nachlassen.



Achtung: Setzen Sie
den Kopfhörer nicht
auf, wenn Ihre Umge-
bung besondere Auf-
merksamkeit erfordert (z.B. im
Straßenverkehr, bei handwerklichen
Tätigkeiten).

2 Jahre Garantie
(ausgeschl. Batterien)

Alte Batterien nur leer über den
Fachhandel oder Batteriecontainer
entsorgen.

Länderspezifische Zulassungsvor-
schriften sind zu beachten!

FCC Rules

This device complies with Part 15 of the FCC Rules and with RSS-210 of Industry Canada. Operation is subjected to the following two conditions: 1) this device may not cause harmful interference, and 2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures: 1) Reorient or relocate the receiving antenna. 2) Increase the separation between the equipment and receiver. 3) Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected. 4) Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Warning: Changes or modifications made to this equipment not expressly approved by Sennheiser electronic Corp. may void the FCC authorization to operate this equipment.

Delivery includes

Headphones: HDR 110
Batteries: 2 x AAA size battery
Transmitter: TR 110 with
audio connecting cable
(permanently connected)
Mains unit: NT-RS 100
Adapter: 3.5 mm / 1/4" (6.3 mm)
Adapter: RCA/3.5 mm
(926 MHz variant only)
Instruction manual

Specifications

See packaging or visit our web site at
www.sennheiser.com.

Accessories

Additional headphones: HDR 120
Replacement ear cushions

Only use original Sennheiser
components, otherwise the unit can
be damaged and the warranty
becomes null and void.

Additional information

Always keep the unit dry and do not
expose it to extreme temperatures
(ideally 10-35°C).

Use the unit with care and set it up in
a clean, dust-free environment.

Varnish or furniture polish may
degrade the rubber feet of the
transmitter which could stain your
furniture.

Do not store your headphones on a
dummy head, chair armrest, or
similar for long periods of time as
this can widen the headband and
reduce the contact pressure of the
headphones.



Attention: Do not put on
the headphones in
situations which require
special attention (e.g. in
traffic or when performing skilled
jobs).

2-year warranty
(excl. rechargeable batteries)

Dispose of exhausted rechargeable
batteries which cannot be recharged
as special waste or return them to
your specialist dealer.

Please observe the respective coun-
try-specific regulations on frequency
usage.

Contenu de la fourniture

Casque d'écoute : HDR 110
Piles: 2 x type AAA
Émetteur : TR 110 avec câble de
raccordement audio (fixé)
Bloc d'alimentation : NT-RS 100
Adaptateur 3,5 mm/6,3 mm
Adaptateur RCA / 3,5 mm
Adaptateur RCA/3,5 mm
(uniquement pour la version 926
MHz)
Notice d'emploi

Caractéristiques techniques

Voir sur l'emballage ou sur notre site
[web www.sennheiser.fr](http://www.sennheiser.fr).

Accessoires

Deuxième écouteur : HDR 120
Coussinet d'oreillette de rechange

N'utilisez que des composants
Sennheiser d'origine sous peine
d'endommager l'appareil et de
perdre tout droit à la garantie.

Informations complémentaires

Veuillez à ce que l'appareil soit
toujours sec et ne l'exposez pas à des
températures extrêmes, qu'elles
soient basses ou élevées
(idéalement, entre 10 et 35 °C).

Prenez soin de l'appareil et posez-le
à un endroit propre et exempt de
poussière.

Les peintures et cires de meubles
peuvent altérer les pieds de
l'émetteur et être à l'origine de
taches sur vos meubles.

Ne stockez pas votre casque sur une
tête factice, l'accoudoir d'une chaise,
ou autre support semblable,
pendant les longues périodes. Le
bandeau pourrait s'en trouver élargi
et la pression de contact du casque
réduite.



Attention : Ne pas
utiliser le casque dans
des situations demandant
une attention spéciale,
par exemple en automobile ou lors
de travaux à risque.

2 ans de garantie
(sauf sur les batteries)

Éliminez les batteries usagées et
déchargées par le biais de votre
revendeur ou dans des conteneurs
appropriés.

Veuillez observer les dispositions lé-
gales sur l'usage de fréquences dans
votre pays.

Dotazione di consegna

Cuffie: HDR 110
Batterie: 2 x tipo AAA
Trasmettitore: TR 110 con cavo di
collegamento audio (collegato in
modo fisso)
Alimentatore a spina: NT-RS 100
Adattatore 3,5 mm/6,3 mm
Adattatore RCA/3,5 mm
Adattatore RCA/3,5 mm
(solo per la versione da 926 MHz)
Istruzioni per l'uso

Dati tecnici

Ved. confezione o consultare il sito
[web www.sennheiser.com](http://www.sennheiser.com).

Accessori

Secondo auricolare: HDR 120
Imbottitura di ricambio auricolare

Utilizzate esclusivamente
componenti originali Sennheiser
perché in caso contrario decade la
garanzia e si rischia di danneggiare
l'apparecchio.

Ulteriori informazioni

Mantenete l'apparecchio sempre
asciutto e non esponetelo a
temperature né estremamente
basse né estremamente elevate
(temperatura ideale: da 10 a 35° C).

Maneggiate l'apparecchio con cura e
riponetelo in un luogo pulito e privo
di polvere.

Smalti e sostanze per lucidare i
mobili possono intaccare i piedini del
trasmettitore e produrre macchie nei
suoi mobili.

Evitate di tenere per lungo tempo le
cuffie con le staffe allargate,
altrimenti queste ultime potrebbero
allentarsi.



Attenzione: Non
indossare le cuffie se
l'ambiente che vi circonda
richiede particolare
attenzione (ad es. in mezzo al
traffico, durante attività manuali).

2 anni di garanzia
(batterie escluse)

Gli accumulatori vecchi devono
essere eliminati solo quando sono
completamente scarichi dopo
depositarli nei contenitori per batterie
o presso i negozi specializzati.

Osservare le norme di ammissione
specifiche per ogni paese!

Volumen de suministro

Auriculares: HDR 110
Pilas: 2 uds. tipo AAA
Transmisor: TR 110 con cable de
conexión audio (conexión fija)
Fuente de alimentación: NT-RS 100
Adaptador 3,5 mm/6,3 mm
Adaptador RCA/3,5 mm
(sólo para la versión de 926 MHz)
Instrucciones para el uso

Datos técnicos

Ver embalaje o en
www.sennheiser.com.

Accesorios

Auriculares adicionales: HDR 120
Acolchados de oreja de repuesto

Utilice únicamente repuestos
originales Sennheiser; de otro modo,
se perdería la garantía y podrían
producirse daños en el aparato.

Información adicional

Mantenga el aparato siempre seco y
no lo exponga a temperaturas
extremadamente bajas ni
extremadamente altas (ideal: 10 a
35°C).

Trate el aparato con cuidado y
colóquelo en un lugar limpio y libre
de polvo.

Los barnices y limpiamuebles
pueden atacar los pies del
transmisor y producir manchas en
sus muebles.

No guarde los auriculares de forma
prolongada con el arco extendido; de
lo contrario, puede disminuir la
tensión del mismo.



Atención: No se ponga
los auriculares si su
entorno exige una
atención especial (p.ej.
en el tráfico, durante actividades de
bricolaje).

2 años de garantía
(excl. baterías)

Elimine las baterías desgastadas en
los contenedores especiales o bien
lévelas a los establecimientos
especializados.

Se tienen que observar las normati-
vas de homologación específicas de
cada país.

Inclui

Auscultadores: HDR 110
Pilhas: 2 x tipo AAA
Emissor: TR 110 com cabo de ligação
áudio (ligação permanente)
Alimentador com ficha: NT-RS 100
Adaptador 3,5 mm/6,3 mm
Adaptador RCA/3,5 mm
(só para a versão de 926 MHz)
Instruções de Uso

Dados técnicos

Ver o verso ou
[em www.sennheiser.com](http://www.sennheiser.com).

Acessórios

Auscultadores adicionais: HDR 120
Almofadas de substituição

Utilize apenas acessórios originais
Sennheiser, caso contrário, a
garantia perde a validade, além de
que podem surgir danos no
aparelho.

Outras informações

Mantenha o aparelho sempre seco e
não o exponha a temperaturas
extremamente elevadas ou baixas
(ideal: 10 a 35°C).

Utilize o aparelho com cuidado e
coloque-o num local limpo e sem pó.

O verniz e os produtos de
tratamento dos móveis podem
atacar a borracha da base do emissor
e deixar marcas nos seus móveis.

Não guarde os auscultadores
durante muito tempo com as
conchas demasiado apartadas, pois
o arco pode ficar frouxo.



Atenção: Não use os
auscultadores, caso
seja necessário ter
muita atenção ao que o
rodeia (p. ex. no trânsito ou ao
efectuar trabalhos manuais).

2 anos de garantia (excl. as pilhas)

As pilhas usadas devem ser
descartadas somente quando
estiverem descarregadas,
entregando-as em lojas da
especialidade ou colocando-as nos
ecopontos com receptáculo próprio
para o efeito.
Devem ser respeitadas as
disposições de homologação
nacionais!

Se tiverem que observar as normati-
vas de homologação específicas de
cada país.

Levering

Hooftelefoon: HDR 110
Batterijen: 2 x type AAA
Zender: TR 110 met audio-aansluit-
snoer (vast aangesloten)
Netadapter: NT-RS 100
Adapter 3,5 mm/6,3 mm
Adapter RCA/3,5 mm
(alleen voor de 926-MHz-versie)
Gebruiksaanwijzing

Technische gegevens

Zie verpakking of
www.sennheiser.com.

Toebehoren

Tweede hooftelefoon HDR 120
Reservebekleding

Gebruik uitsluitend originele
Sennheiser componenten, anders
kunnen beschadigingen aan het
toestel op-treden en vervalt de
garantie.

Verdere informatie

Houd het apparaat steeds droog.
Stel het apparaat niet aan extreem
lage of extreem hoge temperaturen
bloot (ideaal: 10 tot 35°C).

Behandel het apparaat zorgvuldig
en zet het op een schone, stofvrije
plaats neer.

Verf en meubelpolish kunnen de
pootjes van de zender aantasten en
zo voor vlekken op uw meubels
zorgen.

Bewaar de hooftelefoon niet
gedurende langere tijd met een
gespreide beugel, daar anders de
beugelspanning kan verslappen.



Let op: zet de
hooftelefoon niet op,
wanneer uw
omgeving bijzondere
aandacht vraagt (bijv. in het
verkeer, ambachtelijke werkzaam-
heden).

2 jaar garantie
(behalve op de accu's)

Oude accu's alleen leeg via de
vakhandel of batterijcontainer
weggegoien.

Landspecifieke toelatingsvoor-
schriften in acht nemen!

Osat

Kuulokkeet HDR 110
Paristot: 2 x tyyppi AAA
Lähetin: TR 110 met audio-aansluit-
tussokaapeli (kiinteä liitäntä)
Verkkolaite: NT-RS 100
Adapteri 3,5 mm/6,3 mm
Adapteri RCA/3,5 mm
(koske vain 926-MHz-mallia)
Käyttöohje

Tekniset tiedot

Katso pakkaus tai
www.sennheiser.com.

Liisävarustet

Liiskalokkeet HDR 120
Varapehmustet

Käytä ainoastaan alkuperäisiä
Sennheiser-komponentteja; laite voi
muuten vioittua ja takuu ei enää ole
voimassa.

Liisätietoja

Pidä laite aina kuivana. Älä altista
sii äärimmäisen alhaisille tai
äärimmäisen korkeille lämpötiloille
(ihanteellinen lämpötila: 10 - 35 °C).

Käsittele laitetta huolellisesti ja
asetä se puhtaaseen, pölyttömään
paikkaan.

Lakati ja huonekaluvahat voivat
tarttua lähettimen jalkoihin ja saada
aikaan tahroja huonekaluihin.

Älä säilytä kuulokkeita pitkään
sanka levitettynä, koska sangan
pingotus saattaa muuten heikentyä.
beugelspanning kan verslappen.



Huom: Älä käytä
kuulokkeita, jos sinun
on kuiltava, mitä
ympäristäsi tapahtuu
(esim. liikenteessä, verstaassa).

2 vuoden takuu
(ei koske paristoja)

Vie tyhjät akut jälleenmyyjälle tai
toimita ne keräyspisteeseen.

Maakohtaisia lupamääräyksiä on
noudatettava!

Se on otettava huomioon, että
kullakin maalla on omat
homologointivaatimukset.

Περιεχόμενο παράδοσης

Ακουστικά: HDR 110
Μπαταρίες: 2 τύπου AAA
Πομπή: TR 110 με ακουστικό καλώδιο
(σταθερά συνδεδεμένο)
Τροφοδοτικό δικτύου: NT-RS 100
Προσαρμογέας 3,5 mm/6,3 mm
Προσαρμογέας RCA/3,5 mm
(μόνο για έκδοση 926 MHz)
Οδηγίες χειρισμού

Τεχνικά στοιχεία

Βλέπε συσκευασία ή στο
www.sennheiser.com.

Αξεσουάρ

Πρόσθετα ακουστικά: HDR 120
Ανταλλακτικά καλύμματα

Χρησιμοποιείτε μόνο γνήσια
ανταλλακτικά Sennheiser, διότι
διαφορετικά ενδέχεται να προκληθούν
βλάβες στη συσκευή και να διαγραφεί η
εγγύηση.

Περαιτέρω πληροφορίες

Διατηρείτε πάντα τη συσκευή στεγνή και
μην την εκθέτετε σε εξαιρετικά υψηλές ή
χαμηλές θερμοκρασίες (ιδανικές τιμές:
10 έως 35 °C).

Να μεταχειρίζεστε τη συσκευή
προσεκτικά και να την τοποθετείτε σε
καθαρό χώρο χωρίς σκόνης.

Λάκες και βερνίκια επίπλων μπορεί να
προκαλάσουν ζημιά στη βάση του
πομπού με συνέπεια δημιουργία
λεκάνων στα έπιπλα σας.

Μην αφήνετε για μεγάλο χρονικό
διάστημα τα ακουστικά με ανοχτό
πλαίσιο, όθι μπορεί να υποχωρήσει η
ένταση του πλαισίου.



Προσοχή: Μην φοράτε τα
ακουστικά όταν το
περιβάλλον σας απαιτεί
 ιδιαίτερη προσοχή! (π.χ.
οδική κυκλοφορία, χειρωνακτικές
εργασίες).

2 χρόνια εγγύηση
(εκτός μπαταριών)

Η διάθεση παλιών μπαταριών να γίνεται
μόνο στο ειδικό εμπόριο ή στα ειδικά
δοχεία συλλογής παλιών μπαταριών.

Πρέπει να τηρούνται οι εθνικές
προδιαγραφές εγκρίσεων!

	DEUTSCH	ENGLISH	FRANÇAIS	ITALIANO	ESPAÑOL	NEDERLANDS	SUOMI	ΕΛΛΗΝΙΚΑ	PORTUGUÊS	
1	Anschlüsse Stellen Sie die Steckverbindungen her.	Cable Establish the necessary connections.	Connexions Connectez les câbles.	Cavi Eseguite i collegamenti.	Cable Establezca las conexiones.	Snoer Sluit de stekkerverbindingen aan.	Litännät Suorita tarvittavat liitännät.	Συνδέσεις Προβείτε στις συνδέσεις των βυσμάτων.	Portoções Efectue as ligações.	Dados técnicos Sistema de modulação Estéreo Emissor Alimentação 9V DC a partir de um alimentador com ficha controlado Consumo aprox. 1,8 VA Potência radiada tipicamente até 10 mW (0,75 mW a 926 MHz) Relação sinal-ruído tipicamente > 65 dBA Gama de frequências ver placa de características sob o emissor Canais 3 Ligação áudio ficha jack estéreo de 3,5 mm / 6,3 mm a 864 MHz, conector RCA/ 3,5 mm a 926 MHz Peso aprox. 180 g incl. cabo áudio Medidas aprox. 85 x 110 x 133 mm
2	Ohrpolster Die Ohrpolster sind mit einem Bajonetverschluss an der Ohrmuschel befestigt. Um die Polster zu lösen, drehen Sie sie in Pfeilrichtung über einen leichten Widerstand und heben Sie sie von der Ohrmuschel ab.	Ear cushions The ear cushions are secured to the earcups by means of a quarter turn fastener. To remove an ear cushion, turn it in the direction of the arrow until you overcome a slight resistance and lift it off the earcup.	Coussinet d'oreillette Les coussinets d'oreillette sont fixés à l'oreillette au moyen d'une fermeture à baionnette. Pour remplacer les coussinets, tournez-les dans le sens de la flèche, au-delà de la petite résistance perceptible et retirez-les de l'oreillette.	Imbottiture auricolare Le imbottiture sono fissate all'auricolare mediante un innesto a baionetta. Per sostituire le imbottiture, ruotatele in direzione della freccia vincendo la leggera resistenza e sfilatele dall'auricolare.	Acolchados de oreja Los acolchados de oreja están fijados en los auriculares mediante cierres de bayoneta. Para cambiar los acolchados, gírelos siguiendo la dirección de la flecha, superando una pequeña resistencia, y sepárelos del auricular.	Oorbekleding De oorbekleding zit met een bajonetsluiting op de oorschelp vast. Om de bekleding weg te halen draait u deze in de richting van de pijl over een licht weerstand heen waarna u hem van de oorschelp kunt afhalen.	Pehmuste Pehmusteet on kiinnitetty kuulokkeisiin pikakiinnittimellä. Kun haluat vaihtaa pehmusteen, kierrä sitä nuolen suuntaan vastuksen yli ja ota se pois kuulokkeesta.	Καλύμματα ακουστικών Τα καλύμματα είναι στερεωμένα στα ακουστικά με σύνδεση μπαγιονέτ. Για να αντικαταστήσετε τα καλύμματα, τα περιστρέψετε προς την κατεύθυνση του βέλους μέχρι να υπερβείτε τη μικρή αντίσταση και τα αφαιρείτε από τα ακουστικά.	Almofadas dos auscultadores As almofadas dos auscultadores estão fixadas às conchas através de um fecho tipo baioneta. Para substituir as almofadas gíre-as na direcção da seta (sentirá uma ligeira resistência) e retire-as das conchas.	
3	Batterien Setzen Sie die Batterien ein. Batterien: Typ Alkaline AAA, 1,5 V	Batteries Insert the batteries. Battery type: 1.5 V AAA size alkaline	Piles Insérez les piles. Piles : Type Alcaline AAA, 1,5 V	Batterie Insérre le batterie. Batterie: tipo alcaline AAA, 1,5 V	Pilas Inserte las pilas. Pilas: tipo alcalina AAA, 1,5 V	Batterijen Plaats de batterijen. Batterijen: type alkaline AAA, 1,5 V	Paristot Laita paristot paikoilleen. Paristot: Tyyppi Alkaline AAA, 1,5 V	Μπαταρίες Τοποθετήστε τις μπαταρίες. Μπαταρίες: τύπου Αλκαλικές AAA 1,5 V.	Pilhas Introduza as pilhas. Pilhas: tipo alcalinas AAA, 1,5 V	
4	Ein/Aus Schalten Sie die Tonquelle und den Kopfhörer ein. Der Sender schaltet sich automatisch ein und aus. Bei Betrieb leuchtet die grüne LED.	On/Off Turn on the sound source and the headphones. The transmitter features an automatic on/off function. When the transmitter is turned on, its green LED lights up.	Marche/Arrêt Allumez la source sonore et le casque d'écoute. L'émetteur est activé et désactivé automatiquement. La DEL verte s'allume lorsque le casque est en service.	Accensione/Spengnimento Attivate la sorgente sonora e le cuffie. Il trasmettitore si accende e si spegne automaticamente. Durante il funzionamento, il LED verde si illumina.	On/Off Conecte la fuente de sonido y los auriculares. El transmisor se conecta y desconecta automáticamente. Durante el funcionamiento está encendido el LED verde.	Aan/Uit Schakel de geluidsbron en de hoofdtelefoon in. De zender heeft een automatisch in- en uitschakelmechanisme. Bij gebruik brandt de groene LED.	Päälle/pois Kytke äänilähde ja kuulokkeet päälle. Lähetin kytkettyy päälle ja pois päältä automaattisesti. Vihreä LED palaa käytön aikana.	Εντός/Εκτός Ενεργοποιήστε την ηχητική πηγή και τα ακουστικά. Ο πομπός ενεργοποιείται και απενεργοποιείται αυτόματα. Κατά τη λειτουργία είναι αναμμένη η πράσινη φωτισodiος LED.	Ligar/Desligar Ligue a fonte sonora e os auscultadores. O emissor liga-se e desliga-se automaticamente. Durante o funcionamento o LED verde está aceso.	
5	Lautstärke Stellen Sie die Lautstärke am Kopfhörer ein. Achtung: Zu lautes Hören kann Hörschäden verursachen. Hinwels: Die Lautstärke der Tonquelle muss ausreichend hoch eingestellt sein, sonst schaltet sich der Sender automatisch aus.	Volume Adjust the volume on the headphones. Attention: Listening at high volume levels can lead to hearing defects. Note: The volume of the sound source must be sufficient, otherwise the transmitter automatically turns off.	Volume Réglez le volume au niveau du casque d'écoute. Attention : Écouter à fort niveau peut altérer irrémédiablement le système auditif. Remarque : Le volume sonore de la source sonore doit être suffisamment élevé. Dans le cas contraire, l'émetteur se coupe automatiquement.	Volume Regolate il volume sulla cuffia. Attenzione: l'ascolto ad un volume alto può causare danni all'udito. Nota: Il volume della sorgente sonora deve essere impostato su un livello sufficientemente elevato, poiché, in caso contrario, il trasmettitore si spegne automaticamente.	Volumen Ajuste el volumen en los auriculares. Atención: Un volumen demasiado alto puede causar daños en el sistema auditivo. Nota: El volumen de la fuente de sonido se tiene que ajustar lo suficientemente alto; de lo contrario, el transmisor se desconecta automáticamente.	Geluidsterkte Stel de geluidsterkte op de hoofdtelefoon in. Opgelet: een hoog volume kan tot blijvende gehoorschade leiden. Tip: de geluidsterkte van de geluidsbron moet voldoende hoog ingesteld zijn, anders wordt de zender automatisch uitgeschakeld.	Äänenvoimakkuus Säädä kuulokkeiden äänenvoimakkuus. Huom: Liian suuri äänenvoimakkuus voi johtaa kuulovaurioihin. Ohje: Äänilähteen äänenvoimakkuus on säädettävä tarpeeksi suureksi, sillä lähetin kytkeytyy muuten automaattisesti pois päältä.	Ακουστική ένταση Ρυθμίστε την ακουστική ένταση στα ακουστικά. Προσοχή: Πολύ ισχυρή ακουστική ένταση μπορεί να προκαλέσει βλάβη στα αυτιά. Υπόδειξη: Η ακουστική ένταση της ηχητικής πηγής πρέπει να έχει ρυθμιστεί σε επαρκή ένταση, διότι διαφορετικά ο πομπός απενεργοποιείται αυτόματα.	Volume de som Ajuste o volume de som nos auscultadores. Atenção: Um volume de som demasiado elevado pode provocar lesões auditivas. Aviso: O volume da fonte sonora deve ser suficientemente alto, caso contrário o emissor desliga-se automaticamente.	
6	Empfang Stellen Sie den Empfang mit dem Einstellrad TUNE ein. Bei Empfangsstörungen wechseln Sie den Kanal am Sender. Verschieben Sie dazu den Schalter unten am Sender und stellen Sie den Empfang am Kopfhörer neu ein. Einige elektronische Geräte (z.B. Fernseher) können Störungen verursachen. Diese lassen sich durch einen größeren Abstand zwischen Sender und Störquelle beseitigen.	Reception Adjust the receiver channel with the TUNE control on the headphones. If reception is subject to interference, change the transmission channel. To do so, set the switch at the bottom of the transmitter to another position and re-adjust the receiver channel. Some electronic devices (e.g. televisions) can cause interference to your wireless headphone system. If this happens, increase the distance between the transmitter and the interference source.	Réception Réglez le canal de réception à l'aide de la commande TUNE prévue à cet effet sur le casque. Si la réception est sujette à des interférences, changez de canal. Pour ce faire, changez la position du commutateur situé à la base de l'émetteur et ajustez le canal de réception. Quelques appareils électroniques (p. ex. téléviseurs) peuvent perturber votre système sans fil. Si c'est le cas, augmentez la distance entre l'émetteur et la source d'interférence.	Ricezione Impostate la ricezione mediante la rotellina di regolazione TUNE. En caso di disturbi di ricezione, modificate il canale sul trasmettitore. A tal scopo, spostate l'interruttore nella parte inferiore del trasmettitore e impostate nuovamente la ricezione sulle cuffie. Alcuni apparecchi elettronici (ad es. televisori) possono causare disturbi di ricezione. Per eliminare tali disturbi aumentare la distanza fra il trasmettitore e la fonte di disturbo.	Recepción Ajuste la recepción con la rueda de ajuste TUNE. En caso de perturbaciones de la recepción, cambie el canal en el transmisor. Para este fin, desplace el interruptor en la parte inferior del transmisor y vuelva a ajustar la recepción en los auriculares. Algunos aparatos electrónicos (p.ej. televisores) pueden causar interferencias en la recepción. Éstas se pueden eliminar aumentando la distancia entre el transmisor y la fuente de perturbaciones.	Ontvangst Stel de ontvangst met het instelwielje TUNE in. Wanneer de ontvangst gestoord is moet u op de zender van kanaal wisselen. Schuif daarvoor de schakelaar onder op de zender en stel op de hoofdtelefoon de ontvangst opnieuw in. Sommige elektronische apparaten (bijv. televisies) kunnen storingen in de ontvangst veroorzaken. Dit kan door een grotere afstand tussen de zender en storingsbron worden verholpen.	Vastaanotto Säädä vastaanotto TUNE säätöpyörällä. Jos vastaanotossa on häiriöitä, vaihda lähettimen kanavaa. Työnnä lähettimen alaosassa oleva kytkin toiseen asentoon ja säädä kuulokkeiden vastaanotto uudelleen. Muutamat sähkölaitteet (esim. televisio) voivat aiheuttaa vastaanottohäiriöitä. Ne saadaan estettyä pidentämällä lähettimen ja vastaanottohäälätkä.	Λήψη Ρυθμίστε τη λήψη με τη ρυθμιστική ροδέλα TUNE. Σε περίπτωση διαταραχών λήψης, αλλάξτε το κανάλι στον πομπό. Προς το σκοπό αυτό μετατοπίστε το διακόπτη κάτω στον πομπό και ρυθμίστε εκ νέου τη λήψη στα ακουστικά. Μερικές ηλεκτρονικές συσκευές (π.χ. τηλεοράσεις) μπορεί να προκαλέσουν παρόμοια λήψης. Τα παρόμοια αυτά εξοφανίζονται αν αυξήσετε την απόσταση μεταξύ πομπού και πηγής παρενοήτων.	Recepção Regule a recepção com a roda de ajuste TUNE. Caso a recepção não seja perfeita, mude de canal no emissor. Para tal, desloque o interruptor, localizado em baixo no emissor, e sintonize novamente nos auscultadores.	