

Blaupunkt Q-Serie:

Internetportal und Secure4Home App

Bedienungsanleitung

Inhaltsverzeichnis

Produktregistrierung und Support	3
1. Einführung	4
1.1. Registrierung	4
2. Internetportal-Bedienoberfläche	9
2.1. Anmelden	9
2.2. Sicherheit	11
2.2.1. Modus der Alarmzentrale	12
2.2.2. Sensoren	13
2.2.3. Liste der IP-Kameras	13
2.3. Automation	14
2.3.1. Gerät	14
2.3.2. Gruppe	15
2.3.3. Szenarien	17
2.4. IP-Kamera	22
2.5. Ereignis	23
2.6. Einstellungen	24
2.6.1. Einstellung der Geräte	25
2.6.2. Einstellung der Alarmzentrale	32
2.6.3. Einstellung der Benachrichtigungen	39
2.7. Konto	42
2.8. Service und Bezahlung	46
3. Mobile App: Secure4Home	47
3.1. Anmelden	48
3.2. Sicherheit	49
3.3. Automation	50
3.4. IP-Kamera	51
3.5. Ereignis	52
3.6. Benutzerkonto	53

Produktregistrierung und Support

Registrieren Sie Ihr Produkt unter

www.blaupunkt-sicherheitssysteme.de/produktregistrierung.

Falls Sie es wünschen, können wir so mit Ihnen direkt in Kontakt treten und Ihnen noch effizienter helfen. Die Registrierung dauert nur eine Minute.

Wir empfehlen Ihnen auch, im Registrierungsformular ein Abonnement unseres **Newsletters** zu wählen. Dadurch bleiben Sie nicht nur immer über neue Produkte und relevante Sicherheitsthemen informiert, sondern erfahren auch von wichtigen Updates für Ihr Sicherheitssystem.

Wir freuen uns, dass Sie sich für ein Sicherheitssystem von Blaupunkt entschieden haben.

Vielen Dank!

Falls ein Problem auftaucht, das Sie mit dieser Bedienungsanleitung nicht lösen können, versuchen Sie es bitte mit den folgenden Möglichkeiten:

Schreiben Sie uns gerne eine **E-Mail** an: support@blaupunkt-sicherheitssysteme.com

Oder lassen Sie sich von einem unserer freundlichen und kompetenten Sicherheitsexperten werktags zwischen 9:00 und 17:00 Uhr telefonisch beraten:
+49 (0) 221-291963 -50.

1. Einführung

Diese Anleitung soll Ihnen bei Einrichtung und Betrieb Ihres Blaupunkt Smart Home Alarmsystems über den Cloud Service des Q-Serien Internetportals „Secure4Home“ helfen. Zugriff auf den Home Connection Server erhalten Sie mit einem Webbrowser Ihrer Wahl.

HINWEIS:


Das Internetportal funktioniert am besten unter Verwendung des **Firefox-Browsers**.
Die Verwendung von **LTE-Routern** und **Powerline-Adaptern** kann Probleme verursachen.

Die Benutzeroberfläche des Internetportals beinhaltet alle mit der Q-Serie möglichen Funktionen, darunter Registrierung, Benutzerverwaltung, Konfiguration von Szenarien und Geräte-Einstellungen und Bedienung. Die Secure4Home-App unterstützt hingegen lediglich die Grundfunktionen in den Bereichen Sicherheit, Automation, IP-Kamera (noch deaktiviert) und Ereignis.

1.1. Registrierung

Schritt 1: Einschalten und Verbinden

1. Rufen Sie über Ihren Webbrowser die Startseite des Internetportals auf, unter <https://eu.bphomeconnect.com/>

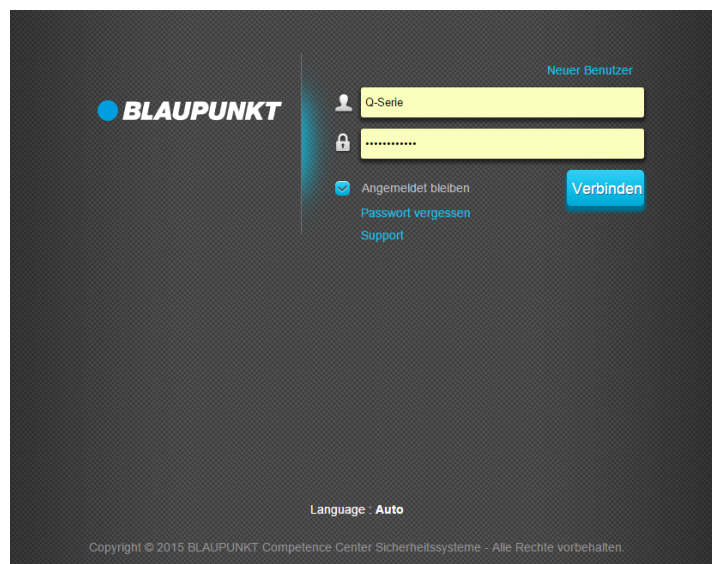


2. Klicken Sie auf **Neuer Benutzer**, um mit der Registrierung zu beginnen.
3. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um Ihre Alarmzentrale ordnungsgemäß einzuschalten und mit dem Internet zu verbinden. Sobald die Alarmzentrale eingeschaltet und verbunden ist, können Sie mit der Registrierung beginnen.

HINWEIS:

Wenn die Alarmzentrale verbunden ist, lässt Ihnen der Blaupunkt Server aus Sicherheitsgründen nur **15** Minuten Zeit, um die Registrierung abzuschließen. Wenn die Registrierung nach 15 Minuten noch nicht beendet ist, dann bitte die Alarmanlage ausschalten und neu starten, um die Verbindung zum Server wiederherzustellen. Es stehen Ihnen nun erneut 15 Minuten zur Verfügung.

Schritt 2: Kontoinfo

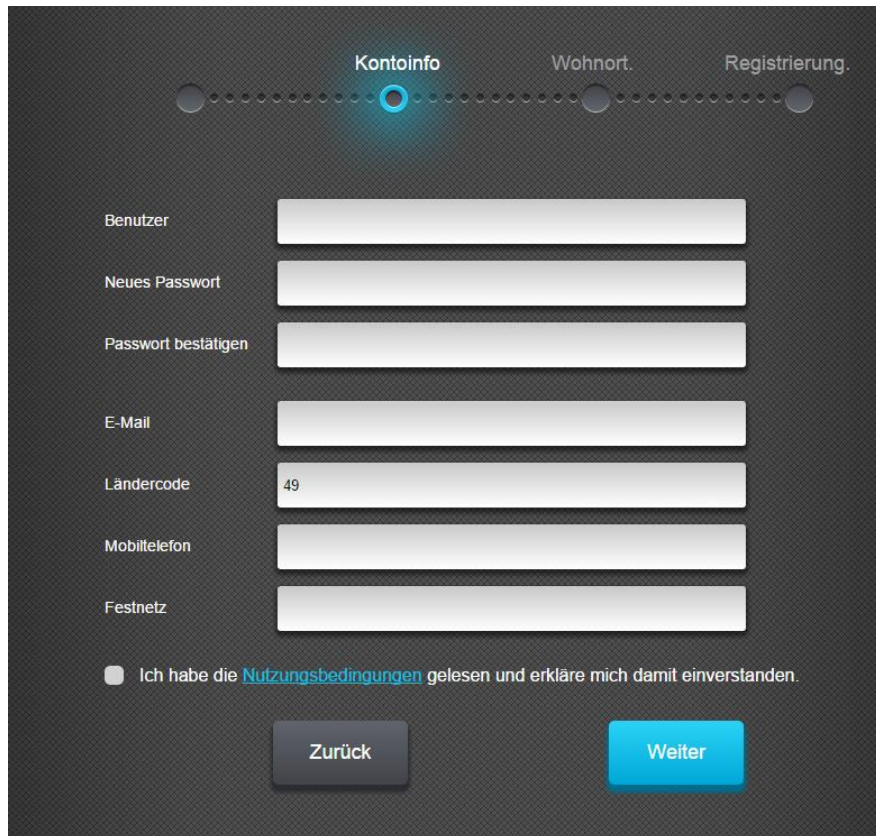

- **Benutzername:** Ihr Konto-Benutzername, mit dem Sie sich beim Server anmelden. Bitte verwenden Sie keine Leerstellen.
- **Neues Passwort:** Geben Sie ein Passwort für das Benutzerkonto ein.
- **Passwort bestätigen:** Geben Sie das Passwort zur Bestätigung erneut ein.
- **E-Mail:** Der Server schickt Nachrichten an die angegebene E-Mail-Adresse.
- **Ländercode:** Geben Sie die Ländervorwahl ein, falls diese nicht bereits eingegeben ist.
- **Mobiltelefon:** Ihre Mobiltelefonnummer.
- **Festnetz:** Ihre Festnetztelefonnummer.
- **Nutzungsbedingungen:** Aktivieren Sie das Kästchen. Damit bestätigen Sie, dass Sie die Nutzungsbedingungen akzeptieren. Folgen Sie dem Link, um die Nutzungsbedingungen zu lesen.

Wenn Sie alle Angaben gemacht haben, klicken Sie auf **Weiter** um fortzufahren.

Schritt 3: Wohnort (Alle Angaben unter **Wohnort** sind **optional**.)

Kontoinfo Wohnort. Registrierung.

Vorname

Nachname

Adresse

Stadt

Postleitzahl

Zeitzone (GMT+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna ▼

Zurück Weiter

- **Vorname:** Ihr Vorname.
- **Nachname:** Ihr Nachname.
- **Adresse:** Ihre Straße und Hausnummer, evtl. Zusatz.
- **Stadt:** Die Stadt, in der Sie leben.
- **Postleitzahl:** Ihre Postleitzahl.
- **Zeitzone:** Wählen Sie Ihre Zeitzone aus

Wenn Sie alle Angaben gemacht haben, klicken Sie auf **Weiter** um fortzufahren.

Schritt 4: Registrierung

The registration screen features a progress bar at the top with three stages: 'Kontoinfo', 'Wohnort.', and 'Registrierung.'. The 'Registrierung.' stage is currently active, indicated by a blue circle. Below the progress bar, there are two input fields: 'MAC' and 'Sprache'. The 'MAC' field is pre-filled with '00 : 1D : 94 : ' followed by three empty boxes. The 'Sprache' field is a dropdown menu currently set to 'Englisch'. At the bottom, there are two buttons: 'Zurück' (Back) and 'Senden' (Send).

- **MAC:** Geben Sie die MAC-Adresse der Alarmanlage ein. Die MAC-Adresse finden Sie auf dem Etikett an der Rückseite der Alarmzentrale.
- **Sprache:** Wählen Sie die gewünschte Sprache.

Wenn Sie alle Angaben gemacht haben, klicken Sie auf **Senden**.

Schritt 5: Verbindung

Wenn Sie auf **Senden** geklickt haben, verbindet sich der Server mit der Alarmzentrale und schließt die Registrierung ab.

Schritt 6: Bestätigung

Wenn die Registrierung erfolgreich war, zeigt die Webseite eine Erfolgsmeldung an. Klicken Sie zur Bestätigung auf **OK**.

HINWEIS:

Wenn Sie eine Fehlermeldung erhalten, kann dies eine der folgenden Ursachen haben.

- **Fehler bei der Serververbindung:** Die Alarmzentrale ist nicht mit dem Server verbunden. Die Alarmzentrale ist entweder ausgeschaltet oder es gibt Probleme bei der Internetverbindung. Bitte prüfen Sie die Stromzufuhr und den Netzwerkstatus.
 - Für den Fall, dass die Alarmzentrale mit einer Malware oder einem Virus verwechselt wird, prüfen Sie bitte Ihre Firewall-Einstellungen. Der Port TCP 5222 muss geöffnet sein und der Firewall-Ausnahmenliste hinzugefügt sein.
 - Überprüfen Sie die Einstellung des MAC-Adressen-Filters. Die MAC-Adresse Ihrer Alarmzentrale muss in Ihrem Router freigegeben sein.
 - Wenn Sie mit einer Dial-Up-Internetverbindung arbeiten, muss Ihr Router die Funktion ADSL PPPoE unterstützen.
- **Registrierungszeit abgelaufen:** Die Registrierung wurde nicht innerhalb der ersten 15 Minuten abgeschlossen, in denen die Möglichkeit zur Verbindung mit dem Server gegeben ist. Schalten Sie die Alarmzentrale aus, dann wieder ein und versuchen Sie es erneut.
- **Fehler bei MAC-Adresse:** Jede MAC-Adresse kann nur **einmal** registriert werden. Ansonsten wird diese Fehlermeldung angezeigt. Wenn Sie der Eigentümer der Alarmzentrale sind und diese Alarmzentrale zuvor noch nicht registriert haben, kontaktieren Sie bitte den Blaupunkt Support.

Schritt 7: Service und Zahlung

Jetzt erscheint das Menü „Service und Zahlung“. Sie haben in Zukunft die Wahl zwischen der Option „Basic“, „Premium“ und „Premium Plus“.

HINWEIS: Zurzeit wird nur die Service-Option **Basic** bereitgestellt. Wählen Sie also bitte „Basic“ und klicken Sie auf **OK** um fortzufahren (Stand: Juli 2015).

Schritt 8: Bestätigung


Der Server sendet eine Bestätigungs-E-Mail an Ihre registrierte E-Mail-Adresse. Melden Sie sich beim Server an, indem Sie den soeben registrierten Benutzernamen und das soeben registrierte Passwort eingeben. Die Registrierung ist jetzt abgeschlossen. Wenn Sie keine Bestätigungs-E-Mail erhalten, überprüfen Sie bitte Ihre E-Mail-Adresse und ändern Sie diese gegebenenfalls in Ihrem Benutzerkonto.

2. Internetportal-Bedienoberfläche

2.1. Anmelden


Schritt 1

Rufen Sie über Ihren Webbrowser die Startseite des Internetportals auf, unter <https://eu.bphomeconnect.com/>. Geben Sie Ihren registrierten Benutzernamen und das betreffende Passwort ein und klicken Sie auf **Verbinden**, um sich bei Ihrem Konto anzumelden (falls Sie dies nicht bereits im letzten Schritt getan haben). Aktivieren Sie **Angemeldet bleiben**, wenn Sie möchten, dass die Webseite Ihre Anmelde-Infos bei einem erneuten Zugriff automatisch abrufen und Sie anmeldet. Klicken Sie auf **Support**, um die Blaupunkt Sicherheitssysteme Support Webseite aufzurufen.

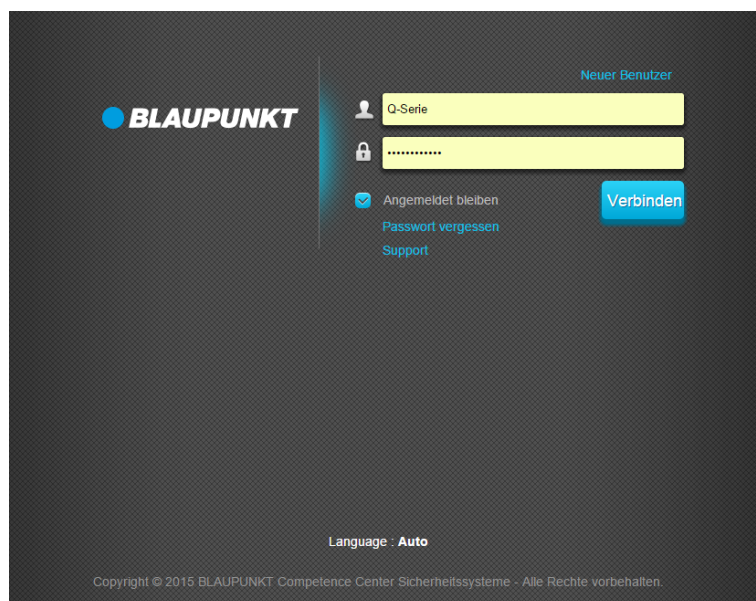


The image shows the login interface of the Blaupunkt system. On the left is the Blaupunkt logo. On the right, there is a login form with a 'Neuer Benutzer' link at the top. The form contains two input fields: the first is labeled 'Q-Serie' and the second is a password field with masked characters. Below the password field are three links: 'Angemeldet bleiben' (checked), 'Passwort vergessen', and 'Support'. A blue 'Verbinden' button is positioned to the right of the password field. At the bottom, it says 'Language : Auto' and 'Copyright © 2015 BLAUPUNKT Competence Center Sicherheitssysteme - Alle Rechte vorbehalten.'

Wenn Sie Ihr registriertes Passwort vergessen haben, klicken Sie auf **Passwort vergessen**, geben Sie Ihren registrierten Benutzernamen ein und klicken Sie auf **Senden**.

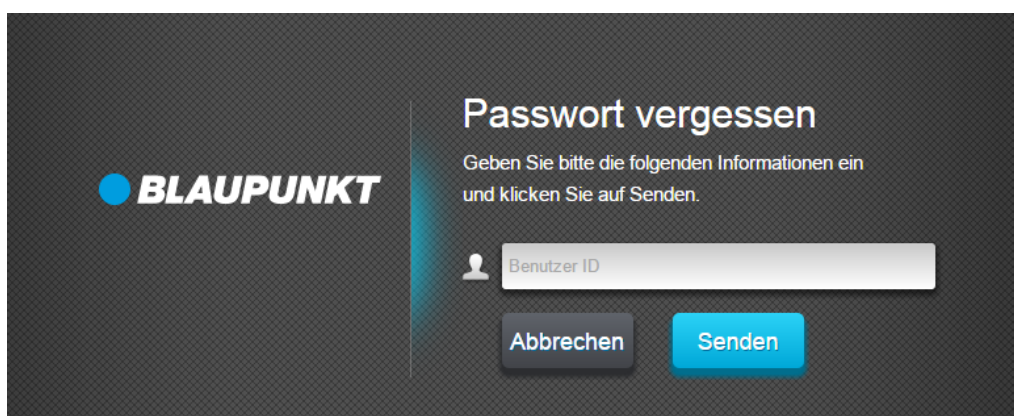


The image shows the password reset interface. On the left is the Blaupunkt logo. On the right, the heading 'Passwort vergessen' is followed by the instruction: 'Geben Sie bitte die folgenden Informationen ein und klicken Sie auf Senden.' Below this is a single input field labeled 'Benutzer ID'. At the bottom are two buttons: 'Abbrechen' and 'Senden'.

Der Server setzt Ihr Passwort zurück und generiert ein neues Zufallspasswort, das er an Ihr registriertes E-Mail-Konto sendet. Sie erhalten folgende Mitteilung und können sich mit dem neuen Passwort anmelden, nachdem Sie **OK** geklickt haben.

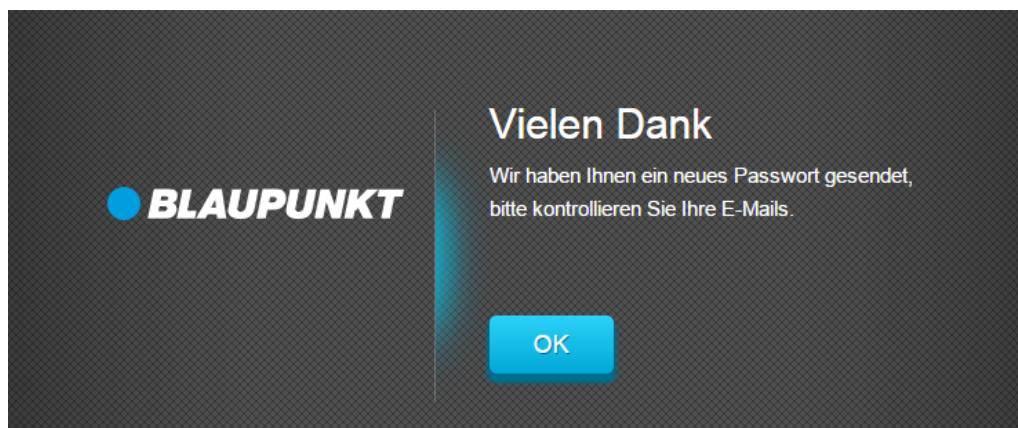

Schritt 2

Sie gelangen zum Hauptbildschirm Ihres Kontos.

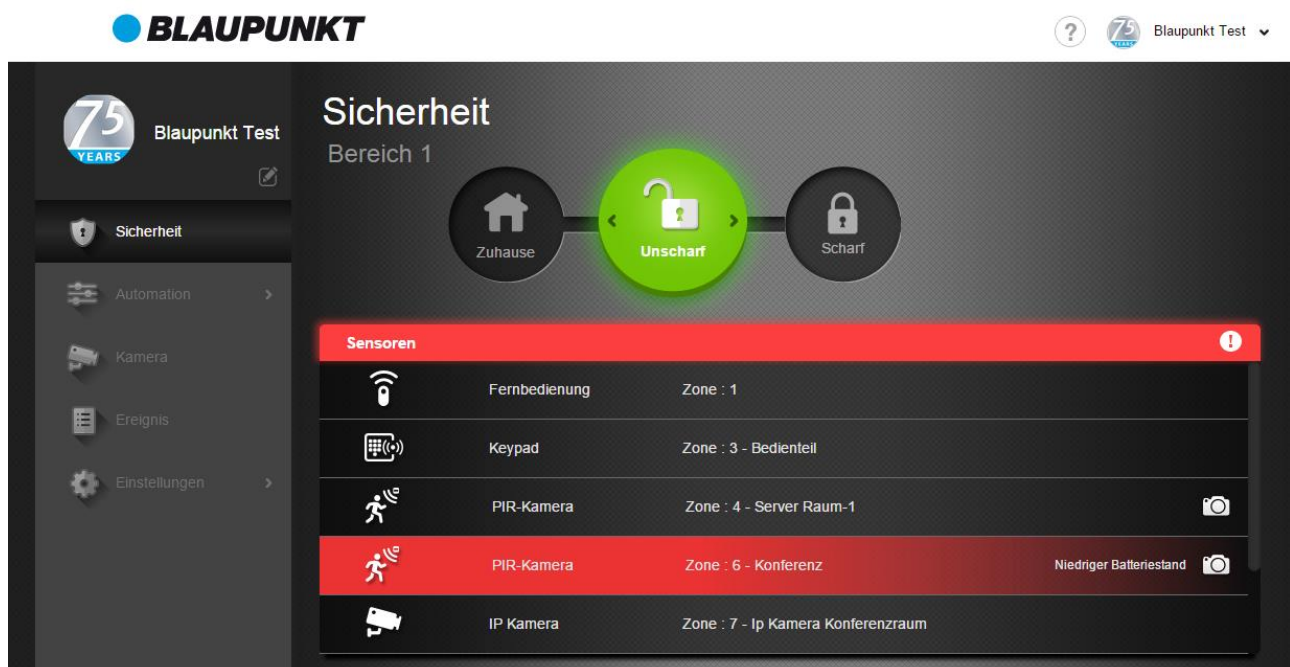


HINWEIS:

Es kann sich immer nur **EINE** Person mit demselben Benutzernamen in das Konto einloggen. Sobald sich eine zweite Person mit dem gleichen Namen einloggt, wird die Verbindung der ersten Person automatisch getrennt. Unter Punkt **2.7 Konto** erfahren Sie, wie Sie weitere Benutzer für Ihr Konto einrichten können, damit sich mehrere Benutzer gleichzeitig in das Alarmsystem einloggen können.

2.2. Sicherheit


Die Sicherheitsseite zeigt den Modus an, in dem sich Ihre Alarmanlage gerade befindet, sowie die Sicherheitssensoren/-geräte, die in der Alarmzentrale für einen schnellen Zugriff zur Verfügung stehen. Die Geräteliste variiert je nach Modell Ihres Systems und entsprechend der hinzugefügten Geräte.

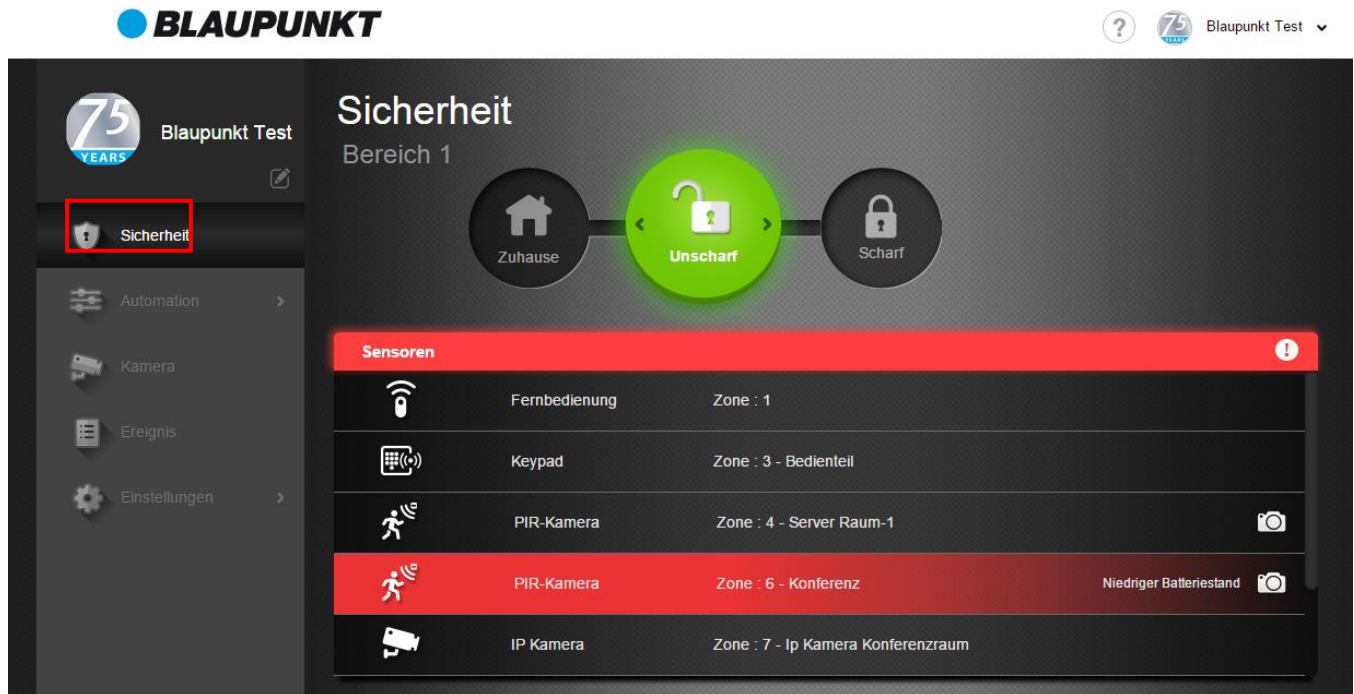

- Zum Q3000 KIT gehören ein Funk-Tür/Fenstersensor und ein Funk-Bewegungsmelder.
- Zum Q3200 KIT gehören ein Funk-Tür/Fenstersensor, eine PIR-Kamera und eine Funk-Fernbedienung.

2.2.1. Modus der Alarmzentrale

Der Modus wird durch drei Buttons oben auf der Webseite angezeigt. Der jeweils aktivierte Modus ist hervorgehoben.

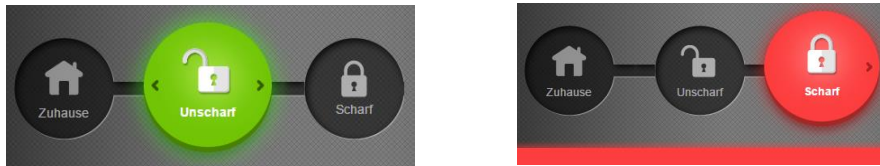

Zuhause-Modus: Sie können Sensoren Ihrer Wahl einem Zuhause Modus zuordnen. In der Regel werden Sensoren im Inneren für diesen Modus gewählt. Diese Sensoren sind dann im Zuhause-Modus deaktiviert. So ist die Außenhaut des Zuhauses alarmgesichert, während Benutzer sich innerhalb des Hauses frei bewegen können.

Unscharf: Der Unscharf-Modus deaktiviert alle Einbruchschutz-Sensoren.

Scharf: Der Scharf-Modus versetzt alle Sensoren in der Alarmzentrale in Alarmbereitschaft. Der Alarm wird ausgelöst, sobald ein Sensor aktiviert wird.

HINWEIS:

Zur Einstellung des Zuhause-Modus und für weitere Informationen zur Einstellung der Alarmsystem-Modi, siehe **2.6.1 Einstellung der Geräte**.

Schritt 1

Klicken Sie auf den gewünschten Modus-Button. Sie werden nun aufgefordert, den für die Alarmzentrale hinterlegten Benutzer-PIN-Code einzugeben, um die Änderung des Modus zu bestätigen.

HINWEIS:

Benutzer-PIN und Master-Code dürfen **nicht identisch** sein. Sind diese identisch, funktioniert der Moduswechsel nicht. Weitere Informationen zu Master-Code und Benutzer-PIN-Codes, siehe **2.6.2 Einstellung der Alarmzentrale** (S. 35 und S. 37).

Schritt 2

Geben Sie den Benutzer-PIN-Code (Ihr voreingestellter PIN-Code ist **1234**) ein. Bei korrekter Eingabe des PIN-Codes löst die Alarmzentrale je nach Einstellung den Ausgangs-Countdown aus. Ist der PIN-Code nicht korrekt, zeigt die Webseite eine Fehlermeldung an, und die Scharfschaltung wird nicht durchgeführt.

Schritt 3

Wenn die Scharfschaltung/Unscharfschaltung erfolgreich durchgeführt worden ist, leuchtet der entsprechende Modus-Button auf.

2.2.2. Sensoren

Die Sensoren-Liste enthält alle Geräte, die in der Alarmzentrale eine Sicherheitsfunktion übernehmen (Geräte für die Hausautomation werden nicht angezeigt).




Die Sensoren-Liste enthält die folgenden Informationen:

- Gerätesymbol
- Geräteart
- Geräte-Zonenummer von 1 bis 40
- Gerätename (optional)
- Gerätestatus: Liegt bei einem Gerät eine Störung vor, wird die Zeile rot, und der Fehlerstatus wird angezeigt.
- Anfrage Bild/Video: Nur für PIR- und IP-Kameras. Klicken Sie auf das Symbol , um mit der Kamera manuell ein Bild zu machen/ein Video aufzunehmen.

2.2.3. Liste der IP-Kameras


Die Funktion IP-Kamera ist derzeit noch deaktiviert (Basic-Option).

Die IP-Kamera-Liste zeigt die IP-Kameras an, die in der Alarmzentrale eingelernt sind. Klicken Sie auf das IP-Kamera-Bild, um auf die IP-Kamera-Seite zu kommen und das Streaming Video zu sehen. Siehe 2.4 IP-Kamera für weitere Informationen.

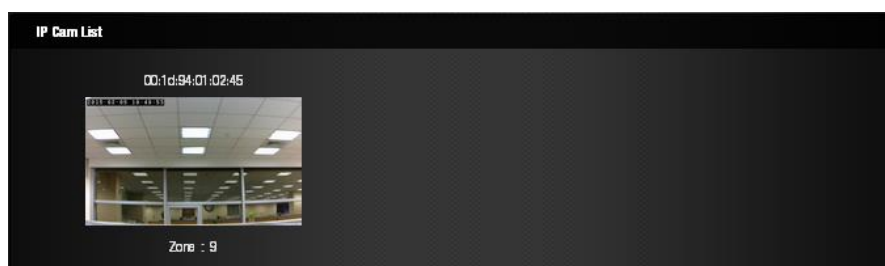

2.3. Automation

Die Seite Automation ermöglicht den Zugriff auf Hausautomationsfunktionen des Alarmsystems.

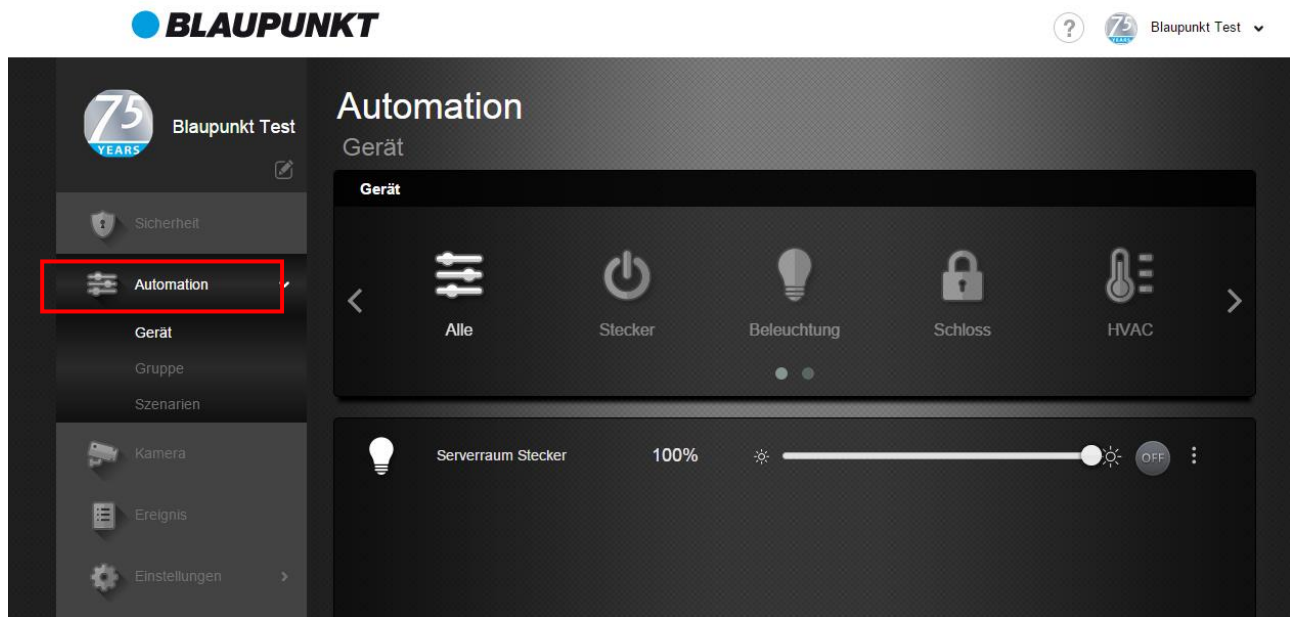

2.3.1. Gerät


Alle Geräte der Hausautomation sind auf dieser Seite aufgeführt.



- Der Gerätestatus wird für jede Zeile angezeigt.
 - Geräte mit Smart Home Zwischenstecker (PSM-S1: ab November verfügbar) zeigen an, ob sie ein- oder ausgeschaltet sind. Klicken Sie auf ON/OFF, um ein- bzw. auszuschalten. Zusätzlich werden die aktuelle Wattzahl und der aktuelle Verbrauch angezeigt. Klicken Sie auf das Symbol , um die Verlaufsgrafik des Energieverbrauchs zu verfolgen.
 - Der Temperatursensor (TS-S1) zeigt die aktuelle Temperatur am Installationsort an.

2.3.2. Gruppe

Auf der Unterseite „Gruppe“ können Sie mehrere Geräte einer Gruppe zuordnen. Sie können z. B. die Geräte in einem Raum einer bestimmten Gruppe zuordnen und so den Status aller Geräte in einem Raum leicht überwachen.

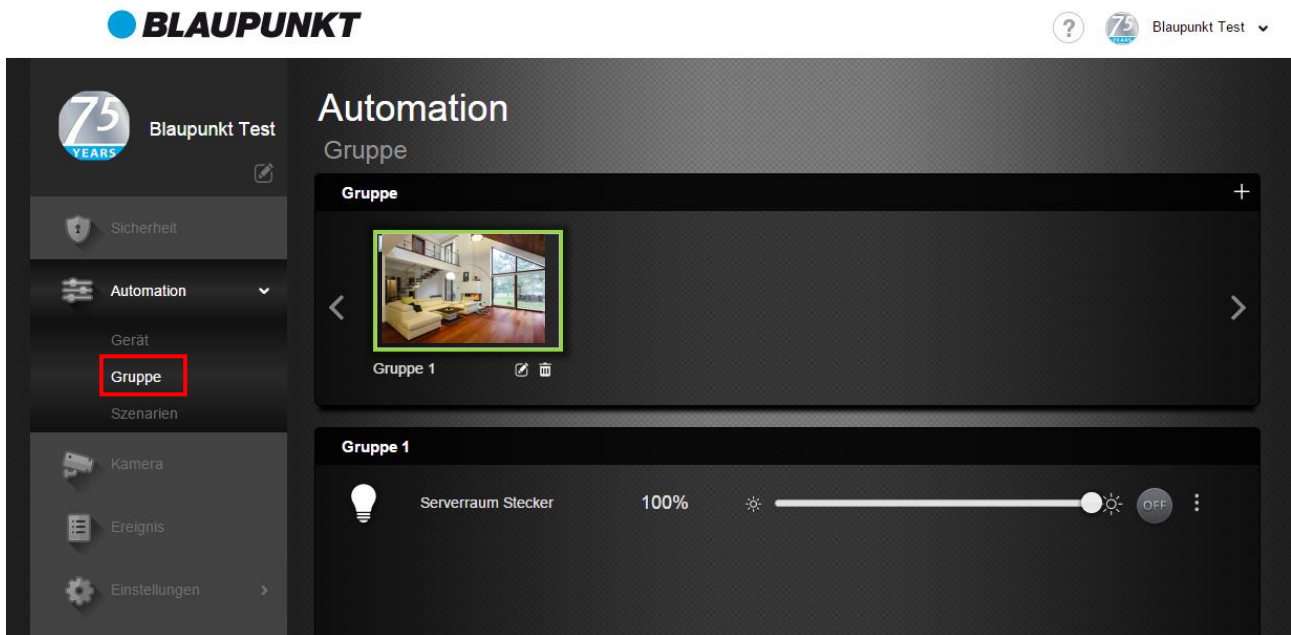

- Eine leere Gruppe 1 ist werkseitig erstellt. Klicken Sie auf das Symbol , um die Gruppe zu bearbeiten.

Gruppe bearbeiten

Name:

Geräteliste: ☒ Serverraum Stecker


Bildupload:

OK

- Geben Sie unter „Name“ den Namen der Gruppe ein.
 - Aktivieren Sie das Kästchen vor dem Gerät, das sie dieser Gruppe zuordnen wollen.
 - Sie können Ihr eigenes Gruppenbild hochladen, um das Standardbild zu ersetzen. Klicken Sie auf das Symbol , und wählen Sie in Ihrem Computer eine passende Bilddatei aus, um das Bild hochzuladen.
 - Wenn der Vorgang abgeschlossen ist, klicken Sie auf **OK**.
- Sie können weitere Gruppen erstellen, wenn Sie oben rechts auf das Symbol  klicken.

2.3.3. Szenarien

Über die Unterseite „Szenarien“ können Sie Ihre Hausautomationsszenarien konfigurieren. Ein Szenario umfasst eine Reihe von Aktionen, die über die Alarmzentrale an den Hausautomationsgeräten ausgeführt werden können. Sie können das Szenario programmieren und einer Systemkondition und/oder einem Zeitplan zuordnen. Die Alarmzentrale führt das Szenario automatisch aus, wenn die Bedingung und/oder der Zeitplan erfüllt ist. Sie können das Szenario auch manuell über die Szenarien-Seite ausführen.

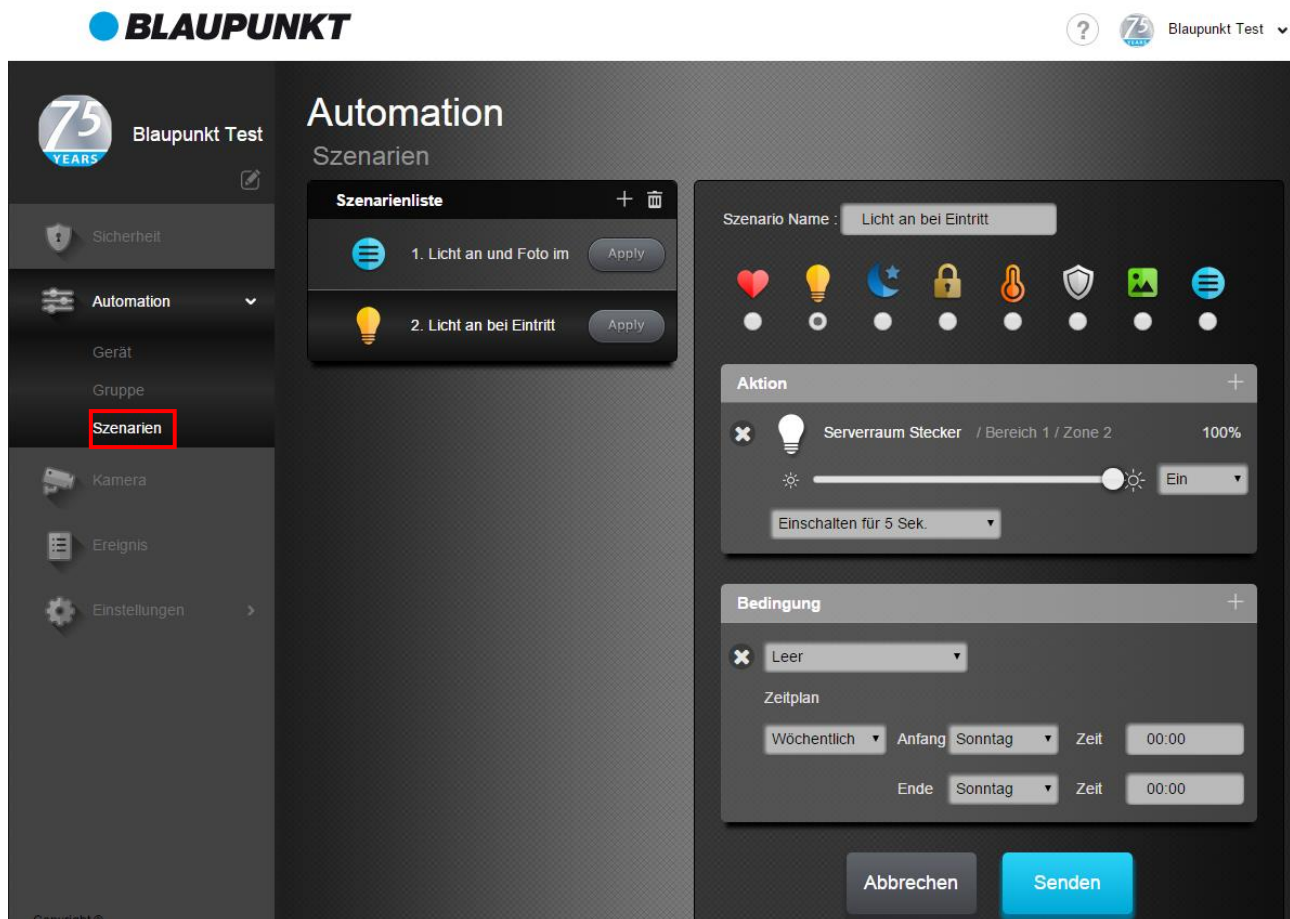

Hinweis

Sie können Sensoren, wie Tür/Öffnungsmelder oder Bewegungsmelder, bei deren Aktivierung Szenarien auslösen lassen (siehe **2.6.1: Einstellung der Geräte**). Bei den Einstellungen finden Sie unter „Reaktion“ die Möglichkeit ein Szenario Ihrer Wahl dem jeweiligen Sensor zuzuordnen.

Ein Szenario anlegen

Schritt 1

Klicken Sie auf „Szenario hinzufügen“ oder auf das Symbol , um zum Menü „Szenario hinzufügen“ zu gelangen.

Schritt 2

Geben Sie für das Szenario einen Namen ein.

Schritt 3

Wählen Sie ein Symbol für das Szenario, das Sie leicht wiedererkennen.

Schritt 4

Wählen Sie im Bereich „Aktion“ über das Symbol  bis zu 3 Geräte aus der Geräteliste der Alarmzentrale und wählen Sie die Aktion, die das Gerät ausführen soll.

Typ	Bereich	Zone / Name	Aktion
☐ 	1	Konferenz	 Bild anfordern ▼

Schritt 5

Geben Sie die Bedingung und/oder den Zeitplan für das Szenario vor. Anhand dieser Bedingung, bzw. dem Zeitplan wird das Szenario bzw. die Aktion dann in Zukunft ausgeführt.


Bedingung 



Zeitplan


Sie können auch auf das Symbol  oben rechts auf der Bedingungenleiste klicken, um eine zweite Bedingung mit Zeitplan hinzuzufügen. Wenn Sie 2 Bedingungen mit Zeitplan vorgeben, wird das Szenario automatisch ausgeführt, sobald eine der beiden Bedingungen/Zeitpläne erfüllt ist.

Mit einem Klick auf das Symbol  entfernen Sie die Bedingung.

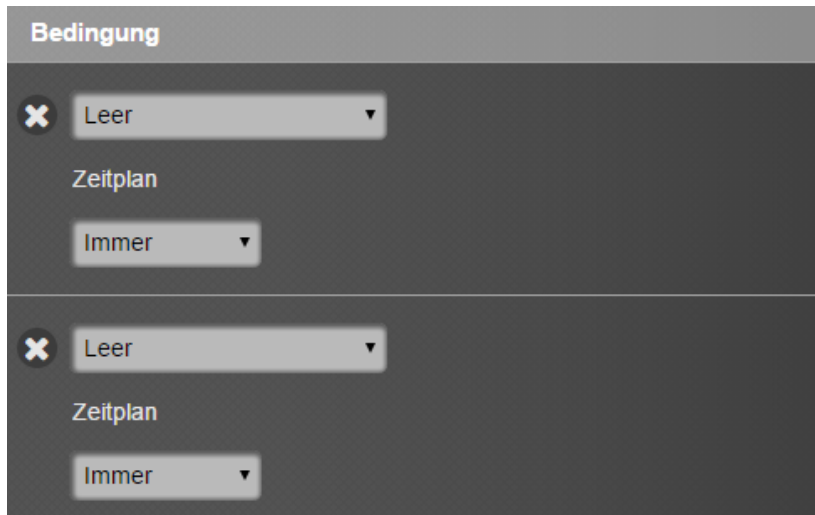

Schritt 6

Klicken Sie auf **Senden**, um die Szenarien-Einstellung zu bestätigen. Das neue „Szenario“ wird nun in der Szenarienliste angezeigt.

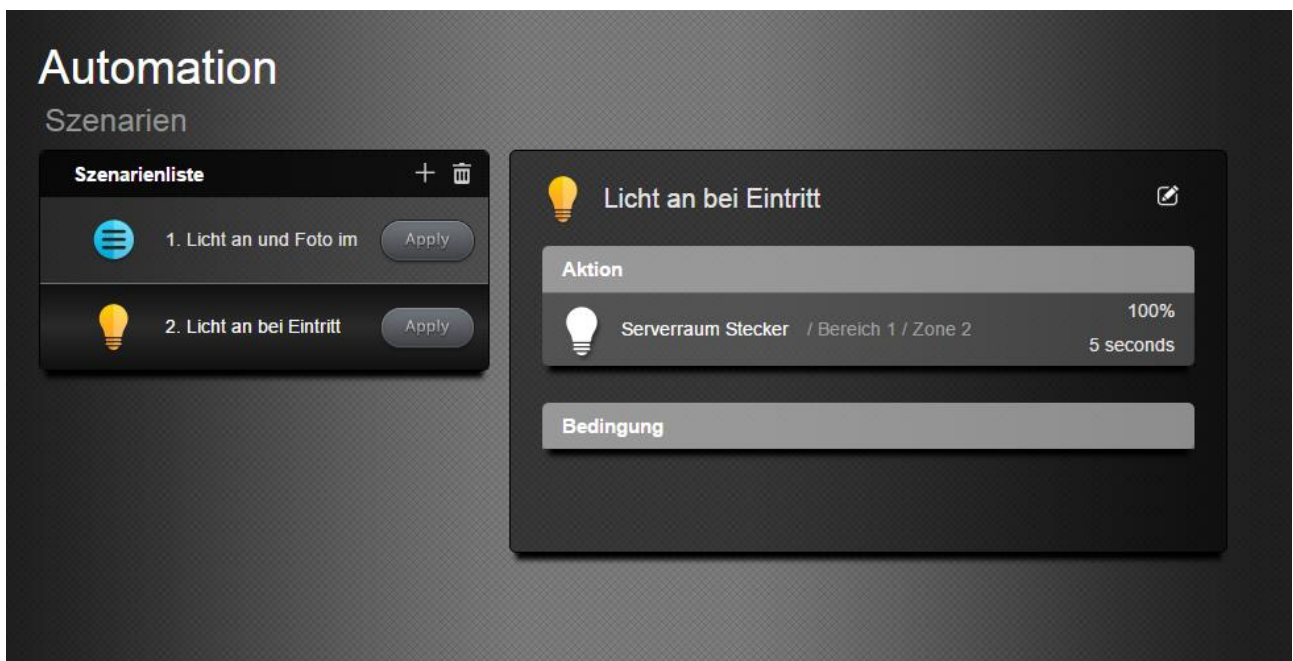


Ein Szenario manuell anwenden

Klicken Sie das Symbol  unter dem Szenarien-Namen an, um die Einstellung Bedingung/Zeitplan zu umgehen und die Aktion des Szenarios jederzeit manuell durchzuführen.

Ein Szenario bearbeiten

Schritt 1

Klicken Sie auf das Szenario in der Liste, um den Szenarien-Inhalt einzusehen.

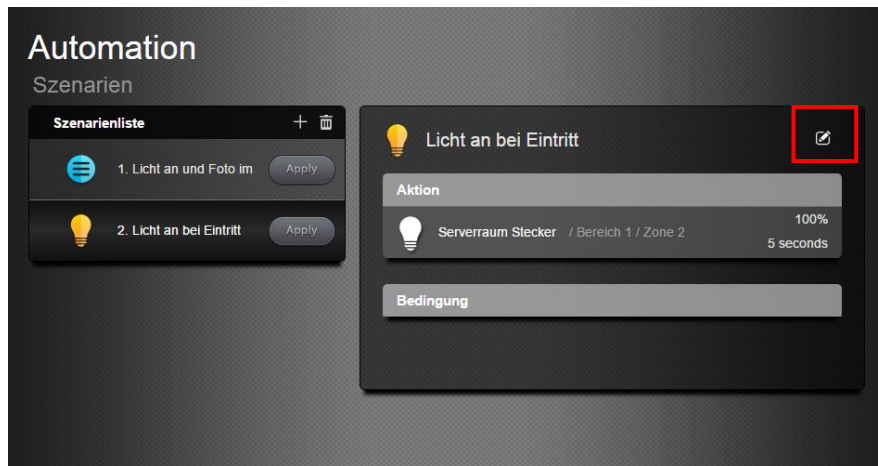


Schritt 2

Klicken Sie oben rechts auf das Symbol , um zum Menu „Szenario bearbeiten“ zu gelangen.

Schritt 3

Sie können jetzt die Einstellung des Szenarios bearbeiten. Klicken Sie auf , um die Einstellung des bestehenden Geräts oder der Bedingung/des Zeitplans zu entfernen; klicken Sie auf das Symbol , um ein neues Gerät, eine neue Bedingung oder einen neuen Zeitplan hinzuzufügen.

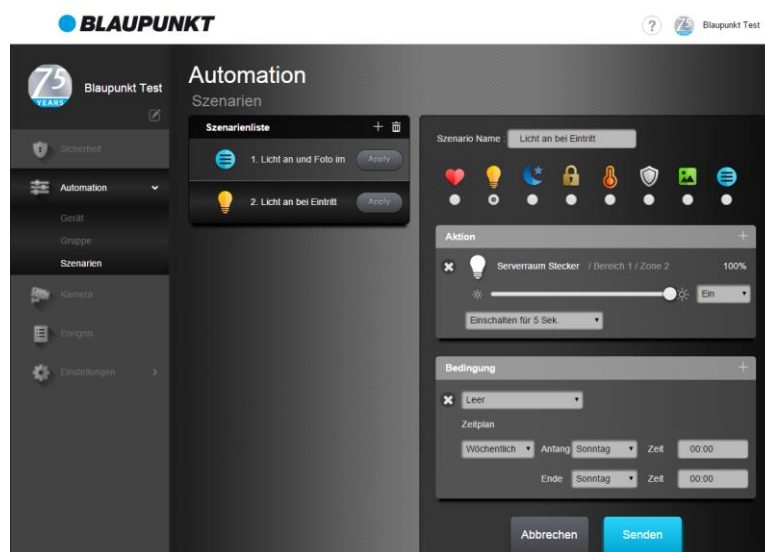


Schritt 4

Klicken Sie auf **Senden**, um die Szenarien-Änderung zu bestätigen.

Ein Szenario löschen

Schritt 1

Klicken Sie auf das Symbol  , um zum Menü „Szenario löschen“ zu gelangen.

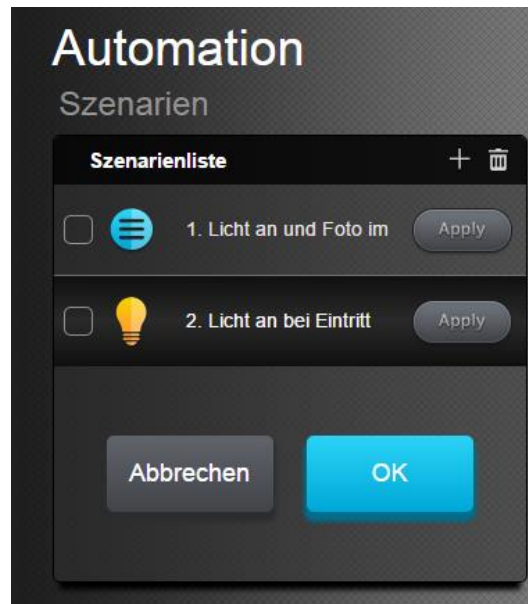


Schritt 2

Aktivieren Sie das Kästchen vor dem Szenario, das Sie löschen wollen, und klicken Sie auf **OK**.

2.4. IP-Kamera

Die Funktion IP-Kamera ist derzeit noch deaktiviert (Basic-Option).

Auf der IP-Kamera Seite können Sie das Video Streaming Ihrer IP-Kameras in Echtzeit verfolgen.

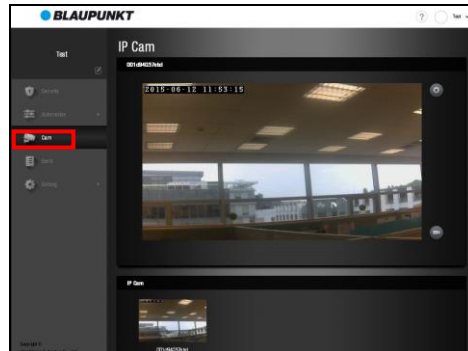

- IP-Kamera-Liste

Wenn Sie in Ihrer Alarmzentrale mehrere IP-Kameras haben: Klicken Sie auf jedes IP-Kamera-Bild in der IP-Kamera-Liste, um die aktive IP-Kamera zu wechseln.

- IP-Kamera-Einstellung


Klicken Sie auf das Symbol , um die Einstellungen der IP-Kamera zu konfigurieren.

- Videoaufnahme


Klicken Sie auf das Symbol , um einen Videoclip aufzunehmen. Die IP-Kamera nimmt den Videoclip gemäß den vorgenommenen Einstellungen auf (Einzelheiten dazu entnehmen Sie bitte dem Handbuch für die IP-Kamera).

2.5. Ereignis

Auf der Seite „Ereignisse“ werden alle von der Alarmzentrale übertragenen Alarm-/Status-Ereignisse, Bilder und Videos angezeigt.

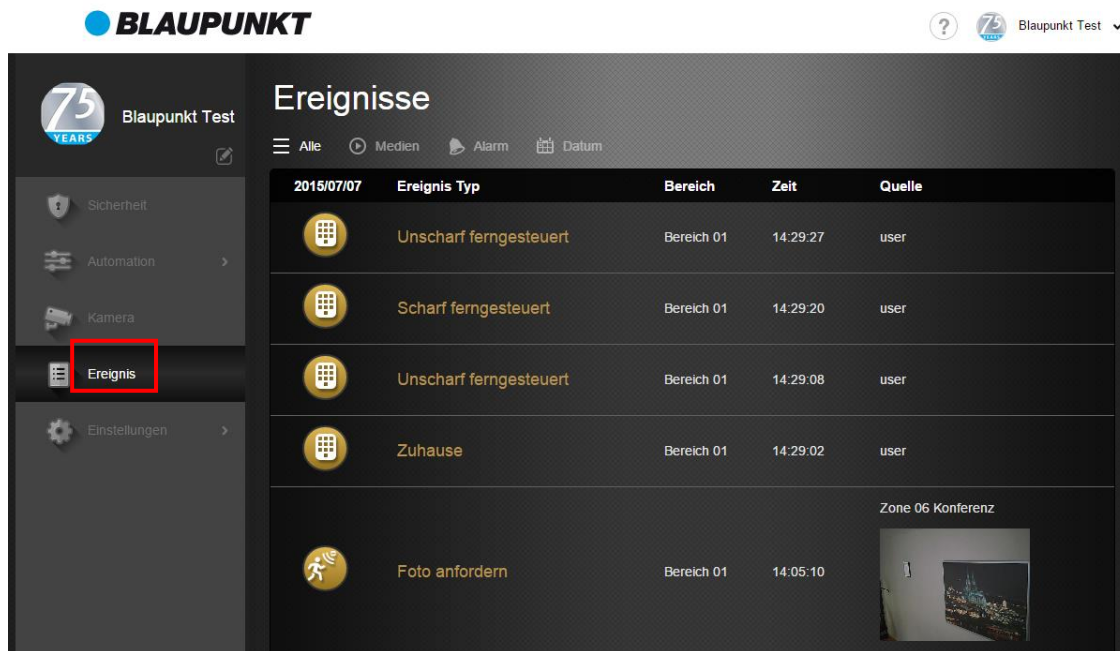

Wählen Sie die Ereignis-Kategorie aus, deren Ereignisse angezeigt werden sollen.

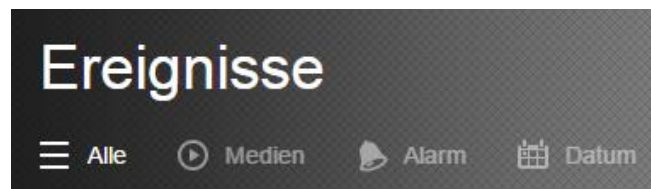

- Alle

Die Seite „Ereignisse“ zeigt alle empfangenen Ereignisse und Bilder/Videos an.

- Medien:

Unter „Medien“ werden nur empfangene Bilder und Videos angezeigt, Alarm- oder Status-Ereignisse werden nicht angezeigt.

- Alarm:

Unter „Alarm“ werden nur Alarm-Ereignisse angezeigt. Status-Ereignisse oder Bilder und Videos werden nicht angezeigt.


- Datum:

Wenn Sie ein Datum eingeben, ruft die Seite „Ereignisse“ nur die an diesem Datum empfangenen Ereignisse und Bilder und Videos auf.


2.6. Einstellungen

Auf der Seite "Einstellungen" befinden sich die Unterseiten zur Einstellung der Geräte, der Alarmzentrale und der Berichtsoptionen.

Klicken Sie auf **Einstellungen**, um diese Funktion aufzurufen. Geben Sie dann den Mastercode ein. Der voreingestellte Master-Code des Systems lautet: 1111. Zur Einstellung eines individuellen Master-Codes, siehe Abschnitt **2.6.2. Einstellung der Alarmzentrale**.

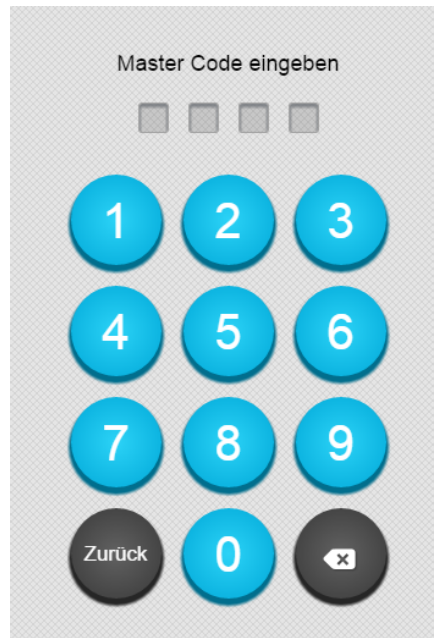

Nach Eingabe des Master-Codes öffnet sich die Unterseite „Gerät“.

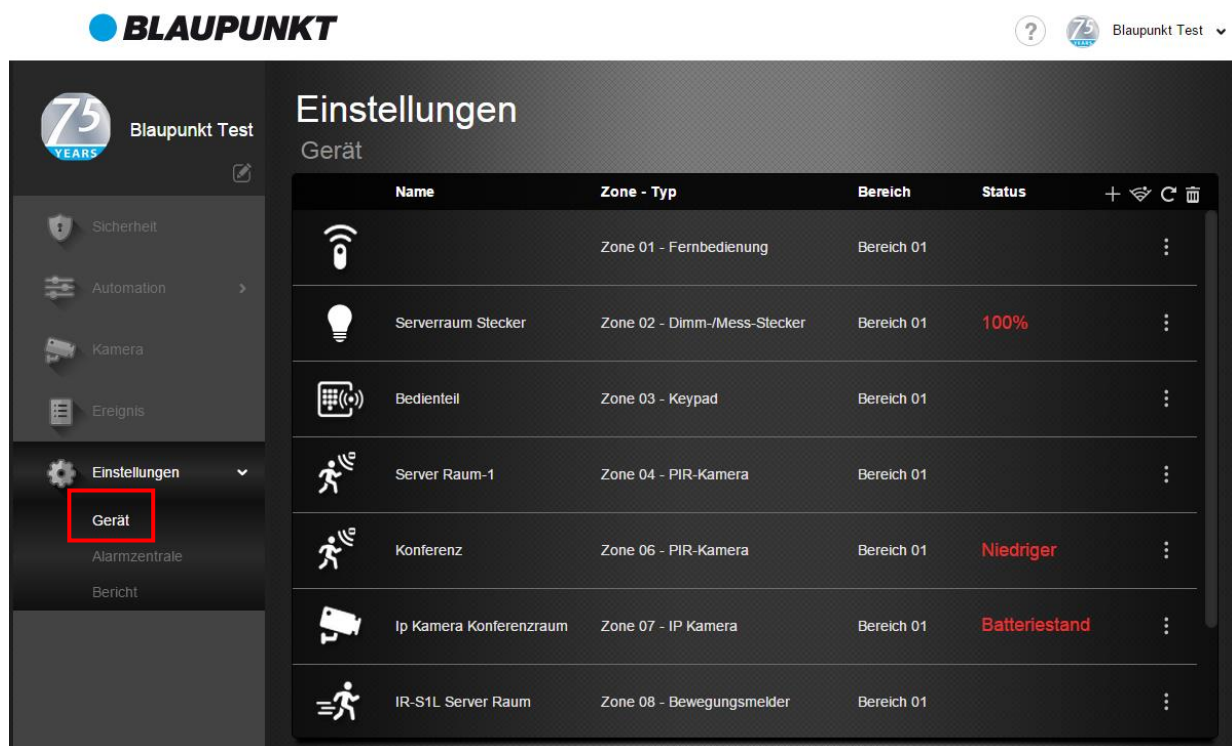

2.6.1. Einstellung der Geräte

Diese Unterseite enthält die folgenden Informationen und Funktionen:

- Geräteliste
- Gerät: Einstellungen
- Gerät hinzufügen
- Funk-Test
- Geräteliste aktualisieren
- Gerät entfernen

Geräteliste

Die Geräteliste enthält Informationen über alle Sensoren und Zusatzgeräte, die mit der Alarmzentrale verbunden (eingelernt) sind und gibt den aktuellen Status an. Mit der Leiste rechts können Sie weiter nach unten scrollen.



Blaupunkt Test



Blaupunkt Test

Sicherheit

Automation

Kamera

Ereignis

Einstellungen

Gerät

Alarmzentrale

Bericht

Einstellungen

Gerät

Name	Zone - Typ	Bereich	Status	+   
 Bedienteil	Zone 03 - Keypad	Bereich 01		
 Server Raum-1	Zone 04 - PIR-Kamera	Bereich 01		
 Konferenz	Zone 06 - PIR-Kamera	Bereich 01	Niedriger	
 Ip Kamera Konferenzraum	Zone 07 - IP Kamera	Bereich 01	Batteriestand	
 IR-S1L Server Raum	Zone 08 - Bewegungsmelder	Bereich 01		
 Büroeingang	Zone 09 - Tür/Fenstersensor	Bereich 01	Tür/Fenstersensor ist geschlossen	

Gerät: Einstellungen

Um die Einstellungen für ein einzelnes Gerät zu bearbeiten, klicken Sie auf das Symbol  am Ende der Zeile des jeweiligen Geräts. Sie gelangen auf die Seite zur Einstellung des Geräts.

Die Seite zur Geräte-Einstellung enthält die folgenden Optionen:

- **Zone:** Die Zone ist die Nummer, mit der das Gerät im Alarmsystem erkannt wird. Jedes Gerät ist einer einzigen Zone im Alarmsystem zugeordnet. **Name:** Geben Sie dem Gerät einen Namen, den Sie leicht wiedererkennen.
- **Übergehen:** Mit dieser Funktion deaktivieren Sie ein Gerät. Ein übergangenes Gerät wird vom Alarmsystem nicht erkannt. Alle Reaktionen dieses Sensors werden vom System nicht beachtet, und es wird bei Aktivierung kein Alarm ausgelöst. Das Alarmsystem wird das Gerät auch nicht auf mögliche Fehlerbedingungen überprüfen (außer Betrieb oder schwache Batterie).
- **Reaktion:** Diese Funktion ist besonders wichtig für die Smart Home Funktionalität bzw. die Hausautomation. Wählen Sie anhand der Nummerierung ein Szenario aus, das aktiviert werden soll, wenn das Gerät ausgelöst wird. Sie haben so die Möglichkeit, für jeden Melder oder Sensor, die von Ihnen gewünschten Reaktionen festzulegen.
- **Klingel:** Aktivieren Sie die Klingelfunktion, damit die Alarmzentrale einen Klingelton abgibt,

wenn dieser Sensor im Unscharf- oder Zuhause-Modus aktiviert wird.

- Attribut: Mit dem Attribut legen Sie fest, wann die Alarmanlage aufgrund der Sensoraktivierung in einem bestimmten Modus den Alarm auslösen soll:

- ✓ **Einbrecher**

Wird das Gerät im Scharf-Modus aktiviert, wird sofort ein Einbruchsalarm ausgelöst.

Wird das Gerät während des Eingangs- oder Ausgangs-Countdowns aktiviert, wird der Alarm noch nicht ausgelöst.

- ✓ **Zuhause Übergehen**

Wird das Gerät im Scharf-Modus aktiviert, wird sofort ein Einbruchsalarm ausgelöst.

Wird das Gerät im Zuhause-Modus aktiviert, wird der Alarm nicht ausgelöst.

- ✓ **Eingang 1 / Eingang 2**

Wird ein Gerät für Eingang 1 oder Eingang 2 aktiviert und das Alarmsystem befindet sich im Scharf-Modus oder Zuhause-Modus, löst die Alarmzentrale gemäß den Einstellungen einen Eingangs- oder Ausgangs-Countdown aus, damit der Benutzer die Alarmzentrale deaktivieren kann (Weitere Einzelheiten siehe unter **2.6.2 Einstellung der Alarmzentrale**).

Wenn die Alarmzentrale nicht innerhalb von 30 Sekunden nach Ablauf der Verzögerungszeit durch Eingabe des richtigen PIN-Codes deaktiviert wird, wird ein Einbruchsalarm ausgelöst. Wenn die Alarmzentrale innerhalb von 30 Sekunden deaktiviert wird, schaltet das Alarmsystem in den Unscharf-Modus. Es wird kein Alarm ausgelöst.


- Klicken Sie auf **Senden**, wenn Sie die Einstellung des Geräts abgeschlossen haben und speichern möchten.

Gerät hinzufügen (Einlernen)

Jedes Alarmsystem wird mit einer bestimmten Anzahl an Geräten geliefert, die bereits mit dem System verbunden sind. Wenn Sie weiteres Zubehör dazukaufen, muss das neue Gerät in die Alarmzentrale eingelernt werden, damit es von ihr erkannt wird. Führen Sie die folgenden Schritte aus, um das neue Gerät einzulernen.

Schritt 1

Klicken Sie auf das Symbol  oben rechts auf der Leiste, um zur Funktion „Gerät hinzufügen“ zu gelangen.

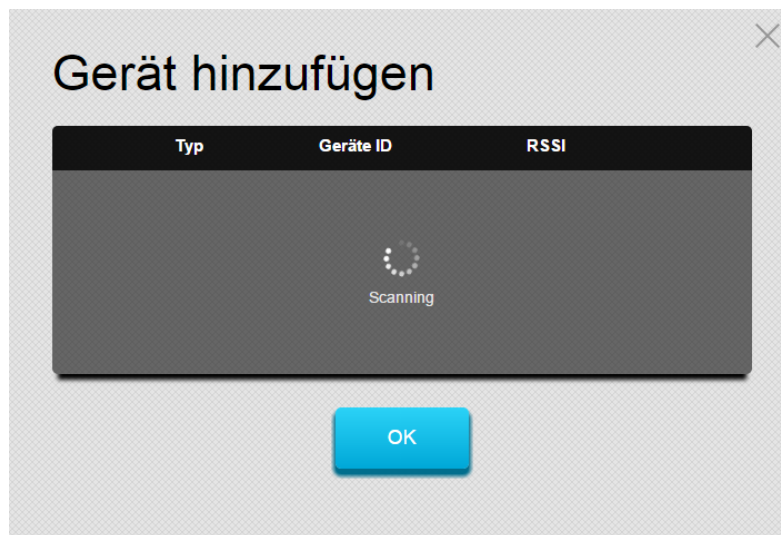

Schritt 2

Bitte folgen Sie den Anweisungen in der Bedienungsanleitung des Geräts, um das Einlernsignal des Geräts an die Alarmzentrale zu übermitteln. Wenn die Alarmzentrale das Einlernsignal empfangen hat, gibt sie zur Bestätigung einen Klingelton ab („Ding-Dong“). Auf der Webseite erscheinen daraufhin Einzelheiten zum Gerät.



Schritt 3

Aktivieren Sie das Kästchen links von den Geräte-Angaben. Klicken Sie auf **OK**, um das Gerät der Alarmzentrale hinzuzufügen. Das Gerät wird daraufhin in der Alarmzentrale einer unbesetzten Zonen-Nummer zugeordnet.




Funk-Test

Mit dieser Funktion prüfen Sie die Signalreichweite Ihrer Geräte. Bevor Sie ein Gerät montieren, sollten Sie mit dieser Funktion prüfen, ob die Alarmzentrale das Signal des Geräts von dem gewünschten Montageort aus empfängt.


Schritt 1

Klicken Sie auf das Symbol  oben rechts auf der Leiste, um zur Funktion Funk-Test zu gelangen.

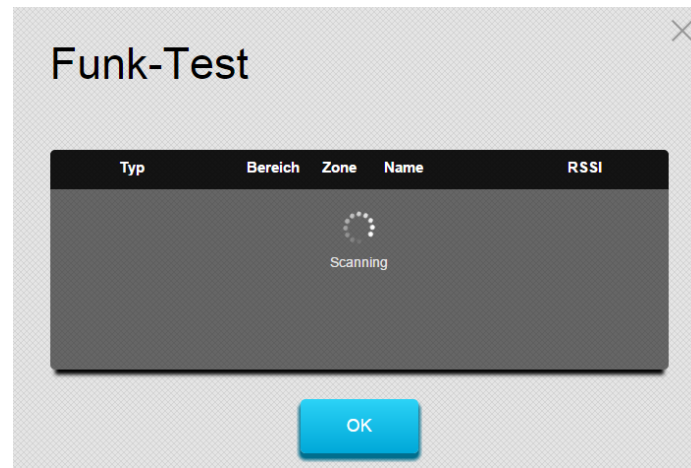

Schritt 2

Drücken und halten Sie nun die Test-Taste am Gerät, um das Testsignal zu übermitteln. Wenn die Alarmzentrale das Signal erhält, gibt sie einen Piepton ab. Die Seite wird daraufhin mit den Geräte-Informationen und dem RSSI-Wert, der die empfangene Signalstärke angibt, aktualisiert. (Bei der IP-Kamera wird durch Aufrufen des Signalreichweitentests das Signal automatisch übermittelt. Die Testtaste muss hier also nicht gedrückt werden). Wenn das Signal nicht empfangen wird, wählen Sie bitte einen anderen Montageort und führen Sie den Test erneut durch.

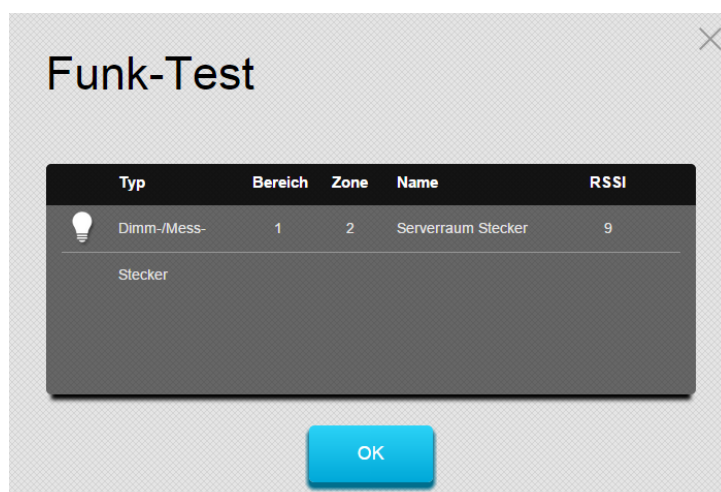


Geräteliste aktualisieren

Klicken Sie auf das Symbol  , um die Informationen in der Geräteliste zu aktualisieren.

Gerät entfernen

Schritt 1

Zur Entfernung von eingelernten Geräten klicken Sie auf das Symbol  oben rechts, um in das Menü „Geräte entfernen“ zu gelangen.

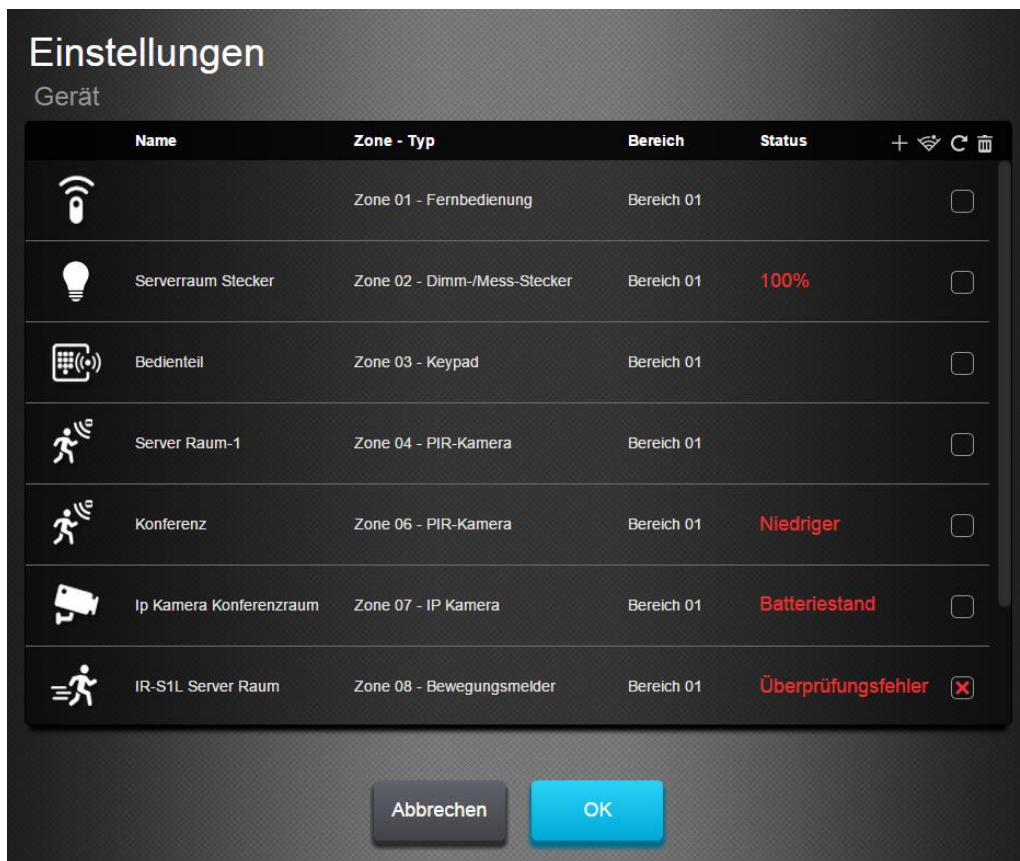


Schritt 2

Aktivieren Sie die Kästchen der Geräte, die Sie entfernen möchten, am rechten Ende der Geräte-Zeile und klicken Sie auf **OK**, um die ausgewählten Geräte aus dem System zu entfernen.

2.6.2. Einstellung der Alarmzentrale

Diese Seite ermöglicht den Zugriff auf die Einstellung der Alarmzentrale. Wenn Sie neue Einstellungen vornehmen, klicken Sie unten auf dieser Seite auf **SENDEN**, um die Änderung zu bestätigen.

Allgemeine Einstellungen:

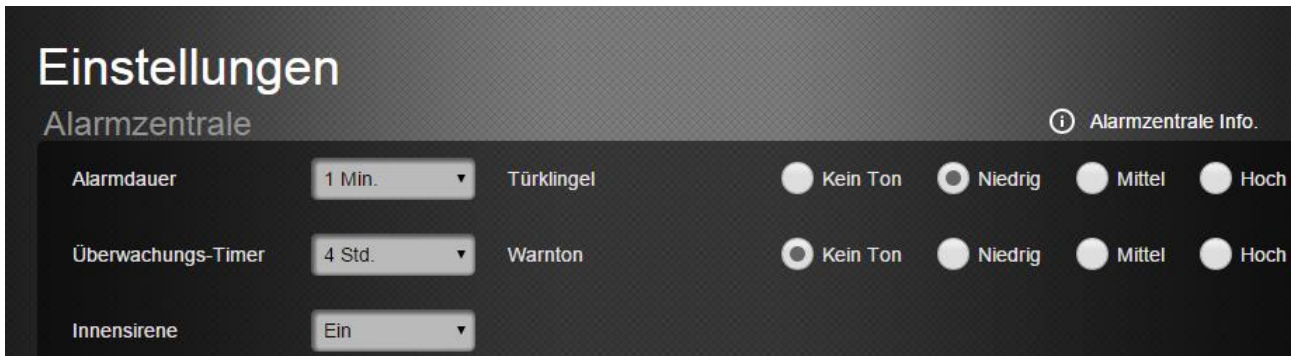

- Alarmdauer: Die Alarmdauer bestimmt die Länge des Sirenenalarms der eingebauten Sirene und weiterer vernetzter Sirenen, wenn ein Alarm-Ereignis ausgelöst wird.
- Überwachungs-Timer: Die Geräte übermitteln regelmäßig ein Signal an die Alarmzentrale, damit diese den Geräte-Status überwachen kann. Wenn die Alarmzentrale das Signal eines Geräts innerhalb einer festgelegten Zeit nicht empfängt, betrachtet sie dieses als „Außer Betrieb“ und sendet einen Bericht an den Server. Verwenden Sie diese Funktion, um die Überwachungs-Häufigkeit für Ihre Geräte festzulegen.
- Innensirene: Über diese Funktion können Sie die in die Alarmanlage integrierte Sirene aktivieren/deaktivieren. Bei deaktivierter Sirene gibt es keinen Sirenenalarm.
- Türklingel: Hier können Sie die Lautstärke Ihrer Türklingel einstellen (niedrige, mittlere oder hohe Lautstärke). Die Türklingel ertönt, wenn Sensoren ausgelöst werden, bei denen die Funktion „Klingel“ aktiviert ist.
- Warnton: Wenn diese Funktion aktiviert ist, gibt die Alarmzentrale alle 30 Sekunden einen Ton ab (niedrige, mittlere oder hohe Lautstärke), wenn ein Fehler im System erkannt wird.

Einstellungen für den Scharf-Modus

Scharf

Eingangs-Countdown: 30 Sek.

Eingangs-Countdown 2: Deaktivieren

Ausgangs-Countdown: Deaktivieren

Eingangs-Countdown Ton: ☐ Kein Ton ☒ Niedrig ☐ Mittel ☐ Hoch

Ausgangs-Countdown Ton: ☐ Kein Ton ☒ Niedrig ☐ Mittel ☐ Hoch

- Eingangs-Countdown / Eingangs-Countdown 2: Unter dieser Funktion bestimmen Sie die Aktivierung und Länge des Eingangs-Countdowns im Scharf-Modus. Im Menü „Gerät“ weisen Sie einem Sensor das Attribut Eingang 1 oder Eingang 2 zu. Dabei entspricht Eingang 1 der Länge des Eingang—Countdowns und Eingang 2 der Länge des Eingangs-Countdowns 2. Wenn der Sensor im Scharf-Modus aktiviert wird, löst die Alarmzentrale den Eingangs-Countdown in der hier festgelegten Länge aus.
- Eingangs-Countdown Ton: Aktivieren oder deaktivieren Sie den Ton und legen Sie die gewünschte Lautstärke fest.
- Ausgangs-Countdown: Unter dieser Funktion bestimmen Sie die Aktivierung und Länge des Ausgang-Countdowns. Wenn die Alarmzentrale in den Scharf-Modus schaltet, löst sie diesen Ausgangs-Countdown aus. Nach Ablauf der eingestellten Zeitspanne ist die Alarmzentrale im Scharf-Modus. Alle Hausbewohner müssen den von den Sensoren abgedeckten Bereich verlassen, bevor der Ausgangs-Countdown abläuft. Ansonsten wird der Alarm ausgelöst.
- Ausgangs-Countdown Ton: Aktivieren oder deaktivieren Sie den Ton und legen Sie die gewünschte Lautstärke fest.

Einstellungen für den Zuhause-Modus

Zuhause


Eingangs-Countdown 30 Sek. ▼

Eingangs-Countdown 2 Deaktivieren ▼ Eingangs-Countdown Ton ☐ Kein Ton ☒ Niedrig ☐ Mittel ☐ Hoch

Ausgangs-Countdown 20 Sek. ▼ Ausgangs-Countdown Ton ☐ Kein Ton ☐ Niedrig ☒ Mittel ☐ Hoch

- Eingangs-Countdown / Eingangs-Countdown 2: Unter dieser Funktion bestimmen Sie die Aktivierung und Länge des Eingangs-Countdowns im Zuhause-Modus. Im Menü „Gerät“ weisen Sie einem Sensor das Attribut Eingang 1 oder Eingang 2 zu. Dabei entspricht Eingang 1 der Länge des Eingang—Countdowns und Eingang 2 der Länge des Eingangs-Countdowns 2. Wenn der Sensor im Zuhause-Modus aktiviert wird, löst die Alarmzentrale den Eingangs-Countdown in der hier festgelegten Länge aus.
- Eingangs-Countdown-Ton: Legen Sie die Lautstärke für den Eingangs-Countdown fest.
- Ausgangs-Countdown: Unter dieser Funktion bestimmen Sie die Länge des Ausgang-Countdowns. Wenn die Alarmzentrale in den Zuhause-Modus schaltet, löst sie diesen Ausgangs-Countdown aus. Nach Ablauf dieser Zeitspanne ist die Alarmzentrale im Zuhause-Modus. Alle Hausbewohner müssen den von den im Zuhause-Modus scharfgeschalteten Sensoren abgedeckten Bereich verlassen, bevor der Ausgangs-Countdown abläuft. Ansonsten wird der Alarm ausgelöst.
- Ausgangs-Countdown Ton: Legen Sie die Lautstärke für den Ausgangs-Countdown fest.


Temperatur-Einstellungen (Temperatursensor erforderlich, zurzeit noch nicht verfügbar):



Hohe Temperatur Bericht Deaktivieren ▾ Niedrige Temperatur Bericht Deaktivieren ▾

- Hohe Temperatur: Wenn die Temperatur den vorgegebenen Wert überschreitet, meldet die Alarmzentrale die Hohe Temperatur-Bedingung an den Server. Wenn die Temperatur wieder unter den vorgegebenen Wert sinkt, meldet die Alarmzentrale die Normalisierung der Temperatur.
- Niedrige Temperatur: Wenn die Temperatur den vorgegebenen Wert unterschreitet, meldet die Alarmzentrale die Niedrige Temperatur-Bedingung an den Server. Wenn die Temperatur den vorgegebenen Wert wieder überschreitet, meldet die Alarmzentrale die Normalisierung der Temperatur.

Master Code-Einstellung:

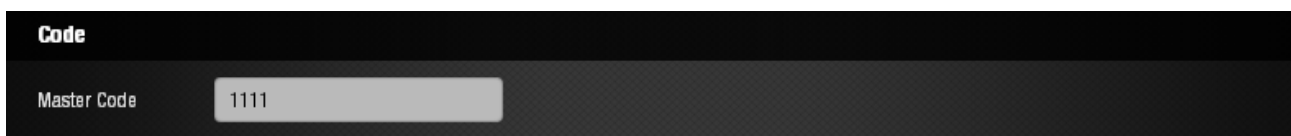


Code

Master Code 1111

- Der Master Code ermöglicht den Zugriff auf die Seite „Einstellungen“. Der Code 1111 ist werkseitig voreingestellt. Es wird empfohlen, möglichst bald einen eigenen Master Code zu wählen. Bitte heben Sie diesen Code gut geschützt auf.

Programmierung der Sirene

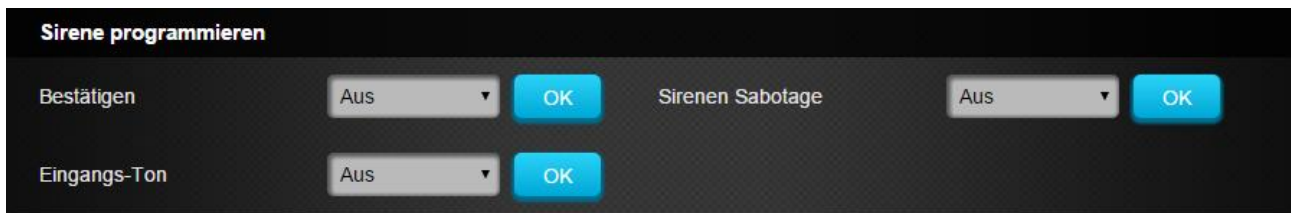

Sirene programmieren

Bestätigen Aus ▼ OK Sirenen Sabotage Aus ▼ OK

Eingangs-Ton Aus ▼ OK

Wenn Sie das Alarmsystem um externe Sirenen erweitern möchten, können Sie Ihre Sirenen-Einstellungen mit der Funktion „Sirene programmieren“ ändern. Wählen Sie im Dropdown-Menü eine Option und klicken Sie nach jeder gewählten Option auf **OK**. (Nicht auf **SENDEN** klicken.) Die Alarmzentrale überträgt das Signal an die Sirene. Wenn die Sirene das Signal empfängt, gibt sie einen Piepton ab und bestätigt damit, dass die Programmierung erfolgreich abgeschlossen ist.

- **Bestätigen:** Legt fest, ob die Sirene einen Bestätigungston abgeben soll, wenn die Alarmzentrale im Scharf oder im Unscharf-Modus ist.
- **Eingangs-Ton:** Legt fest, ob die Sirene während des Eingangs-Countdowns der Alarmzentrale Pieptöne abgeben soll.
- **Sirenen Sabotage:** Diese Funktion können Sie verwenden, wenn Sie die Sirene an einem anderen Ort montieren oder die Batterie wechseln möchten. Zu diesem Zweck wird der Sabotagealarm der Sirene verhindert. Wenn Sie auf Aus schalten, wird der Sabotageschutz der Sirene für eine Stunde deaktiviert. Sie können den Sabotageschutz wieder aktivieren, indem Sie auf Ein zurückschalten.


Benutzer-PIN-Codes

PIN Code Einstellungen				
Nr.	Benutzername	Benutzer Code	Speicher	Löschen
1	user	****	☒	☐
2		****	☐	☐
3		****	☐	☐
4		****	☐	☐
5		****	☐	☐
6		****	☐	☐

Die Benutzer-PIN-Codes sind erforderlich, um die Modi des Alarmsystems zu steuern. Sie müssen einen Benutzer-PIN-Code eingeben, wenn Sie einen Modus über das Internetportal, eine mobile App oder ein Bedienteil ändern.

- **Benutzername:** Geben Sie den jeweiligen Benutzernamen ein, um den Benutzer zu identifizieren. Der Name wird auf der Ereignis-Seite angezeigt, wenn der entsprechende PIN-Code benutzt wird, um die Alarmzentrale in den Scharf-/Unscharf-Modus zu schalten. Der Benutzername für Nr. 1 ist mit „**user**“ vorgegeben.
- **Benutzer-Code:** Wählen Sie einen vierstelligen Code. Der Benutzer-PIN-Code Nr. 1 ist werkseitig auf **1234** gestellt. Alle anderen PIN-Codes sind werkseitig deaktiviert. Es wird empfohlen, den vorgegebenen PIN-Code möglichst bald zu ändern und sicher aufzubewahren.
- **Speicher:** Durch Aktivierung des Kästchens unter „Speicher“ zeichnet das Alarmsystem die von diesem Benutzer ausgeführten Umstellungen in den Scharf-/Unscharf-Modus auf. Ist der Speicher nicht aktiviert, wird die Aktion des Benutzers nicht auf der Ereignis-Seite angezeigt.
- **Löschen:** Wenn Sie dieses Kästchen aktivieren und **SENDEN** klicken, löschen Sie den Benutzer-PIN-Code. Der PIN-Code für Benutzer 1 kann nicht gelöscht werden.

Einstellung der Zeitzone

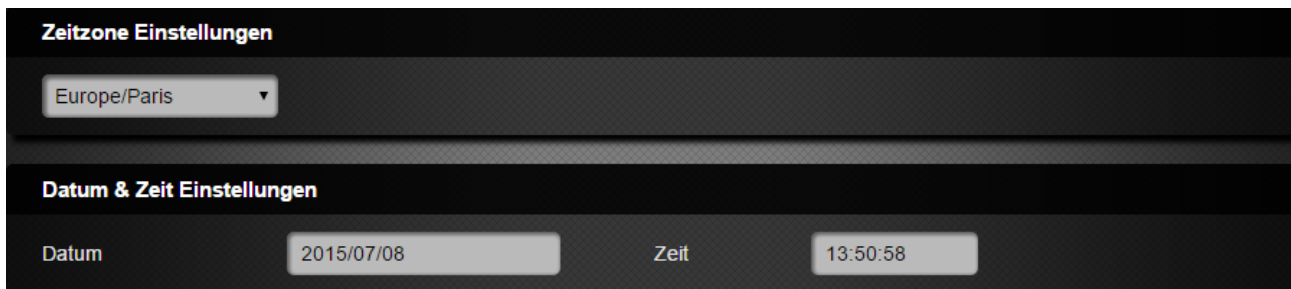

Zeitzone Einstellungen

Europe/Paris ▼

Datum & Zeit Einstellungen

Datum: 2015/07/08 Zeit: 13:50:58

Mit dieser Funktion stellen Sie die Zeitzone für das Alarmsystem ein.

Alarmzentrale Info.:

Klicken Sie oben rechts auf das Symbol  **Alarmzentrale Info.**, um Details zur Gerätesoftware sowie zu Händler- und Kontaktdaten zu erhalten.




Alarmzentrale Info. ✕

Net Version:	MZ-1_G 0.0.1.23C
RF Version:	
ZB Version:	2.9.2.6.1
Händler:	Azure Security & Care UG
Kontakt:	Azure Security & Care UG
Tel.:	+49 (0) 221 291963 – 50
Service Zeit:	Werktags 9 Uhr – 17 Uhr
E-Mail:	support@blaupunkt-sicherheitssysteme.com

2.6.3. Einstellung der Benachrichtigungen

Hier können Sie die Ereignis-Benachrichtigungen programmieren.

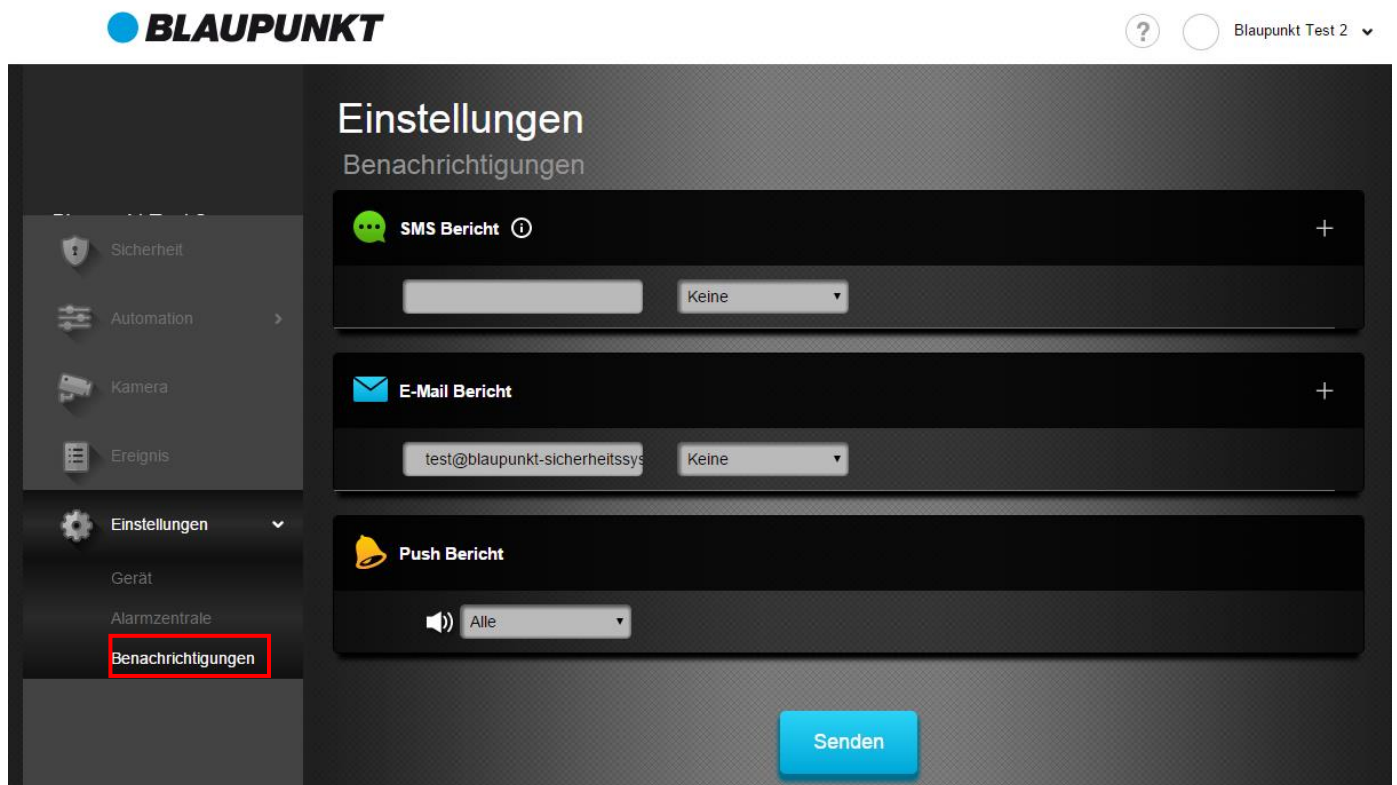

SMS Bericht

Die Option SMS-Berichte ist derzeit noch deaktiviert.

Wenn der Server einen Bericht von der Alarmzentrale erhält, kann er das Ereignis per SMS-Nachricht an die einprogrammierten Mobiltelefonnummern senden. Die bei der Registrierung eingegebene Mobiltelefonnummer wird standardmäßig eingesetzt.



Klicken Sie auf das Symbol **+** , um eine neue Telefonnummer für den SMS-Bericht einzugeben.

Bei jeder Nummer wählen Sie bitte den Ereignis-Typ aus, der an diese Nummer gesendet werden soll. Es gibt die folgenden Optionen:

Keine: Es werden keine Ereignisse gemeldet.

Alle: Alle Alarm- und Status-Ereignisse werden gemeldet.


Einbruch: Es werden nur Alarmereignisse gemeldet.

Für das Senden von SMS-Berichten brauchen Sie Guthaben. Jeder SMS-Bericht an eine

Mobiltelefonnummer verbraucht ein SMS-Guthaben. Wenn das SMS-Guthaben 0 erreicht, stoppt der Server den Versand von SMS-Berichten. Den Stand Ihres SMS-Guthaben sehen Sie, wenn Sie mit der Maus über das Symbol  fahren.

E-Mail Bericht

Wenn der Server einen Bericht von der Alarmzentrale erhält, kann er das Ereignis per E-Mail versenden. Zusätzlich zu den Ereignissen wird der Server auch Bilder oder Videos an die einprogrammierten E-Mail-Adressen schicken. Die bei der Registrierung eingegebene E-Mail-Adresse wird standardmäßig eingesetzt.

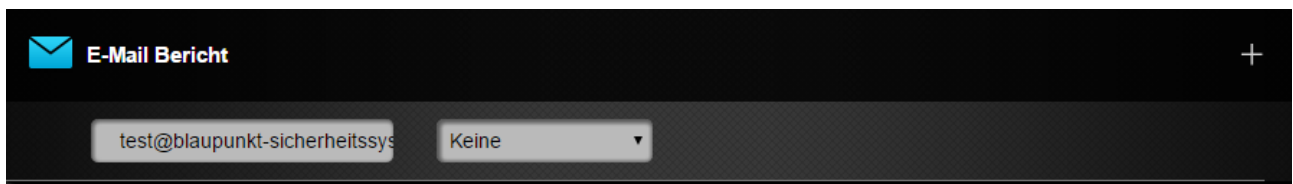

Klicken Sie auf das Symbol , um eine E-Mail-Adresse hinzuzufügen. Klicken Sie auf , um eingegebene E-Mail-Adressen zu löschen. Die standardmäßig eingegebene E-Mail-Adresse kann nicht gelöscht werden.

Bei jeder E-Mail-Adresse wählen Sie bitte den Ereignis-Typ aus, der an diese Nummer gesendet werden soll. Es gibt die folgenden Optionen:

Keine: Es werden keine Ereignisse gemeldet.

Alle: Alle Alarm- und Status-Ereignisse werden gemeldet.

Einbruch: Es werden nur Alarmereignisse gemeldet.


Push Bericht

Hier können Sie die Einstellung für Push-Nachrichten an ein Mobilgerät vornehmen. Wählen Sie bitte den Ereignis-Typ aus, der über die App als Push-Nachricht gesendet werden soll. Es gibt die folgenden Optionen:

Keine: Es werden keine Ereignisse gemeldet.

Alle: Alle Alarm- und Status-Ereignisse werden gemeldet.


Einbruch: Es werden nur Alarmereignisse gemeldet.

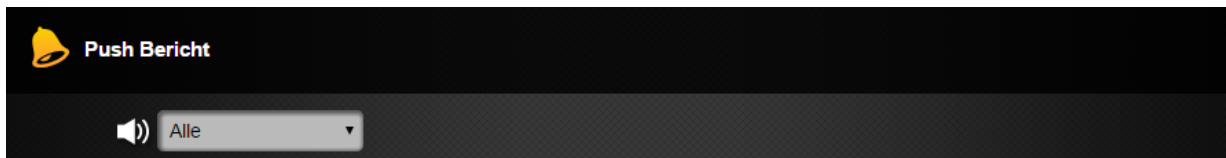

Wenn Sie alle Einstellungen vorgenommen haben, klicken Sie zur Bestätigung auf **SENDEN**.

2.7. Konto

Auf der Konto-Seite erhalten Sie Informationen über das Konto. Sie gelangen zur Konto-Seite, indem Sie oben rechts auf das Dropdown-Menü klicken und „Konto“ auswählen, oder oben links auf das Symbol  klicken.

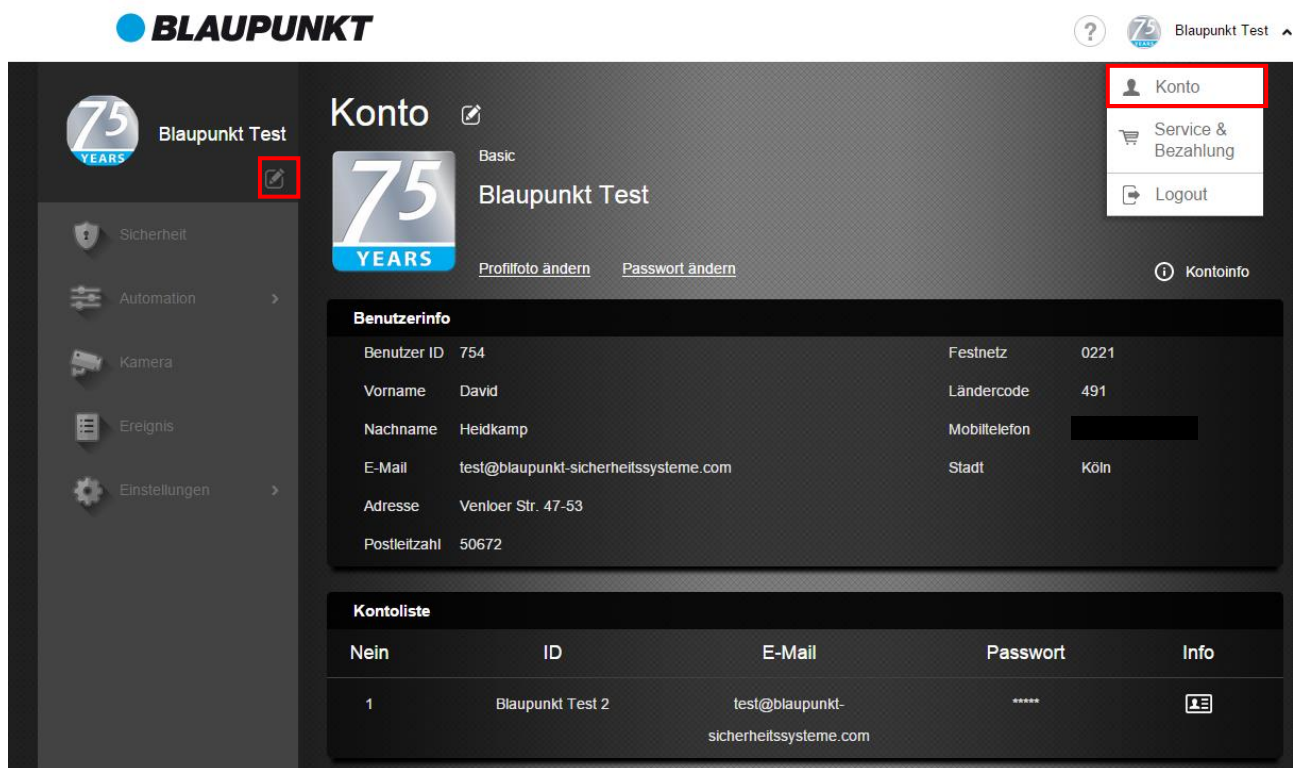

BLAUPUNKT

75 YEARS Blaupunkt Test 

Konto  Basic
75 YEARS Blaupunkt Test
[Profilfoto ändern](#) [Passwort ändern](#)


Benutzerinfo

Benutzer ID	754	Festnetz	0221
Vorname	David	Ländercode	491
Nachname	Heidkamp	Mobiltelefon	
E-Mail	test@blaupunkt-sicherheitssysteme.com	Stadt	Köln
Adresse	Venloer Str. 47-53		
Postleitzahl	50672		

Kontoliste

Nein	ID	E-Mail	Passwort	Info
1	Blaupunkt Test 2	test@blaupunkt-sicherheitssysteme.com	*****	

Auf dieser Seite können Sie Ihre registrierte Benutzerinfo und eine Konto-Benutzerliste einsehen sowie die Sprache einstellen. Zur Bearbeitung Ihrer Benutzer-Einstellungen klicken Sie bitte auf das Symbol , um die Kontoinformationen zu bearbeiten (siehe Screenshot unten).

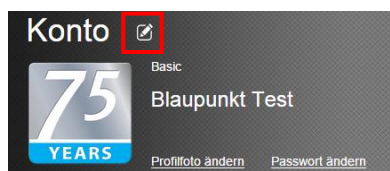

Konto  Basic
75 YEARS Blaupunkt Test
[Profilfoto ändern](#) [Passwort ändern](#)

Konto bearbeiten

Konto



Basic

Blaupunkt Test

[Profilfoto ändern](#) [Passwort ändern](#) [Kontoinfo](#)

Benutzerinfo

Benutzer ID	754	Festnetz	0221
Vorname	David	Ländercode	491
Nachname	Heidkamp	Mobiltelefon	
E-Mail	test@blaupunkt-sicherheitssysteme.com		
Adresse	Venloer Str. 47-53		
Postleitzahl	50672		
Stadt	Köln		

Kontoliste

Nein	ID	E-Mail	Passwort	Info
1	Blaupunkt Test 2	test@blaupunkt-sicherheitssysteme.com		

Sprache Einstellungen

Deutsch ▼

Abbrechen

Senden

- Benutzerinfo:

Geben Sie die neuen Benutzerinformationen ein.

- Zweite Benutzerkonto-Liste:

Mit dieser Funktion können Sie weitere Benutzer zum registrierten Benutzerkonto hinzufügen. Ihr registriertes Konto ist der „Hauptbenutzer“, über den ein neues Benutzerkonto angelegt werden kann, damit mehrere Benutzer gleichzeitig auf die Alarmanlage zugreifen können.

Klicken Sie auf  , um einen weiteren Benutzer hinzuzufügen. Klicken Sie auf  , und es erscheinen weitere Spalten für entsprechende Eingaben. Wenn Sie auf das Symbol  klicken, können Sie Benutzer löschen.

Kontoliste				
Nein	ID	E-Mail	Passwort	Info
1	Blaupunkt Test 2	test@blaupunkt-sicherheitssysteme		
Vorname				
Nachname				
Adresse				
Postleitzahl				
Festnetz				
Ländercode				
Mobiltelefon				
Stadt				

- **Einstellung der Sprache:**

Wählen Sie Ihre Sprache aus.

Wenn Sie alle Einstellungen vorgenommen haben, klicken Sie unten auf der Seite auf **SENDEN**, um die Änderungen zu bestätigen.

- **Profilfoto ändern**

Klicken Sie auf **Profilfoto ändern**, wenn Sie dieses ändern wollen.

Empfohlene quadratische Bildgröße von 250x250P (oder mehr), maximal 2MB.
Wenn Sie kein Bild hochladen, nutzt das System das Standardbild.

Upload

Klicken Sie auf das Symbol , wählen Sie ein Profilfoto auf Ihrem Computer aus und klicken Sie auf „Upload“.

- **Passwort ändern**

Klicken Sie auf **Passwort ändern**, geben Sie Ihr aktuelles Passwort unter „Passwort“ ein und geben Sie ein neues Passwort ein. Geben Sie das neue Passwort erneut ein und klicken Sie auf **SENDEN**.

- Kontaktinfo

Klicken Sie auf  , um zur Kontaktinfo zu gelangen.



Kontaktieren Sie uns

Um mehr über Blaupunkt Sicherheitssysteme zu erfahren, besuchen Sie

 <http://www.blaupunkt-sicherheitssysteme.com>

Bei Fragen, schreiben Sie uns eine E-Mail an

 support@blaupunkt-sicherheitssysteme.com

Bei Fragen, rufen Sie uns an unter

 [+49 \(0\) 221 291963-50](tel:+49(0)22129196350)

2.8. Service und Bezahlung

Die Seite „Service und Bezahlung“ gibt Ihnen in Zukunft Auskunft über die verschiedenen Service-Pakete. Aktuell ist nur die Basic-Option verfügbar.

Service & Bezahlung

Climax offers three different service packages - Basic, Premium, and Premium Plus - Providing users more flexibility and usage scenarios.

Basic

- ✓ Secure4Home App (iOS und Android) und Internetportal
- ✓ Push-Benachrichtigungen
- ✓ Email-Benachrichtigungen
- ✓ Ereignisspeicher – 30 Tage Speicherung der Alarmereignisse und der 10 letzten angeforderten Fotos (IRC-S2)
- ✓ Hausautomation

☒ **Kostenlos**

Premium

- ✓ Alle Leistungen des BASIC-Pakets
- ✓ Ereignisspeicher – 90 Tage Speicherung der Alarmereignisse und der 30 letzten angeforderten Fotos (IRC-S2)
- ✓ SMS und Sprachbenachrichtigung bei Alarm
- ✓ IP-Kamera-Live-Streaming und Video-Capture
- ✓ Erweiterte Hausautomations-Funktionen

☐ **€ 9.90**

Have a promotional code you'd like to use?

Anwenden

OK

3. *Mobile App: Secure4Home*


Sie können auf den Blaupunkt Home Connect Server auch über die Smartphone-App zugreifen. Laden Sie kostenlos die App „**Secure4Home**“ bei Google Play für Android oder im Apple App Store für das iPhone herunter.



Mit der App haben Sie schnellen Zugriff auf die Grundfunktionen in den Menüs Sicherheit, Automation, IP-Kamera (zurzeit deaktiviert) und Ereignis. Registrierung, Einstellungskonfiguration, Verwaltung von Benutzerkonten oder Einstellung von Szenarien oder Gruppen bei der Hausautomation werden nicht unterstützt. Für diese Funktionen benutzen Sie bitte das Internetportal.

3.1. Anmelden

Starten Sie die Secure4home App. Geben Sie Ihren registrierten Benutzernamen und das betreffende Passwort ein und tippen Sie auf “Login”, um sich in Ihren Account einzuloggen. Aktivieren Sie “Angemeldet bleiben”, damit die App Ihre Zugangsdaten für das nächste Mal speichert. Sie werden nach erfolgreicher Anmeldung zunächst auf die Seite “Sicherheit” geleitet. Um zwischen den Funktionsseiten zu wechseln, tippen Sie auf die jeweiligen Funktions-Symbole am unteren Rand.

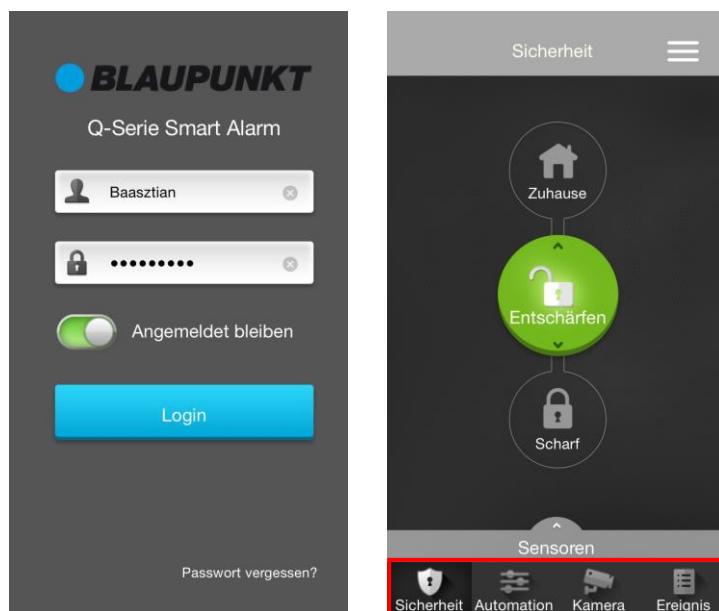


3.2. Sicherheit

Modus:

Die Sicherheitsseite zeigt mittels Buttons die drei verschiedenen Modi Ihres Systems an (Zuhause, Entschärfen/Unscharf, Scharf). Der aktuell gewählte Modus ist farblich hervorgehoben. Um den Modus zu ändern, Sie den entsprechenden Modus-Button. Sie werden nun aufgefordert, den für die Alarmzentrale hinterlegten Benutzer-PIN-Code einzugeben, um die Änderung des Modus zu bestätigen.

Sensoren:

Um die Sicherheitssensoren/-geräte Ihres Systems zu sehen, tippen Sie auf "Sensoren". Die Liste Ihrer Sensoren wird angezeigt. Jedem Gerät („Zone“) ist dort eine Nummer zugeordnet. . Außerdem sehen Sie in diesem Menü eventuelle Fehlermeldungen oder Statusmeldungen, z. B. bei den Tür/Fenstersensoren ob diese geöffnet oder geschlossen sind. Liegt bei einem Gerät eine Störung vor, wird die Zeile rot, und der Fehlerstatus wird angezeigt. Die PIR-Kamera und die IP-Kamera können in diesem Menü aktiviert werden. Um ein Foto oder ein Video zu machen, tippen Sie auf das blaue Kamera-Symbol.

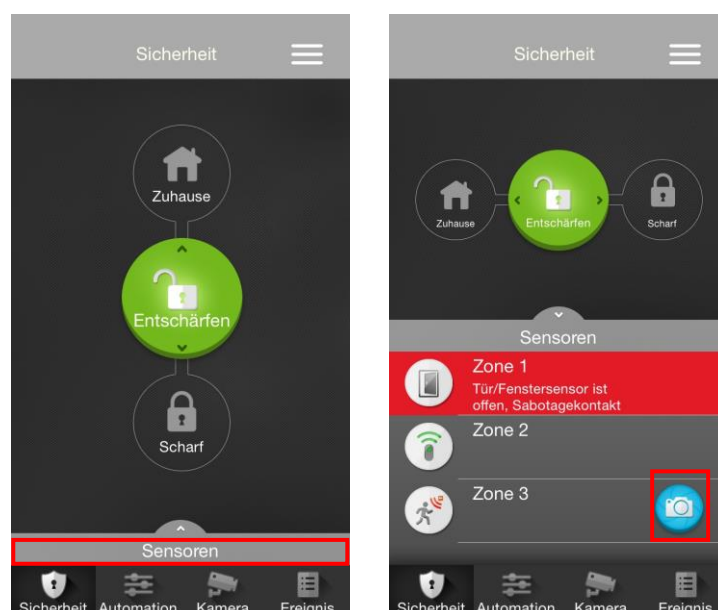

3.3. Automation

Die Automationsseite zeigt Ihre verfügbaren Hausautomationsgeräte und Ihre Szenarien an.

Geräteliste:

Verfügbare Geräte der Hausautomation werden gemeinsam mit Namen und Status aufgeführt.


Einige Geräte können Sie über dieses Menü manuell steuern. Außerdem haben Sie je nach Gerät hier Zugang zu zusätzlichen Funktionen. Wählen Sie einfach das entsprechende Gerät aus.

Filter:

Mittels des Filters können Sie Ihre Geräteliste hinsichtlich bestimmter Kriterien einschränken und Ihre Suche eingengen. Wenn Sie eine bestimmte Hausautomationsgruppe im Webportal programmiert haben, können Sie diese Gruppe hier ebenfalls auswählen.

Szenarien:


Mit der App können Sie keine Szenarien programmieren. Sie können hier aber vorprogrammierte Szenaren auswählen und manuell ausführen, indem Sie auf „Anwend.“ tippen.

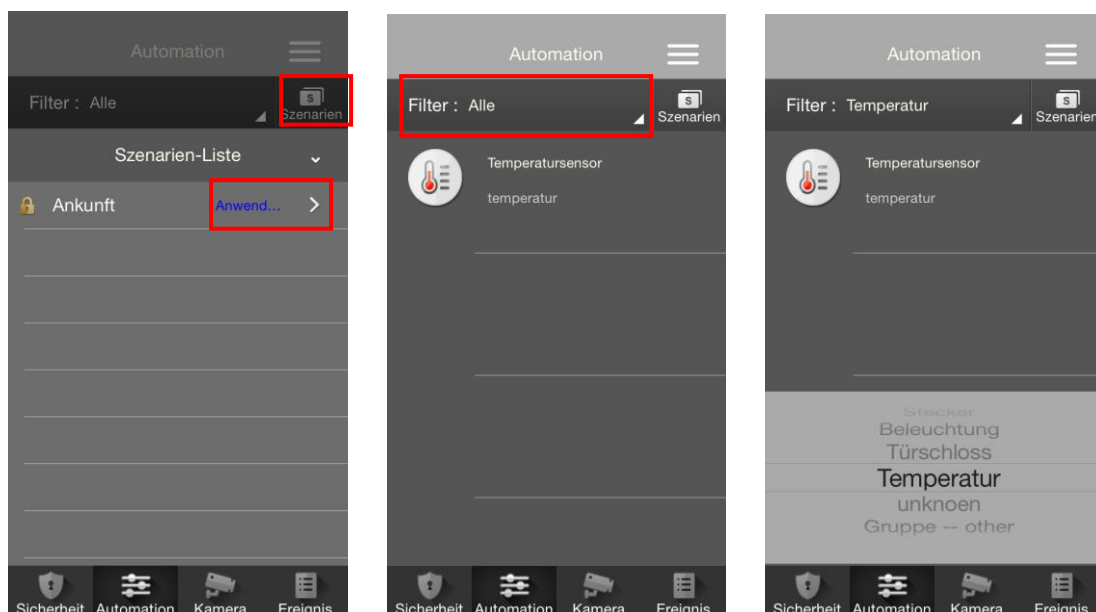

3.4. IP-Kamera


Die Funktion IP-Kamera ist derzeit noch deaktiviert (Basic-Option).

Die IP-Kamera Seite zeigt Ihre verfügbaren IP-Kameras an. Sie können hier das Videostreaming Ihrer IP-Kameras in Echtzeit verfolgen. Tippen Sie auf Ihr IP-Kamera-Bild, um das Video zu vergrößern. Tippen Sie auf das Kamera-Symbol um bei Bedarf ein Video aufzuzeichnen.

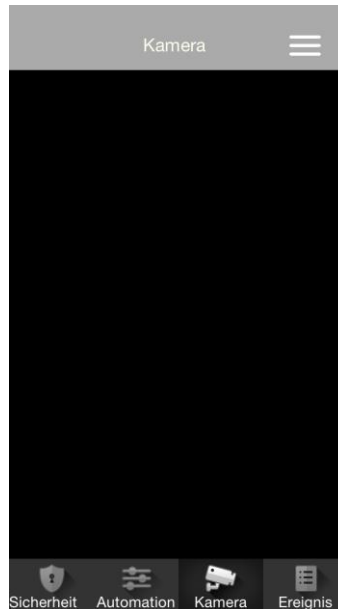


3.5. Ereignis

Die Ereignisseite zeigt alle Ereignisse an, die von der Alarmzentrale registriert werden. Tippen Sie auf den Ereignisnamen, um sich Details zum Ereignis anzeigen zu lassen. In den Details finden Sie Informationen zu Zeit, Zone und Gerät-Typ. Fotos, die von Ihrer PIR-Kamera gemacht wurden, werden hier ebenfalls dargestellt. Tippen Sie auf das Telefon-Symbol, um einen Anruf zu tätigen oder tippen Sie auf das Email-Symbol, um das Ereignis per Email zu versenden.

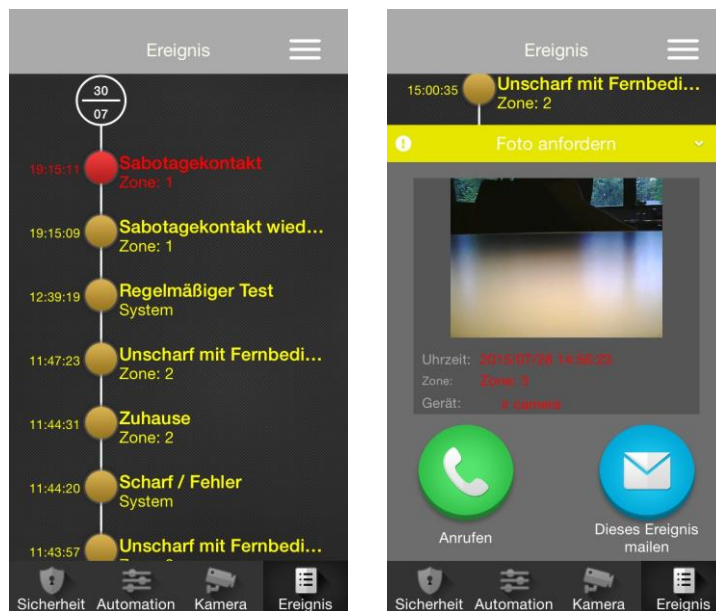

3.6. Benutzerkonto

Tippen Sie zunächst oben rechts auf das Listensymbol. Die Übersicht erscheint.

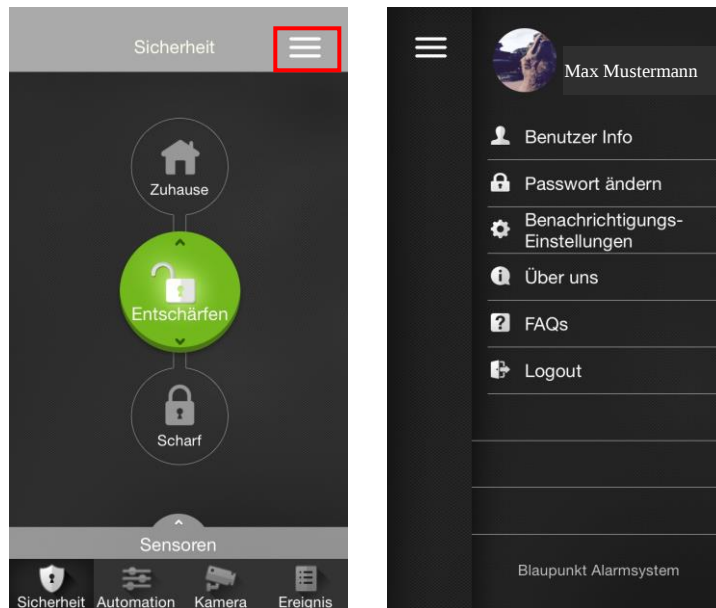

Benutzer Info:


Hier finden Sie die Kontaktinformationen des registrierten Benutzers.

Paysswort ändern:

Hier ändern Sie das Passwort, mit dem Sie sich in Ihr Benutzerkonto einloggen.

Benachrichtigungseinstellungen:

Hier passen Sie Ihre Email-, SMS- oder Push-Mitteilungs-Benachrichtigungs-Einstellungen an.

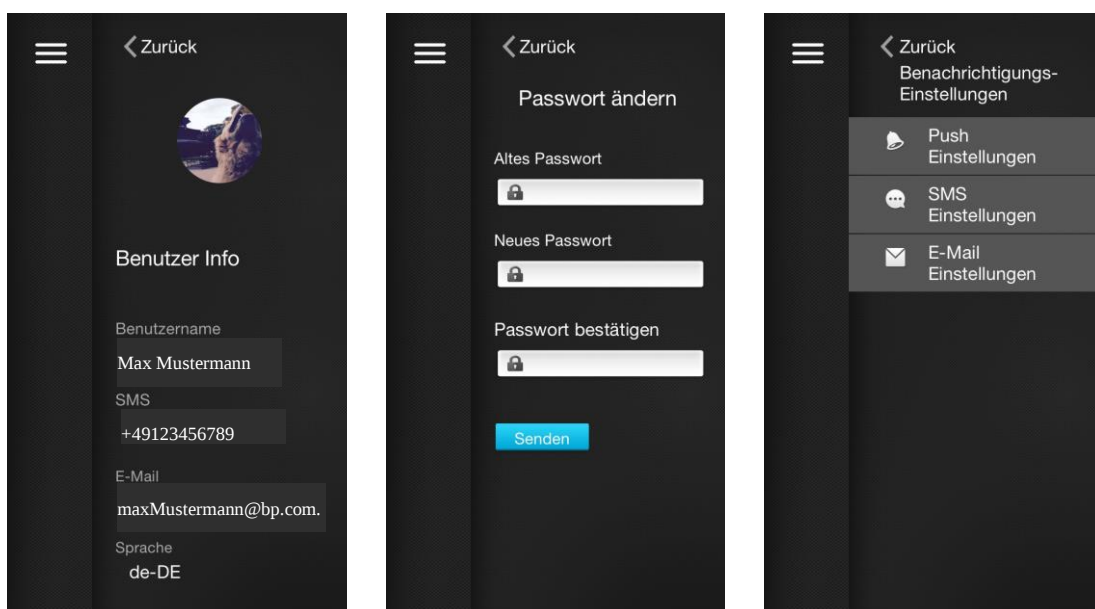


Über uns:

Hier finden Sie unsere Kontaktinformationen. Gerne helfen wir bei Fragen oder Problemen weiter.

FAQ:

Hier finden Sie häufig gestellte Fragen.

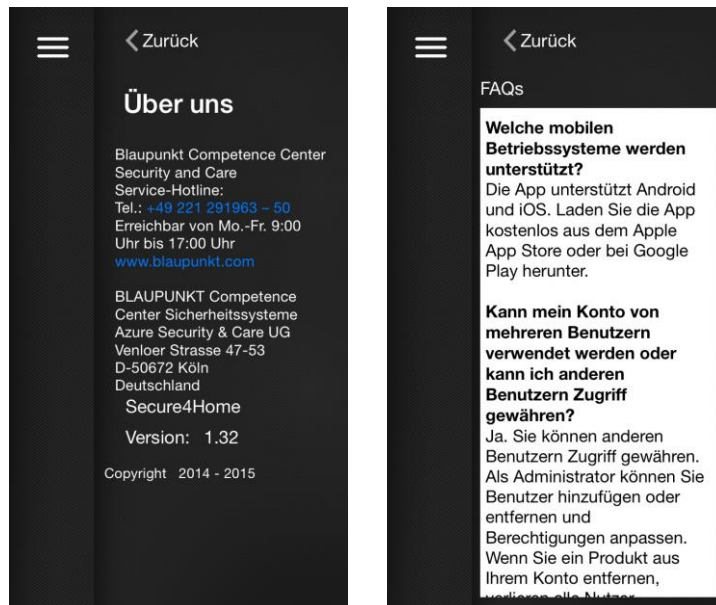

Blaupunkt Competence Center Sicherheitssysteme

www.blaupunkt-sicherheitssysteme.de

Azure Security & Care UG

Venloer Strasse 47-53

D-50672 Köln