

Sommaire

Sécurité et précautions.....	2-3
Introduction.....	4
Guide d'installation du support.....	5
Installation.....	6-9
Télécommande.....	10
Utilisation.....	11-13
Guide de dépannage.....	14
Carte de garantie.....	15

Consignes de sécurité importantes

- 1) Lisez les instructions.
- 2) Conservez ces instructions de sécurité.
- 3) Observez tous les avertissements.
- 4) Veuillez respecter toutes les consignes de sécurité.
- 5) Ne pas utiliser ce Téléviseur près d'un point d'eau.
- 6) Nettoyez uniquement avec un chiffon doux et sec.
- 7) N'obstruez pas les ouvertures d'aération, installez l'unité conformément aux instructions du fabricant.
- 8) Ne pas installer à proximité de sources de chaleur telles que radiateurs, poêles, ou autres Téléviseurs ou appareils (y compris amplificateurs) qui génèrent de la chaleur.
- 9) Ne pas compromettre la fonction sécurité de la prise polarisée. Si la prise fournie ne s'adapte pas à votre prise secteur, consulter un électricien pour remplacer la prise secteur obsolète.
- 10) Faire en sorte qu'on ne puisse pas marcher sur le cordon d'alimentation où il se trouve coincé au niveau des prises secteur, des meubles ou du point de branchement sur le Téléviseur.
- 11) Utilisez uniquement les accessoires recommandés par le fabricant.
- 12) Débrancher ce Téléviseur pendant les orages et lorsqu'il n'est pas utilisé pendant de longues périodes.
- 13) Confier toute réparation à du personnel d'entretien qualifié. Des réparations doivent être effectuées lorsque le Téléviseur a subi un dommage quelconque, tel que; cordon d'alimentation ou prise endommagés, liquides renversés ou chute d'objets sur le Téléviseur, exposition de ce dernier à la pluie ou à l'humidité, Téléviseur ne fonctionnant pas normalement ou ayant fait une chute.
- 14) L'appareil doit être débranché à partir de la prise secteur, il demeure ainsi opérationnel.
- 15) N'obstruez jamais la ventilation de l'unité en couvrant les orifices de ventilation avec des objets tels qu'un journal, une nappe, un rideau, etc.
- 16) Ne placer aucune source flamme nue, telle qu'une bougie allumée, sur le Téléviseur.
- 17) Une attention toute particulière doit être portée sur les aspects environnementaux de l'élimination des piles.
- 18) Le Téléviseur est utilisé en climat tempéré.
- 19) Le Téléviseur ne doit pas recevoir d'eau, gouttes, éclaboussures, et aucun objet renfermant de l'eau, tel qu'un vase, ne doit être posé sur l'appareil.



Ce symbole signifie qu'il existe, à l'intérieur de l'unité, des tensions dangereuses qui présentent un risque de choc électrique.



Ce symbole signifie que les instructions relatives au fonctionnement et à la maintenance données dans la documentation accompagnant cet appareil sont importantes.

AVERTISSEMENT :

Pour réduire le risque d'incendie ou de choc électrique, ne pas exposer ce Téléviseur à la pluie ou à l'humidité.

AVERTISSEMENT :

N'exposez pas les piles aux rayons de soleil, aux sources de flammes ou toute autre source de chaleur similaire.

AVERTISSEMENT :

Une pression sonore excessive au niveau des écouteurs ou des casques peuvent causer une perte d'audition.




Ce symbole signifie que ce produit dispose d'une double isolation entre les zones dangereuses, sous tension du secteur, et les parties accessibles par l'utilisateur. Utiliser uniquement des pièces de rechange identiques lors des réparations.




Ce symbole indique que ce produit ne doit pas être mis au rebut avec les déchets ménagers et ce dans tous les pays de l'Union Européenne. En aidant à la récupération séparée, vous aidez à garantir que les produits seront recyclés d'une façon appropriée et ainsi à préserver les ressources naturelles et à protéger l'environnement et la santé humaine. Ramenez donc cet appareil aux points de collecte appropriés ou retournez-le au revendeur auprès duquel vous l'avez acheté. Ainsi il sera recyclé et contribue à préserver l'environnement.

Haier soutient les politiques de recyclage des produits électroniques et des matériaux. Pour trouver une station de recyclage locale aux Etats Unis, rendez-vous sur : 1800RECYCLING.COM ou appelez 1.800.RECYCLING.


	ATTENTION RISQUE DE CHOC ELECTRIQUE - NE PAS OUVRIR!	
ATTENTION		
AFIN DE REDUIRE LE RISQUE DE CHOC ELECTRIQUE, N'ENLEVEZ PAS LE COUVERCLE (OU LE PANNEAU ARRIERE), AUCUNE PIÈCE RÉPARABLE PAR L'UTILISATEUR À L'INTÉRIEUR. POUR TOUTE RÉPARATION, VEUILLEZ FAIRE APPEL À UN TECHNICIEN QUALIFIÉ.		

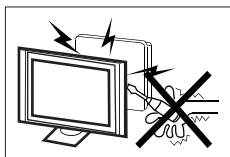


De hautes tensions sont présentes dans l'unité lors du fonctionnement de l'unité. Ne retirez pas le panneau arrière de l'unité. Confiez l'entretien de l'unité à du personnel qualifié.

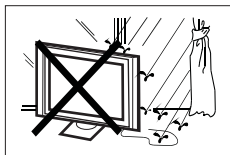


Afin de prévenir tout incendie et électrocution, n'exposez pas l'unité à la pluie ou l'humidité.

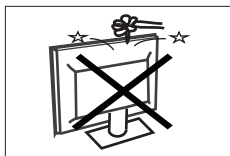


N'insérez aucun objet dans le téléviseur. Ne versez aucun liquide sur le téléviseur.

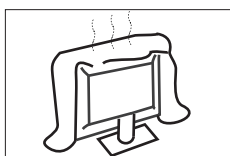


N'obstruez pas les orifices de ventilation situés sur le panneau arrière de l'unité. Une ventilation adéquate est nécessaire afin de prévenir toute panne de composant électrique.

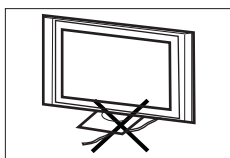


Ne placez pas le cordon d'alimentation sous le socle du téléviseur.

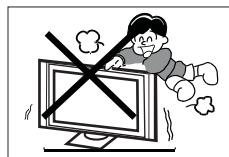


Ne pas se tenir debout, s'appuyer ou pousser brusquement le téléviseur ou son support. Vous devez accorder une attention toute particulière aux enfants. De sérieuses blessures corporelles peuvent résulter de la chute de l'unité.

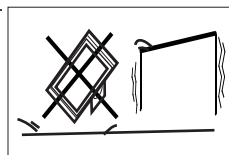


N'installez pas le téléviseur sur un chariot, support, étagère ou table instable. La chute de l'unité peut entraîner de graves blessures corporelles aux individus et de sérieux dommages à l'unité.

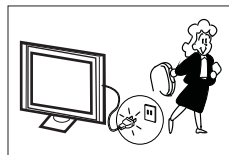

Lors de périodes de non-utilisation prolongées, déconnectez le cordon d'alimentation CA de la prise de courant CA.

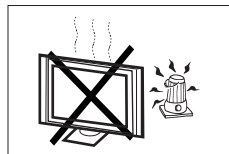

N'exposez pas le téléviseur aux rayons de soleil et autres sources de chaleur. N'installez pas le téléviseur sur un autre équipement produisant de la chaleur, ex. lecteur de cassettes vidéo et amplificateurs audio. Ne placez aucune source de flammes nues, telle qu'une bougie allumée, sur le téléviseur.

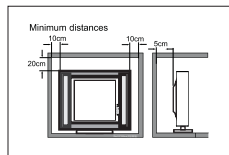

Lorsque le téléviseur doit être encastré, respectez les distances minimales autour de l'unité. Les surchauffes peuvent réduire la durée de service de votre téléviseur, celles-ci peuvent également se révéler dangereuses.

Fonctionnalités principales

- Tuner TV ATSC intégré pour la réception de diffusions HDTV
- La haute luminosité de l'écran offre une image vive et brillante
- De profonds niveaux de noir avec des blancs très clairs afin de garantir un niveau de contraste élevé
- Format d'écran panoramique (16:9) pour une entière expérience home-cinéma
- Le connecteur HDMI permet une réelle connexion numérique
- Connecteur VGA permettant de raccorder un PC
- Système de haut-parleurs stéréo intégré
- Télécommande multifonction

Accessoires

Cordon d'alimentation CA.....	1
Télécommande à infrarouge.....	1
Manuel d'utilisation	1
Piles (AAA).....	2

Caractéristiques principales

Taille de zone de visualisation (diagonale)	32 pouces
Résolution :	1366x768
Consommation d'énergie :	120W
Puissance de sortie audio (THD ≤ 7% (Taux de distorsion dynamique) :	2x8W
Tension d'entrée :	CA 100-240 V 50/60Hz
Format de l'image :	16:9
Système TV :	Système numériques ATSC et système analogiques NTSC
Système de signal vidéo :	NTSC
Réception de canaux :	Par câble : 1-135/ par air: 2-69 (ATV et DTV)
Entrée HDMI arrière (High-Definition Multimedia Interface)	x 2
Entrée YCb(Pb)Cr(Pr)	x 1
Entrée vidéo composite arrière	x 2
Entrée RGB analogique (VGA)	x 1
Entrée audio arrière	x 3
Sortie casque	x 1
Sortie coaxiale	x 1
Entrée USB	x 1
Définition horizontale (lignes)	Entrée vidéo composite >= 350 YCb(Pb)Cr(Pr) >= 400 Entrée vidéo >= 400

GUIDE D'INSTALLATION DU SUPPORT

Ce GUIDE D'INSTALLATION DU SUPPORT vous est remis afin de permettre une installation aisée du support. Suivez attentivement la marche à suivre de l'Etape 1 à l'Etape 3.

1 Ouvrez l'emballage puis réunissez les pièces

Ouvrez l'emballage puis identifiez les pièces suivantes

- 1 support
- 4 vis

Emballage

Téléviseur

Support

vis M4

Support

2 Installez le support sur le téléviseur

1. Installez le téléviseur en dirigeant l'écran vers la partie inférieure de la table ou du bureau (surface plate).

2. Installez le support sur le téléviseur tel qu'indiqué ci-dessous

3 Sécurisez le support sur le téléviseur

Sécurisez le support sur le téléviseur en utilisant 4 vis.

1


2

3

4


REMARQUE : Ne tournez pas la télévision

Panneau avant

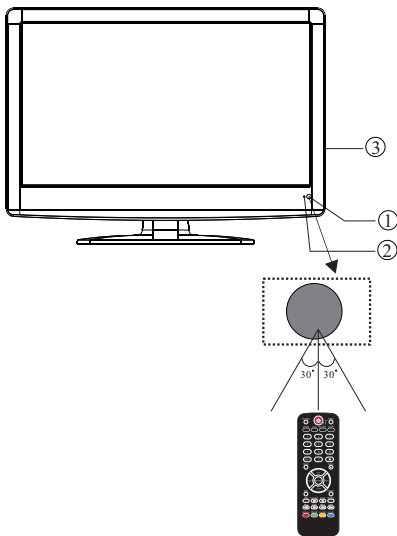


- 1: Capteur de la télécommande.
- 2: Témoin lumineux : VERT ● UNITE EN MARCHÉ.
ROUGE ● UNITE EN MODE ATTENTE.
- 3: Panneau de commandes

Panneau de commandes

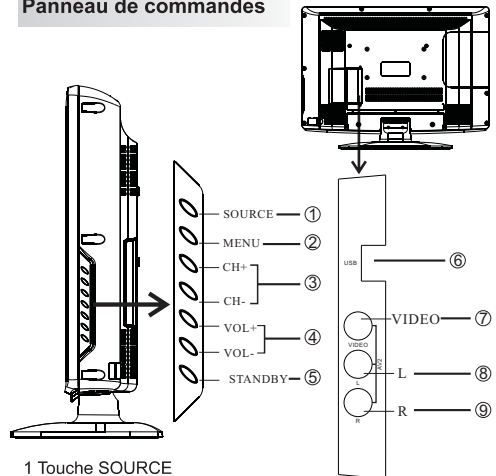

- 1 Touche SOURCE
Permet d'afficher le menu de sélection de la source d'entrée.
2. Touche MENU:
Permet d'afficher le MENU PRINCIPAL.
3. Touche CH+/CH-
En mode TV, appuyez sur la touche "CH+" ou "CH-" pour changer de chaîne.
En mode MENU, appuyez sur la touche "CH+" ou "CH-" pour sélectionner une option.
- En mode Attente, appuyez sur la touche "CH+" ou "CH-" pour mettre en marche le téléviseur.
- 4 Touche VOL+/VOL-
Permet de régler le volume.
En mode MENU, appuyez sur la touche "VOL+" ou "VOL-" pour régler l'option sélectionnée.
5. Touche STANDBY
Appuyez sur cette touche pour mettre en marche l'unité depuis le mode ATTENTE.
Appuyez à nouveau sur cette touche pour activer à nouveau le mode ATTENTE.
6. Entrée USB
7. Connecteur d'entrée vidéo
8. Connecteur d'entrée AUDIO - G
9. Connecteur d'entrée AUDIO - D

PANNEAU ARRIERE AV



1. Connecteur d'entrée HDMI1
2. Connecteur d'entrée HDMI2
3. Connecteur d'entrée vidéo Composite
4. Connecteur d'entrée vidéo Composant (YPbPr)
5. Connecteur d'entrée audio
6. Connecteur d'entrée VGA (PC)
7. Connecteur d'entrée audio PC
8. Sortie casque
9. Coaxiaux
10. Connecteur d'entrée Antenne
11. Connecteur d'entrée Alimentation CA

Remarque :

1. Le connecteur d'entrée vidéo Composite et Composant partagent le connecteur audio.
2. Quand le connecteur DVI est utilisé sur l'entrée HDMI, employez « PC Audio » pour l'entrée de signal audio.


PC

Étapes :

Assurez-vous que la télé et l'ordinateur sont hors tension.

1. Connectez les câbles VGA et audio.
2. Branchez le cordon d'alimentation.
3. Allumez la télé et passez en mode VGA.
4. Allumez le VGA.


Cette séquence est très importante.

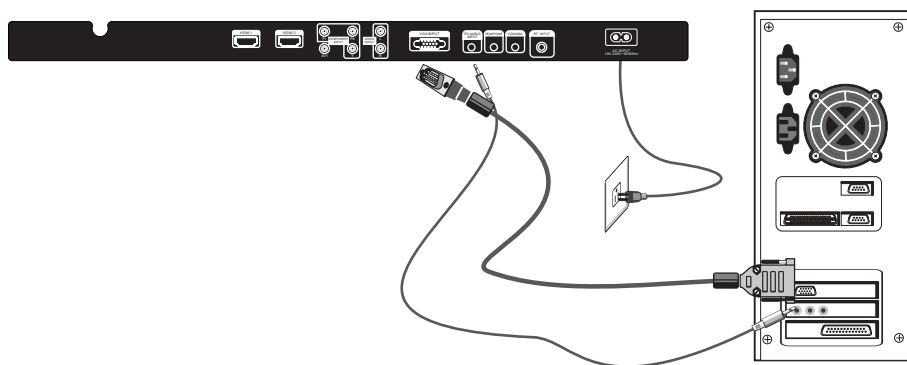

Préréglages

	Résolution :	Fréq. V. (Hz)	Fréq. H. (KHz)
1	720*400	70	31.47
2	640*480	60	31.47
3	640*480	75	37.50
4	800*600	60	37.88
5	800*600	75	46.88
6	1024*768	60	48.36
7	1024*768	70	56.48
8	1024*768	75	60.02
9	1280*1024	60	63.98
10	1280*1024	75	80.00
11	1366*768	60	67.50

ANTENNE

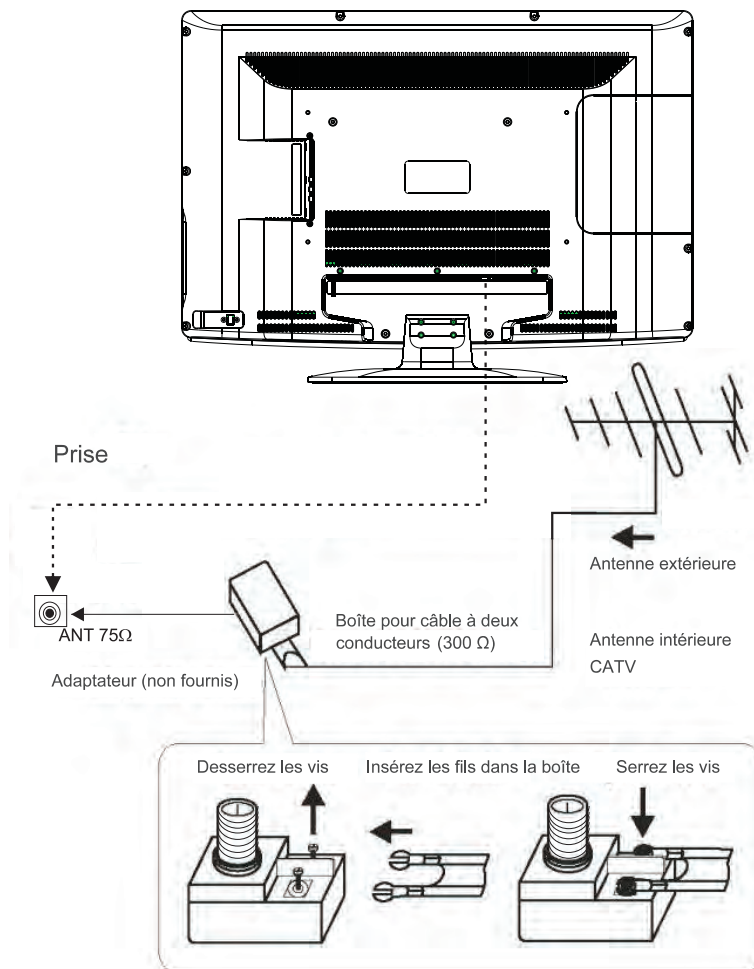

Remarque :


Connexion de l'antenne : IEC (femelle).

Impédance d'entrée : 75 Ω asymétrique.

EQUIPEMENT AV


Ce poste télé fournit deux interfaces Audio/Vidéo, une interface YPbPr pour la connexion appropriée d'un VCR (magnétoscope), lecteur DVD ou autres équipements vidéo, trois interfaces HDMI pour l'entrée de signal HD. Référez-vous toujours au manuel d'utilisation de l'appareil à connecter pour plus de détails.

Vous pouvez également utiliser les interfaces d'entrée à l'arrière de la télé.

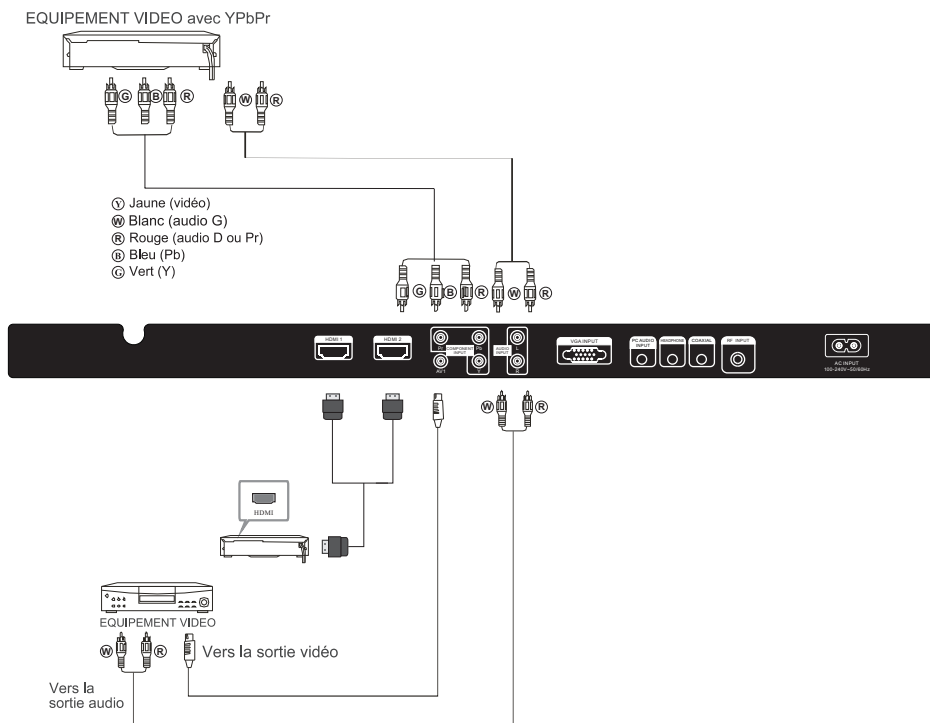

Les équipements suivants peuvent être raccordés : Magnétoscope, lecteur de disques, lecteur DVD, caméra, console de jeux ou système stéréo, etc....

Le connecteur YPbPr supporte les résolutions vidéo suivantes : 480i, 576i, 480p, 576p, 720p, 1080i.

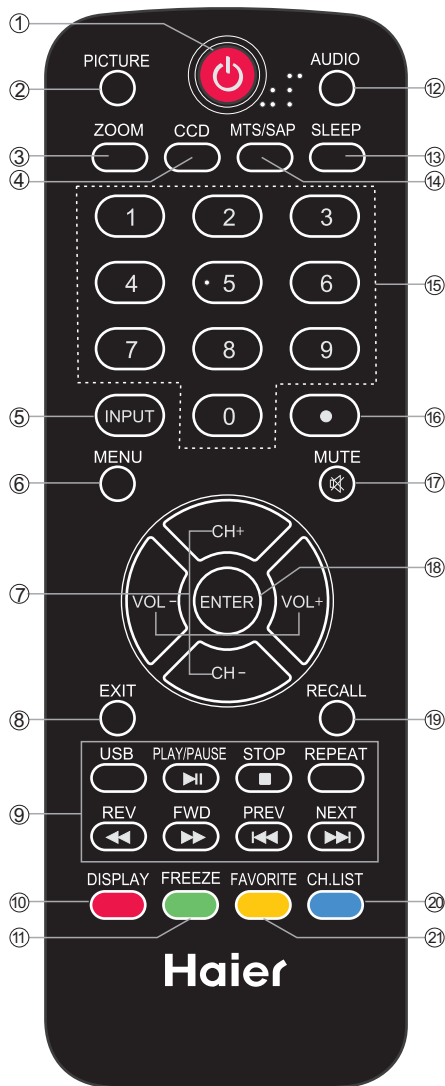


1. Appuyer pour mettre en marche et arrêter la TV.
2. Appuyer successivement pour naviguer entre les modes image disponibles.
3. Appuyer pour changer de format image.
4. Sélectionne une option de sous-titrage.
5. Affiche le menu de la source d'entrée.
6. Appuyer pour ouvrir le menu sur l'écran.
7. Appuyer sur CH+ ou CH- pour aller vers la chaîne suivante ou la chaîne précédente dans la liste des chaînes. Appuyer sur VOL+ ou VOL- pour augmenter ou diminuer le son.
8. Quitte l'affichage sur l'écran.
9. USB : Appuyer pour activer le mode multimédia USB
10. Appuyer pour afficher l'information sur le statut de la TV en au de l'écran TV.
11. Appuyez sur pour geler l'image que vous regardez.
12. Appuyer pour naviguer entre les différents réglages du son.
13. Appuyer pour afficher les options du temporisateur veille.
14. Sélectionner MONO, STEREO, SAP sous le système NTSC. TV(Analogique).
15. Appuyer pour changer de chaîne.
16. Appuyer pour sélectionner les sous-chaînes digitales. Par exemple, pour entrer "54-3", appuyer sur "54", sur "●" puis sur "3".
17. Coupe, rétablit le son.
18. Appuyer pour confirmer les choix sur le menu à l'écran ou pour ouvrir un sous-menu.
19. Appuyer pour aller sur la chaîne précédemment visionnée.
20. Ouvre la liste des chaînes en mode TV.
21. Ouvre la liste des chaînes favorites en mode TV.

1. MENU IMAGE

Ce menu permet de régler les paramètres de l'image tels que contraste, luminosité, etc.

Appuyez sur ▼▲ pour se déplacer, appuyez sur OK pour régler.

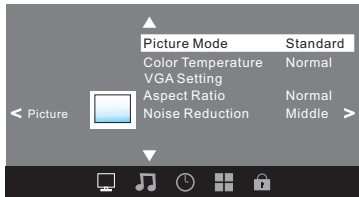

Remarque :


- 1). Pour régler contraste, luminosité, couleur, et netteté, il faut être en mode personnalisé.
- 2). Trois modes de température de couleur peuvent être sélectionnés : Normal, chaud et froid.

1.1 Avancé

Lorsque le mode PC est disponible.

Appuyez sur la touche OK pour sélectionner le réglage PC avancé


- 1). Pos. H : pour régler la position horizontale de l'écran.
- 2). Pos. V : pour régler la position verticale de l'écran.
- 3). Horloge : réglage fin de la largeur de l'écran.
- 4). Phase : Réglage fin de la phase de l'écran. En général il vaut mieux ne pas toucher ces paramètres.
- 5). Auto : réglage automatique de l'écran.

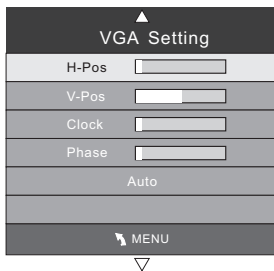

2. Menu AUDIO

Dans ce menu, vous pouvez régler l'effet sonore.

Appuyez sur ▼▲ pour se déplacer, appuyez sur OK pour régler.

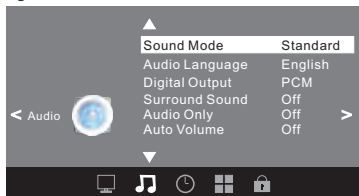


Remarque :

- 1). Cinq modes sonores peuvent être sélectionnés : Standard, Musique, Films, Sports, Personnalisé.
- 2). La langue audio n'est disponible qu'en programmation ATSC / TV.
- 3). Le Volume automatique n'est disponible que lorsque le volume du signal d'entrée est trop élevé ou présente une distorsion.

3. MENU TEMPS

Dans ce menu, vous pouvez régler la veille automatique, le fuseau horaire, etc. Appuyez sur ▼▲ pour se sélectionner, appuyez sur OK pour régler.

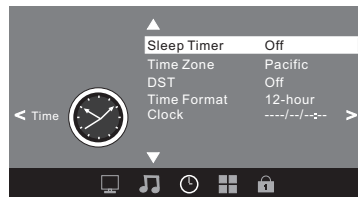


Remarque :

- 1). Fuseau horaire, heure d'été et horloge ne sont disponibles que dans la programmation ATSC et l'horloge ne peut pas être réglée.


4. MENU OPTIONS

Dans ce menu, vous pouvez régler la langue des menus, des sous-titres, restaurer les paramètres par défaut etc.

Appuyez sur ▼▲ pour se déplacer, appuyez sur OK pour régler.

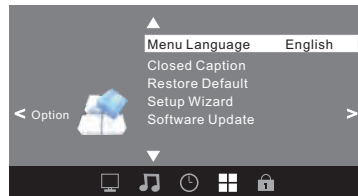

4.1 Sous-titrage

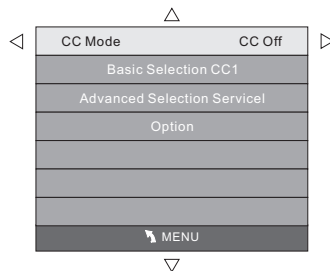


- 1). Mode ST : Activer le mode sous-titrage.
- 2). Sélection avancée : disponible uniquement dans le programme ATSC.
- 3). Option : Permet de modifier la police du sous-titrage.

Remarque :

1). Restaurer les paramètres par défaut : Restaurer les paramètres par défaut efface tous les programmes et réinitialise tous les paramètres à leurs valeurs par défaut. programs and reset all the settings to default value.

5. MENU VERROUILLAGE

Dans ce menu, vous pouvez changer le mot de passe et effectuer le réglage vchip (puce antivol).
Entrez le mot de passe ; vous allez être dirigé dans le menu verrouillage.
Le mot de passe par défaut est 0000.

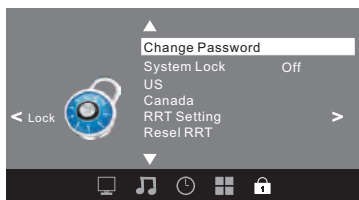

5.1 Changer le mot de passe

- 1). Ancien mot de passe : Entrez l'ancien mot de passe.
- 2). Nouveau mot de passe : Entrez le nouveau mot de passe.
- 3). Confirmez le mot de passe : Rentrez le nouveau mot de passe.

5.2 Verrouillage du système


Lorsque le verrouillage du système est ON (activé), on peut régler les options ci-dessous.

5.3 US

Appuyez sur OK ; l'écran suivant sera affiché :



- 1). TV : Appuyez sur OK ; l'écran suivant sera affiché :

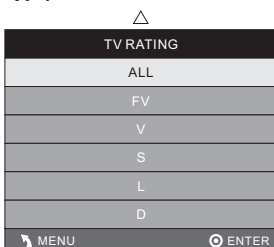

Contenu de la classification		Contenu				
		FV (Violence de fiction)	V (Violence)	S (Scènes sexuelles)	L (Langage adulte)	D (Dialogues suggestifs)
Age suggéré	TV-Y (Enfants de tous les âges)					
	TV-Y7 (Destinées à apprendre l'ordre aux enfants)	X				
	TV-G (Tout public)					
	TV-PG (Supervision parentale suggérée)		X	X	X	X
	TV-14 (Présence obligatoire des parents)		X	X	X	X
	TV-MA (Adultes seulement)		X	X	X	

Et utilisez la touche ENTER pour verrouiller/déverrouiller le Contrôle parental.

- 2). MPAA (MOTION PICTURE ASSOCIATION OF USA) : définir le niveau de classification des films ;
N/A, G, PG, PG-13, R, NC-17, X.

Classification	Description	
Age	G	Grand public, pour tous les âges
	PG	Surveillance parentale suggérée. Certaines images pourraient ne pas convenir à des enfants.
	PG-13	Présence obligatoire des parents. Certaines images pourraient ne pas convenir à des enfants de moins de 13 ans.
	R	Restreint. Avec des enfants de moins de 17 ans la supervision d'adultes est recommandée (l'âge varie avec certaines juridictions)
	NC-17	Aucun moins de 17 ans n'est admis.
	X	X est une classification qui est fusionnée avec la NC-17 mais peut être mentionnée dans les données de certains films anciens.

5.4 Canada

Appuyez sur OK ; l'écran US suivant sera affiché :



- 1). Canada Anglais : définir le niveau de classification des films : non classé, C, C8+, G, PG, 14+, 18+.

Classification	Description
E	Non classé : Comprend nouvelles, sport, documentaires et autres émissions d'information : émission-débat, vidéos musicales et variétés.
C	Enfants : destinées aux enfants de moins de 8 ans. Apporte une attention particulière aux thèmes pouvant menacer leur sens de la sécurité et leur bien-être.
C8+	Enfants de plus de 8 ans : ne contient pas de scène de violence en tant que moyen préféré, acceptable ou unique pour résoudre un conflit et n'encourage pas non plus les enfants à imiter les actes dangereux qu'ils ont pu voir à l'écran.
G	Grand public : considéré comme acceptable pour tous les groupes d'âge, convient à toute la famille, contient très peu de violence physique, verbale ou affective.
PG	Grand public : considéré comme acceptable pour tous les groupes d'âge, convient à toute la famille, contient très peu de violence physique, verbale ou affective.
14+	Plus de 14 ans : peut contenir des thèmes où la violence est l'un des éléments prédominants de l'histoire, mais elle fait partie du développement de l'intrigue ou du personnage. Le langage utilisé peut être cru et des scènes de nudité sont montrées dans le contexte du thème.
18+	Plus de 14 ans : peut contenir des thèmes où la violence est l'un des éléments prédominants de l'histoire, mais elle fait partie du développement de l'intrigue ou du personnage. Le langage utilisé peut être cru et des scènes de nudité sont montrées dans le contexte du thème.

2). Canada Français : définir le niveau de classification française : E, G, 8ANS+, 13 ANS+, 16ANS+, 18ANS+.

Classification	Description
E	Émission non classée
G	Grand public : pour tous les âges et les enfants, contient un minimum de violence directe, mais peut être intégrée à l'intrigue de manière humoristique ou fantaisiste.
8ans+	Grand public mais déconseillé aux jeunes enfants : peut être regardée par un large public mais peut contenir des scènes pouvant perturber les enfants de moins de 8 ans qui ne peuvent pas faire la distinction entre les situations imaginaires et la réalité. Il est recommandé de regarder ces programmes avec les parents.
13ans+	Plus de 13 ans : peut contenir de nombreuses scènes de violence et des scènes de violence intense.
16ans+	Plus de 16 ans : peut contenir de nombreuses scènes de violence et des scènes de violence extrême.
18ans+	Plus de 18 ans : réservé aux adultes, peut contenir de nombreuses scènes de violence et des scènes de violence extrême.

5.5 Réglage RRT

Il peut être réglé dans le mode TV numérique ATSC


5.6 Restaurer RRT :

Appuyez sur OK ; l'écran suivant sera affiché :

6. MENU CHANNEL

Dans ce menu, vous pouvez régler les chaînes TV numériques et analogiques.

Appuyez sur ▼▲ pour se déplacer, appuyez sur OK pour régler.

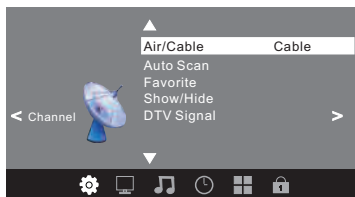


6.1 Air/câble :

Pour sélectionner le signal Air TV ou le signal télévision par câble.

6.2 Recherche Automatique :

Lors de la première utilisation du téléviseur, vous devez rechercher toutes les chaînes d'abord.

Appuyez sur la touche OK pour confirmer, le menu suivant s'affiche :

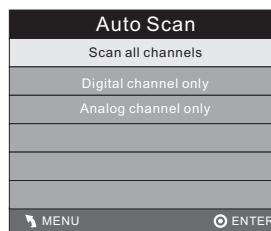

Appuyez sur la touche OK pour sélectionner le type de recherche, le message ci-dessous s'affiche indiquant que la recherche automatique est en cours.

Auto Scan	DTV+ATV
Found: 0	Programme(S)
Analog: 0	Programme(S)
Digital: 0	Programme(S)
1%...	RF CH 2 DTV

6.3 Favoris :


Appuyez sur la touche OK pour sélectionner/supprimer une chaîne de la liste des favoris.

6.4 Afficher/Masquer

Appuyez sur la touche OK pour afficher/masquer la chaîne actuelle.

6.5 Signal DTV

Affiche la force du signal DTV. Il ne peut pas être sélectionné et réglé.

Phénomène		Vérification
Image	Son	
 Neige	 Bruits	Vérifiez la position, l'orientation et le raccordement de l'antenne
 Image fantôme	 Niveau de volume normal	Vérifiez la position, l'orientation et le raccordement de l'antenne
 Interférences	 Bruits	Un équipement électronique, un véhicule/moto, lumière fluorescente se trouve proche de l'unité
 Normal Picture	 Muet	Vérifiez le volume (vérifiez l'état de la fonction Muet et les raccordements au système audio)
 Aucune image	 Muet	Le cordon d'alimentation n'est pas raccordé. Le commutateur d'alimentation est positionné sur OFF. Le niveau de contraste et de luminosité/volume ne sont pas réglés Appuyez sur la touche standby de la télécommande pour vérifier
 Image en noir et blanc	 Muet	Réglez les couleurs
 Image saccadée	 Niveau de volume normal ou faible	Sélectionnez une autre chaîne
 Aucune couleur	 Bruits	Format de signal TV

Le panneau LCD contient des composants électroniques de haute précision vous offrant une image détaillée avec des couleurs vives. De temps en temps, quelques pixels morts peuvent apparaître sur l'écran comme des points rouges, vert, bleu, blanc ou noir. Notez que ceci n'affectera en aucun cas les performances de ce produit.

Ce produit de marque Haier, est garanti, lors de son expédition dans son emballage d'origine, contre tout défaut de main-d'œuvre ou de fabrication. Le fabricant accepte, à sa discrétion, de réparer ou de remplacer le produit défectueux par un appareil neuf ou remis à neuf de type équivalent, pour les pièces, la main-d'œuvre et la période indiquées ci-dessous :

Cette garantie ne s'applique pas à l'apparence ou à l'extérieur du produit, si celui-ci a été endommagé, rendu illisible, altéré ou modifié au niveau de sa conception ou de sa construction. La garantie ne s'applique pas aux accessoires supplémentaires indiqués ci-dessous:

La garantie commence le jour de l'achat d'origine de l'appareil et le reçu doit être présenté au centre de service autorisé avant d'effectuer une réparation dans le cadre de la garantie.

La garantie limitée décrite dans ce document s'ajoute à toute garantie implicite accordée aux acheteurs par la loi. **TOUTE GARANTIE IMPLICITE, INCLUANT LA GARANTIE DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER, EST LIMITÉE AUX PÉRIODES INDIQUÉES CI-DESSOUS, À COMPTER DE LA DATE D'ACHAT.** Certains États ne permettent pas la limitation sur la durée de la garantie implicite; dans ces cas, les limites évoquées par la présente peuvent ne pas s'appliquer à vous.

Ni le personnel de vente ni aucune autre personne ne sont autorisés à donner, pour le compte de Haier, d'autre garantie que celles décrites dans ce document, ni à en prolonger la durée au-delà de la période indiquée.

Les garanties décrites dans ce document sont les seules garanties exclusives accordées par Haier et sont les seuls recours exclusifs mis à disposition de l'acheteur. La correction des défauts, effectuée tel qu'indiqué et dans la période indiquée dans ce document, constitue l'unique responsabilité et engagement de Haier envers l'acheteur en ce qui concerne le produit, et constitue la satisfaction complète de toutes les plaintes, qu'elles soient basées sur un contrat, une négligence, une responsabilité stricte ou autre. Haier ne peut être tenue responsable d'aucune manière pour des dommages ou défauts au produit causés par une réparation ou une tentative de réparation effectuée par une personne ou un centre de service non autorisés par Haier. Haier ne sera pas non plus tenue responsable d'accidents directs ou consécutifs ou de dommages à la propriété.

Certains États n'autorisent pas l'exclusion des dommages directs ou consécutifs. Dans ces États, cette exclusion peut ne pas s'appliquer à vous.

Période de garantie pour les modèles L32A2120: 1 an pour les pièces et la main-d'œuvre.

Les accessoires supplémentaires exclus de la garantie: les piles non rechargeables. Pour obtenir une réparation, ou de la documentation, des accessoires ou des fournitures reliés au produit, ou pour obtenir un soutien technique : appelez le 1-877-337-3639. Pensez à préparer votre preuve d'achat.