Getting Started

The **TVW 750USB** is fully compatible with your desktop or laptop PC use. Its compact design with high speed USB 2.0 interface lets you enjoy Free-To-Air & QAM digital HDTV programs, analog TV programs.

Le **TVW 750USB** est pleinement compatible avec votre ordinateur ou l'utilisation de PC portables. Son design compact avec interface USB 2.0 haute vitesse vous permet de profiter Free-To-Air et de programmes HDTV QAM numérique, les programmes TV analogiques.

Important Notice: Channel coverage differs in each location and maybe changed from time to time. An antenna upgrade may be required. We strongly recommend that you install an outdoors antenna when you use the HDTV receiver indoors.

Avis important: Couverture des canaux diffère dans chaque emplacement et peut-être changé de temps en temps. Une mise à niveau de l'antenne mai être nécessaire. Nous vous recommandons fortement d'installer une antenne à l'extérieur lorsque vous utilisez la HDTV récepteur à l'intérieur.

Product Features

- ATSC, DVB-T,Clear-QAM Digital TV Support (unencrypted digital TV)
- PAL, SECAM, NTSC Analog TV Support
- Intelligent Image Enhancement
- 12-bit Resolution Audio and Video Decoder
- Software MPEG Encoding
- FM, DVB-T Radio
- USB compliant interface

Fonctionnalités

- ATSC, DVB-T,Clear-QAM Digital TV Support (en clair de télévision numérique)
- PAL, SECAM, NTSC Analog TV Support
- Intelligent amélioration image
- 12-bit Resolution Audio et Video Decoder
- Logiciel d'encodage MPEG
- FM, DVB-T Radio
- Interface USB compatible

System Requirements

Microsoft Windows XP/Vista/MCE2005/Windows7

- P4 1.7MHz CPU or above for SDTV
  P4 2.5GHz CPU or above for HDTV
- 128M RAM or above for SDTV
  256M RAM or above for HDTV
- VGA Card with at least 128MB Memory for SDTV
  VGA Card with at least 256MB Memory for HDTV
- Sound Card or On Board Sound Chip

- One Free USB 2.0 Port (not compatible with USB1.1)
  Microsoft Direct X 9.0 or above
  Microsoft Media Player 9.0 or above
  UHF/VHF Antenna for ATSC Terrestrial and Analog TV
  CATV Signal for Analog Cable TV

Configuration requise

- Microsoft Windows® XP/ Vista/ MCE2005/ Windows® 7
- P4 1.7MHz CPU ou plus pour SDTV / P4 2.5GHz CPU ou plus pour HDTV
- 128M RAM ou plus pour SDTV / 256M RAM ou plus pour HDTV
- Carte VGA avec au moins 128MB Memory pour SDTV
  Carte VGA avec au moins 256MB Memory pour HDTV
- Carte son ou à bord Sound Chip
- Un USB 2.0 Port (pas compatible avec USB1.1)
- Microsoft Direct X 9.0 ou plus
  Microsoft Media Player 9.0 ou plus
- UHF/VHF Antenne pour ATSC Terrestrial et Analog TV
- CATV Signal pour TV analogue

Package Contents
TVW 750USB
Remote Control
1-4 Multi Cable
USB Extension Cable
Quick Start Guide
Installation CD
HDTV Antenna
RF Coax adapter

Inclus
TVW 750USB
Télécommande
1-4 Multi Câble
Câble d'extension USB
Guide de démarrage rapide
CD d'installation
Antenne HDTV
Coax RF Adapteur

Input Cables Installation / Les câbles d'entrée Installation

Select the source connection from the examples listed below that best suits your TV viewing needs.

Sélectionnez la connexion à la source sur les exemples énumérés ci-dessous qui correspond le mieux à votre écoute de la télévision a besoin.

Free to air HDTV

1. Connect the supplied HDTV antenna as illustrated in the image above.

1. Branchez l'antenne fournie HDTV comme illustré dans l'image ci-dessus.

2. Connect the RF Coax Adapter to your TV cable. Insert the Coax adapter into the TVW 750 shown in the image above.

2. Connectez l'adaptateur coaxial RF au câble de votre téléviseur. Insérez l'adaptateur coaxial dans le TVW 750 figurent dans l'image ci-dessus.

Other Source (Composite Video and Audio/S-Video) / Autre source (Composite Video et Audio/S-Vidéo)

You can connect an alternate source to the TVW 750USB using the 1-4 multi cable. An alternate source could be a VCR, Camcorder or any other video equipment capable of video output through a composite RCA cable or S-Video.

Vous pouvez connecter une source auxiliaire pour le TVW 750USB l'aide du câble 1-4 multi. Une autre source pourrait être un magnétoscope, caméscope ou de tout autre équipement vidéo capable de sortie vidéo composite via un câble RCA ou S-Vidéo.

1. Connect the A/V cable dongle to the TVW 750USB as shown in the image above.

Connectez l'A / V dongle câble à la TVW 750USB comme indiqué dans l'image ci-dessus.

2. Connect the yellow RCA cable on the video output of your source device.

   Branchez le câble RCA jaune sur la sortie vidéo de votre périphérique source.

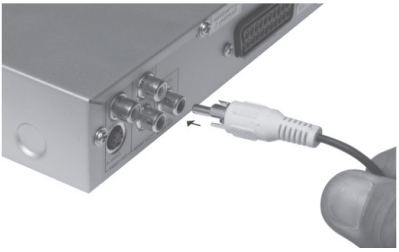

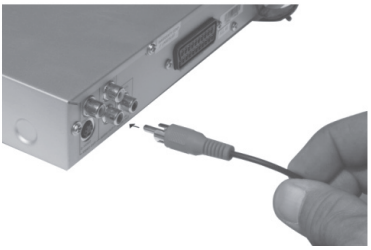

3. Connect a dual RCA cable (Red & white connectors) to the back of your source equipment.

   Branchez un câble double RCA (rouge et connecteurs blancs) à l'arrière de votre matériel source.

4. Connect the remaining ends of the RCA cables to the A/V connector to the TVW 750USB.

   Connectez les extrémités restantes des câbles RCA à l'A/V connecteur vers les TVW 750USB.

5. S-Video input can be used as an alternate video source to the composite RCA video cable. Audio will still pass through the red and white RCA connectors.

   Entrée S-vidéo peut être utilisé comme une source vidéo auxiliaire pour le câble vidéo composite RCA. L'a

dio sera toujours passer par les connecteurs RCA rouge et blanc.

USB Port Installation

1. Power on your Desktop or Notebook PC.

   Allumez votre ordinateur ou portable PC

2. Connect the TVW 750USB to an available USB port on your computer
   shown in the image above. You may use the provided USB extender cable for flexibility

   Connectez le TVW 750USB à un port USB disponible sur votre ordinateur
   le montre l'image ci-dessus. Vous mai utiliser le câble d'extension USB fourni pour la flexibilité

3. The Found New Hardware Wizard will appear. Click the Cancel button.

   L'Assistant Nouveau matériel détecté s'affiche. Cliquez sur le bouton Annuler.

Driver Installation
Insert the Installation CD into your CD-ROM drive and wait for the menu to appear.

Insérez le CD d'installation dans votre lecteur de CD-ROM et attendez que le menu apparaisse.

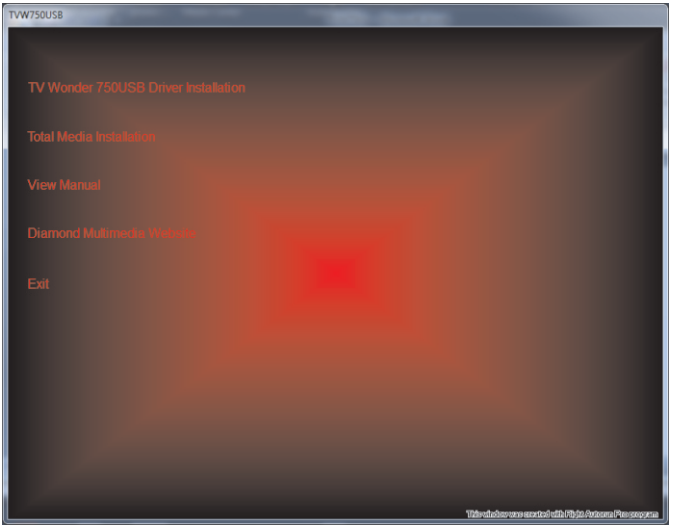

1. Click the Install Driver link.
   Make sure you have plugged the TVW 750USB into an available USB port and click OK.

   Cliquez sur le lien d'installation du pilote.
   Assurez-vous que vous avez branché la TVW 750USB dans un port USB disponible et cliquez sur OK.

2. Click the Finish button to complete the driver installation.

   Cliquez sur le bouton Terminer pour terminer l'installation du pilote.

TV Configuration using Windows Media Center
La configuration TV en utilisant Windows Media Center

Note: Digital and HD un encrypted signal (Clear QAM) is only supported Windows 7 and some Vista system builder (OEM) OS releases with Windows TV Pack. Other versions of Windows will require the user to install and use the Total Media TV application to support Clear QAM.

Note: Digital HD et un signal crypté (Clear QAM) est uniquement en charge Windows 7 et certains constructeurs de systèmes Vista (OEM) de Windows OS communiqués TV Pack. Les autres versions de Windows va demander à l'utilisateur d'installer et d'utiliser l'application Total Media TV de soutenir Clear QAM

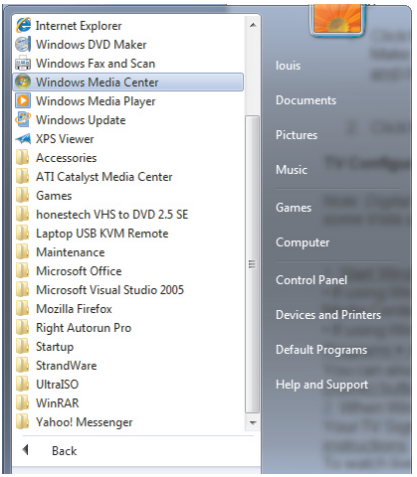

1. Start Windows Media Center. / Démarrez Windows Media Center.

   If using Windows Vista or Windows 7, choose Start, then choose Windows Media Center from your program files list.

   Si vous utilisez Windows Vista ou Windows 7, choisissez Démarrer, puis choisissez Windows Media Center à partir de votre liste de fichiers programme.

   If using Windows XP Media Center Edition, choose Start ▷ All Programs ▷ Accessories ▷ Media Center ▷ Media Center. You can also start Windows Media Center by pressing the green (Home) button on a Media Center-compatible remote control.

   Si vous utilisez Windows XP Media Center Edition, choisissez Démarrer Tous les programmes □ □ Accessoires □ Media Center Media Center. Vous pouvez également démarrer Windows Media Center en appuyant sur la maison (verte) sur un Media Center télécommande compatible.

2. When Windows Media Center opens, choose Settings ▹ TV ▹ Set Up Your TV Signal, and follow the TV configuration wizard instructions. To watch live TV in Windows Media Center, start Media Center (see instructions above), then:

   Lorsque Windows Media Center s'ouvre, choisissez Paramètres □ TV □ Set Up Votre signal TV, puis suivez les instructions de l'assistant de configuration TV. Pour regarder la TV en direct dans Windows Media Center, démarrage de Media Center (voir instructions ci-dessus), alors:

   If using Windows Vista, navigate to the TV + Movies strip, then choose Live TV.

   Si vous utilisez Windows Vista, accédez à la bande de TV + films, puis Choisissez Live TV.

   If using Windows XP Media Center Edition, click My TV, then choose Live TV.

   Si vous utilisez Windows XP Media Center Edition, cliquez sur Ma TV, puis choisissez TV en direct.

TV Configuration using Arcsoft TotalMedia / La configuration TV en utilisant Arcsoft TotalMedia

Insert the Installation CD into your CD-ROM drive and wait for the menu to appear.

Insérez le CD d'installation dans votre lecteur de CD-ROM et attendez que le menu apparaissent.

TotalMedia Installation Steps:
Installation TotalMedia étapes:

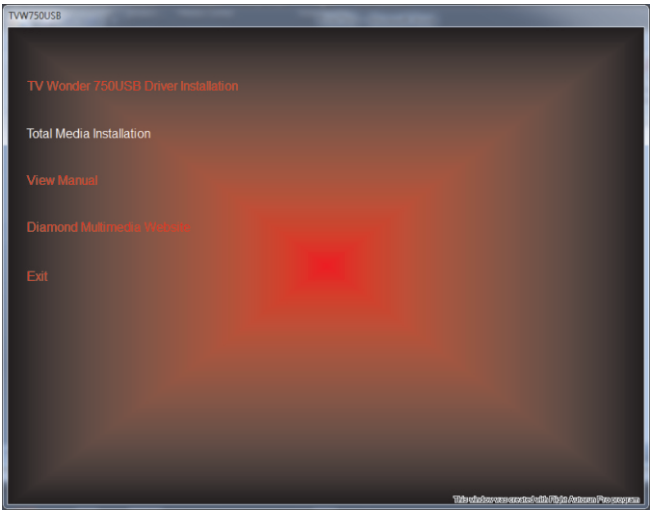

1. Click the Install Software link and choose desired language and then click OK.
2. Click Next to begin the TotalMedia Install Wizard.
3. Click Yes to the license agreement.
4. Confirm the installation folder and Click Next.
5. Confirm the program folder and click Next.
6. Click Finish to complete the installation of TotalMedia.

1. Cliquez sur le lien d'installation du logiciel et choisissez la langue souhaitée, puis cliquez sur OK.
2. Cliquez sur Suivant pour commencer l'TotalMedia assistant d'installation.
3. Cliquez sur Oui à l'accord de licence.
4. Confirmez le dossier d'installation et cliquez sur Suivant.
5. Confirmer le dossier du programme et cliquez sur Suivant.
6. Cliquez sur Finish pour terminer l'installation de TotalMedia.

TotalMedia TV Setup:
TotalMedia Configuration TV:

1. Open the TotalMedia software application by double clicking on the newly created shortcut icon on your desktop or windows task bar:

Ouvrez le logiciel TotalMedia en double-cliquant sur l'icône nouvellement créé de raccourci sur votre bureau ou barre des tâches Windows:

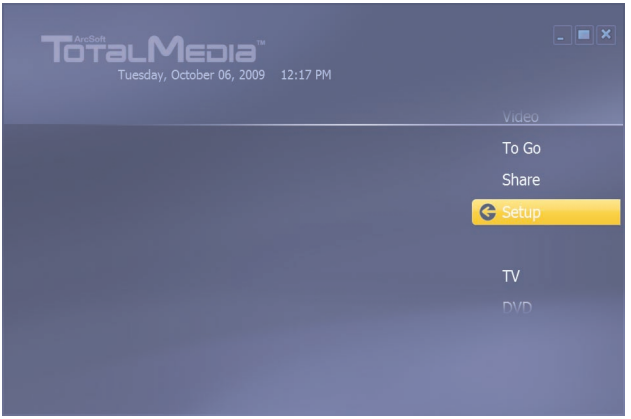

2. Click on Setup
   Cliquez sur Setup

3. Click on TV
   Cliquez sur TV

4. Click on Reset TV Signal.
   Cliquez sur Reset TV Signal

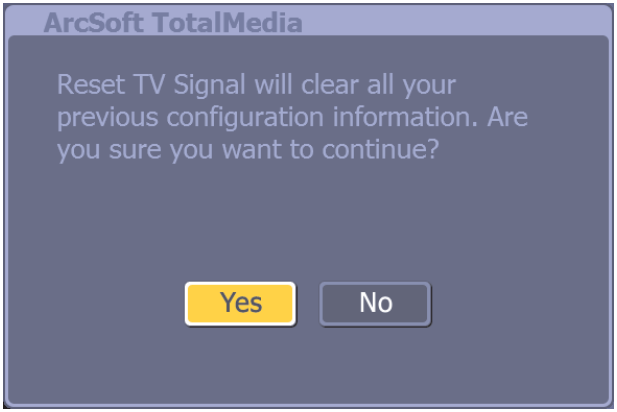

5. Click Yes to continue
   Cliquez sur Yes

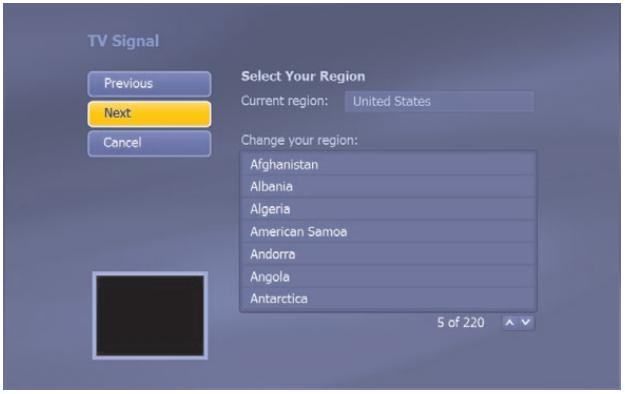

6. Choose your region and then click Next.
   Choisissez votre région puis cliquez sur Next

7. Select ATI BDA Digital Tuner and then click Next.
   Sélectionnez ATI BDA tuner numérique et puis cliquez sur Next

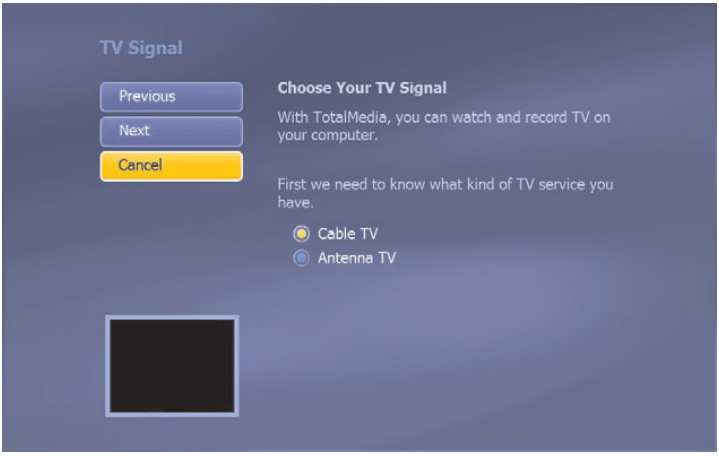

8. Select your broadcast source Cable or Antenna and then click Next.
   Sélectionnez votre source de diffusion par câble ou d'antenne, puis cliquez sur Next

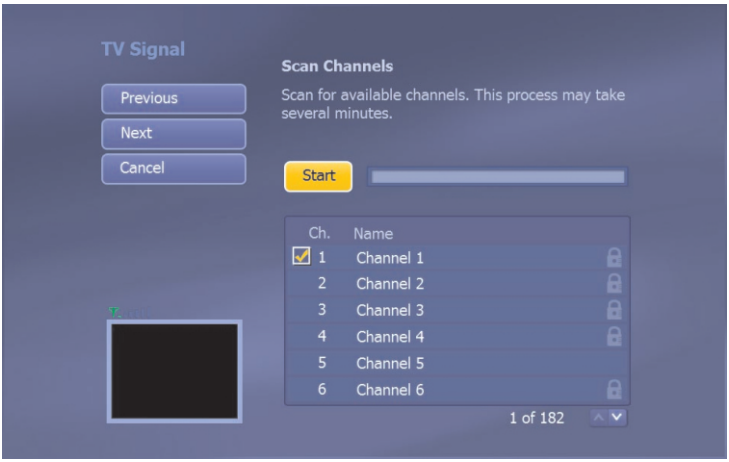

9. Click on Start to begin channel Scan. Once the scan is complete click on Finish.
   Cliquez sur Start pour commencer le balayage des canaux. Une fois l'analyse terminée cliquez sur Finish

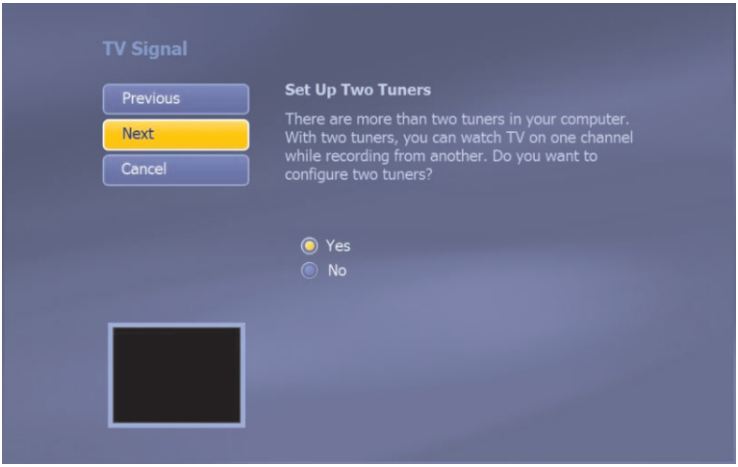

10. Your TV Wonder 750USB is a dual hybrid Tuner. Click Yes to setup the second tuner.
    Votre TV Wonder 750USB est un double tuner hybride. Cliquez sur Yes pour installer le deuxième tuner.

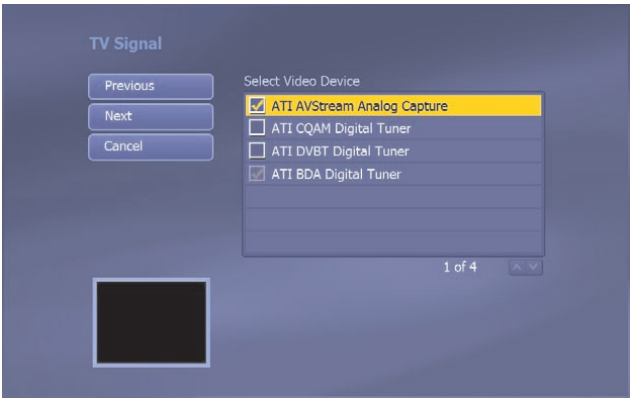

11. Select ATI AVStream Analog Capture and then click Next.
    Sélectionnez ATI AVStream capture analogique, puis cliquez sur Next.

12. Choose Audio Pin Source and then click Next.
    Choisir Audio Pin Source, puis cliquez sur Next.

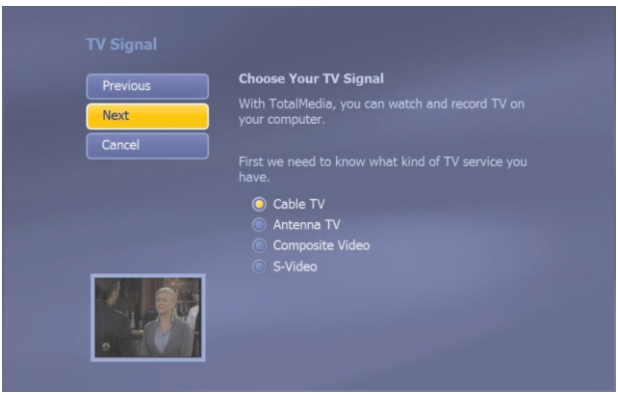

Choose your input connection type and then click Next. If you want to capture video from a VCR or Camcorder you can select composite for the Yellow (Video or S-Video).

Choisissez votre type de connexion d'entrée, puis cliquez sur Next. Si vous voulez capturer des vidéos depuis un magnétoscope ou un caméscope, vous pouvez sélectionner composite pour le jaune (vidéo ou S-Vidéo).

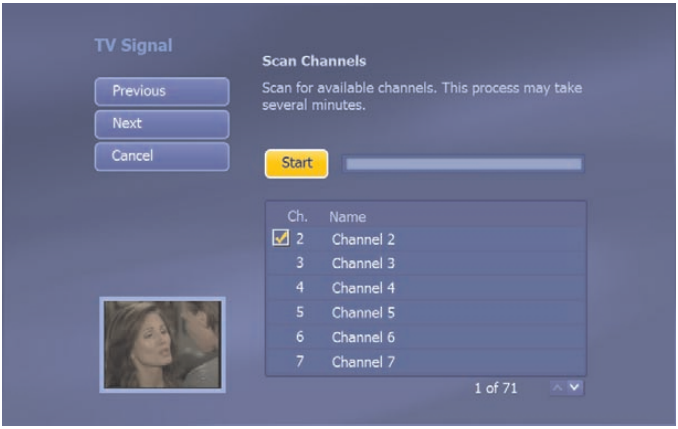

13. Click on start to begin channel scan and then click OK when the scan is completed. Click Next.

    Cliquez sur Start pour commencer le balayage des canaux et puis cliquez sur OK lorsque l'analyse est terminée. Cliquez sur Next

14. Choose EPG method and then click Next and then Finished. You are now ready to view and record live TV.

    Choisissez EPG méthode et puis cliquez sur Suivant puis sur Terminer. Vous êtes maintenant prêt à afficher et enregistrer la TV en direct.

TotalMedia Help / TotalMedia Aide

For information regarding the use of TotalMedia simply launch TotalMedia and press the F1 key while inside TotalMedia. TotalMedia can be launched by double clicking the TotalMedia shortcut on your desktop or by clicking Start > Programs > Arcsoft > TotalMedia.

Pour plus d'informations concernant l'utilisation de TotalMedia simplement lancer TotalMedia et appuyez sur la touche F1 au coeur de tout TotalMedia. TotalMedia peut être lancé en un double clic sur le raccourci TotalMedia sur votre bureau ou en cliquant sur Démarrer> Programmes> Arcsoft> TotalMedia.

Troubleshooting

1. **Channel scan is not able to locate any stations.**

    - Please check if there is free to air HDTV ATSC channels broadcasted in your area.
    - The signal in your area may be too weak, try to move the antenna around and re-scan again, it is better to move the antenna near a window.

- Please check to be sure that you connected the antenna tightly
- Confirm that you selected the right country in the TotalMedia TV setup wizard.
- Try to obtain an outdoor antenna and scan once more.

2. **I do find some channels, but this time I get fewer channels than last time**

   - You may have moved the antenna position or angle, try to find a better position and keep the antenna vertical
   - Heavy cloud cover / storms can also affect your signal quality. Please try an other scan on a bright sunny day.
   - If there are objects blocking the antenna please move them away.

3. **When I watch program, Screen blacked out when playing or freezes on first picture.**

   - Unfortunately, you are experiencing weak signal conditions, try relocating the antenna.

4. **Video playing but Audio failed**

   - Please check the sound card or the volume setting.

5. **Remote control does not work**

   - Be sure that you are within 5m from the TVW 750USB when operating the remote control..
   - Make sure that you are pointing the remote directly at the side of the TVW 750USB.

6. **Watching TV sometimes freezes or causes a jittering effect or the picture is lagging.**

   - Please check that your system meets the minimum requirements
   - Make sure that your video card VGA driver is properly installed and is up to date.
   - Make sure that your system is not running any other applications while the TV software is in use.

Dépannage

1. Balayage des canaux n'est pas capable de localiser toutes les stations.

   - S'il vous plaît vérifiez s'il n'y a free to air ATSC HDTV chaînes diffusées dans votre région.
   - Le signal de votre région mai-être trop faible, essayez de déplacer l'antenne autour et Re-scan encore, il vaut mieux déplacer l'antenne près d'une fenêtre.
   - S'il vous plaît vérifier pour être sûr que vous avez branché l'antenne hermétiquement
   - Vérifiez que vous avez choisi le bon pays de l'Assistant Configuration TV TotalMedia.
   - Essayez d'obtenir une antenne extérieure et de numériser à nouveau.

2. Je ne trouve certaines chaînes, mais cette fois je reçois moins de canaux que la dernière fois

   - Vous mai ont déplacé la position de l'antenne ou de l'angle, essayez de trouver une meilleure position et de garder l'antenne verticale
   - épaisse couverture nuageuse / tempêtes peuvent aussi affecter la qualité de votre signal. S'il vous plaît essayez un un scanner sur une belle journée ensoleillée.
   - S'il ya des objets de blocage de l'antenne s'il vous plaît les déplacer.

3. Lorsque je regarde le programme, Screen noircis lors de la lecture ou se fige sur la première photo.

   - Malheureusement, vous rencontrez des conditions de signal faible, essayez déplaçant l'antenne.

4. Jeu vidéo, mais audio a échoué

• S'il vous plaît vérifier la carte son ou le réglage du volume.

5. La télécommande ne fonctionne pas

• Assurez-vous que vous êtes à 5m de la TVW 750USB pendant le fonctionnement de la télécommande contrôle ..
• Assurez-vous que vous pointez la télécommande directement vers le côté de la TVW 750USB.

6. Regarder la télévision ou se bloque parfois provoque un effet jittering ou l'image est à la traîne.

• S'il vous plaît vérifiez que votre système répond aux exigences minimales
• Assurez-vous que votre pilote de carte vidéo VGA est correctement installé et est à jour.
• Assurez-vous que votre système ne fonctionne pas alors que toutes les autres applications de la télévision logiciel est en cours d'utilisation.

Diamond Multimedia Technical Support Options
Please make sure that you have the following information available prior to contacting technical support:
1. Model # of your product: TVW 750USB
2. Your system specifications (CPU, RAM, etc)
3. A good explanation of the problem
Technical Support Options
Free Telephone Support
818-534-1414
(long distance rates may apply)
Mon - Fri, 8 - 4:30 PST
http://www.diamondmm.com

One Year Limited Warranty

The warranty described below is extended only to the original buyer and is not transferable.
PLEASE NOTE THAT THE PRODUCT YOU HAVE PURCHASED IS DISTRIBUTED AND WARRANTED BY DIAMOND MULTIMEDIA ("DIAMOND") AS DESCRIBED BELOW. QUESTIONS REGARDING THIS WARRANTY AND WARRANTY CLAIMS SHOULD BE MADE TO DIAMOND.
Diamond warrants to the original purchaser of the hardware product, that the product is free from defects in materials or workmanship under normal use and service for a period of one (1) year from the date of purchase at retail. All cables and accessories provided with a Diamond product are warranted to be free from defects in materials or workmanship under normal use and service for a period of for (90) ninety days from date of purchase at retail.
Diamond 's sole obligation under this warranty shall be, at Diamond 's option, to: (i) repair the defective product or part; (ii) deliver to customer an equivalent product or part to replace the defective product. When a product or part is replaced or exchanged, the item becomes customer's property and the replaced or exchanged item becomes Diamond 's property. When a refund or replacement product is given, the defective product becomes Diamond's property.
Replacement parts or products may be new or include serviceable used parts with at least the same functional equivalence to the original product. If, at the time of repair, a product is "out of warranty" or within the last ninety (90) days of the warranty period, Diamond warrants any repair for ninety (90) days. All software provided is subject to the terms of the associated software end-user license agreement.
WARRANTY EXCLUSIONS AND LIMITATIONS
THIS WARRANTY IS ONLY APPLICABLE TO PRODUCTS SOLD BY DIAMOND AFTER MAY 1, 2007.
THIS WARRANTY IS ONLY APPLICABLE IF PRODUCT REGISTRATION IS RECEIVED WITHIN 30 DAYS OF THE DATE THE PRODUCT IS PURCHASED. TO BE ELIGIBLE FOR THIS WARRANTY, YOU MUST REGISTER AT diamondmm.com. THE ORIGINAL SALES RECEIPT SHOWING THE DATE OF PURCHASE OF THE PRODUCT IS PROOF OF THE DATE OF PURCHASE. DIAMOND MAY REQUEST THE ORIGINAL SALES RECEIPT OR A COPY AS PROOF OF DATE OF PURCHASE.

Diamond does not warrant third party products which Diamond distributes "AS IS" unless otherwise specified. Third party products may be warranted by the third party.
Diamond makes no warranty or representation that: (i) the operation of the product will be uninterrupted or error free; (ii) defects in the product will be corrected; or (iii) that the product will meet Customer's requirements or work in combination with any hardware or software provided by third parties.
TO THE FULLEST EXTENT ALLOWED BY LAW, THE WARRANTIES, REMEDIES AND LIMITATIONS CONTAINED HEREIN ARE EXCLUSIVE AND ARE IN LIEU OF ALL OTHER WARRANTIES, TERMS OR CONDITIONS, EXPRESS OR IMPLIED, EITHER IN FACT OR BY OPERATION OF LAW, STATUTORY OR OTHERWISE, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, WARRANTIES, TERMS OR CONDITIONS OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, QUALITY, CORRESPONDENCE WITH DESCRIPTION AND NON-INFRINGEMENT, ALL OF WHICH ARE EXPRESSLY DISCLAIMED.
DIAMOND WILL NOT BE LIABLE UNDER THIS WARRANTY IF ITS TESTING AND EXAMINATION DISCLOSE THAT THE ALLEGED DEFECT OR MALFUNCTION IN THE PRODUCT OR SOFTWARE DOES NOT EXIST OR WAS CAUSED BY CUSTOMER'S OR ANY THIRD PARTY'S MISUSE, NEGLECT, IMPROPER INSTALLATION OR TESTING, UNAUTHORIZED ATTEMPTS TO OPEN, REPAIR OR MODIFY THE PRODUCT OR SOFTWARE, OR ANY OTHER CAUSE BEYOND THE RANGE OF THE INTENDED USE, OR BY ACCIDENT, FIRE, LIGHTNING, OTHER HAZARDS, OR ACTS OF GOD. THIS WARRANTY WILL NOT APPLY TO PRODUCTS USED FOR NUCLEAR RELATED, WEAPONS RELATED, MEDICAL OR LIFE SAVING PURPOSES.
TO THE FULLEST EXTENT ALLOWED BY LAW, DIAMOND ALSO EXCLUDES FOR ITSELF AND ITS SUPPLIERS ANY LIABILITY, WHETHER BASED IN CONTRACT OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE), FOR INCIDENTAL, CONSEQUENTIAL, INDIRECT, SPECIAL OR PUNITIVE DAMAGES OF ANY KIND, OR FOR LOSS OF REVENUE OR PROFITS, LOSS OF BUSINESS, LOSS OF INFORMATION OR DATA, OR OTHER FINANCIAL LOSS ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SALE, INSTALLATION, MAINTENANCE, USE, PERFORMANCE, FAILURE, OR INTERRUPTION OF ITS PRODUCTS, EVEN IF DIAMOND, ITS SUPPLIERS OR ITS RESELLER HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES. DIAMOND 'S SOLE LIABILITY WITH RESPECT TO ITS PRODUCT IS LIMITED TO REPAIR OR REPLACEMENT OF THE PRODUCT, AT DIAMOND 'S OPTION. THIS DISCLAIMER OF LIABILITY FOR DAMAGES WILL NOT BE AFFECTED IF ANY REMEDY PROVIDED HEREIN SHALL FAIL FOR ESSENTIAL PURPOSE.
DISCLAIMER: Some jurisdictions may not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages for products supplied to consumers, or the limitation of liability for personal injury, so the foregoing limitations and exclusions may not apply or may be limited in their application to you. When implied warranties are not allowed to be excluded in their entirety, they will be limited to the duration of the applicable written warranty. This warranty gives you specific legal rights that may vary depending on the law of the applicable jurisdiction.
OBTAINING WARRANTY SERVICE: Please review the online "help" resources referred to in the accompanying documentation before seeking warranty service. If the product is still not functioning properly after making use of these resources, please access the online help website at diamondmm.com for warranty instructions or to obtain warranty services. Some additional charges may apply for phone support.

Un An de Garantie Limité

La garantie décri au-dessous est prolongée seulement pour l'originel acheteur et n'est pas transférable.
Diamond garantie à l'originel acheteur du produit de quincaillerie que le produit est sans défauts dans les matériaux ou la fabrication sous l'usage et le service normal pour une période d'un (1) an de la date de l'achat au détail. Tous les câbles et accessoires fournies avec un produit Diamond sont garantis d'être sans défauts dans les matériaux ou la fabrication sous l'usage et le service normal pour une période de (90) quatre-vingt-dix jours de la date de l'achat au détail.
L'unique obligation de Diamond sous cette garantie va être, à l'option de Diamond, à : (i) réparer le produit ou la pièce défectueuse; (ii) livrer au client un produit ou pièce équivalente pour remplacer le produit défectueux. Quand un produit ou une pièce est remplacé ou échangé, l'objet devient la propriété du client et la pièce remplacer ou échangé devient la propriété de Diamond. Quand un remboursement ou un remplacement de produit est donné, la pièce défective devient la propriété de Diamond. La pièce ou le produit de remplacement peut être nouveau ou peut comprendre des pièces remplaçables avec au moins la même équivalente fonction que le produit originel. Si, au moment de la réparation, un produit est "hors de garantie" ou est dans les derniers quatre-vingt -dix-neuf(90) jours, Diamond garantie n'importe quelle réparation pour (90) jours. Tout logiciel fourni est sujet aux termes associé d'utilisateur final d'accord de licence du logiciel.
GARANTIE EXCLUSIONS ET LIMITATIONS CE GARANTIE EST SEULEMENT APPLICABLE SI L'ENREGISTRATION DU PRODUIT EST REÇU DANS LES 30 JOURS DE LA DATE DE L'ACHAT DU PRODUIT. POUR AVOIR DROIT À LA GARANTIE, VOUS DEVEZ VOUS INSCRIRE À diamondmm.
com. L'ORIGINEL REÇU MONTRANT LA DATE DE L'ACHAT DU PRODUCT EST LA PREUVE DE LA DATE DE L'ACHAT. DIAMOND PEUT DEMANDER LE REÇU DE VENTE ORIGINAL OU UNE COPIE COMME UNE PREUVE DE LA DATE DE L'ACHAT. Diamond ne garantie pas les produits du tiers parti que Diamond distribue "EN L'ÉTAT" sauf s'il est autrement spécifié. Leproduits de tiers parti peuvent être garantis par le tiers parti.
Diamond ne fait pas de garantie ou de représentation que : (i) le fonctionnement du produit va être ininterrompu ou sans erreur ; (ii) défauts dans un produit vont être rectifiés ; ou (iii) que le produit va répondre aux conditions du Client ou travailler en combinaison avec n'importe quel hardware ou logiciel fourni par le tiers parti.
DANS LES LIMITES STIPULÉES PAR LA LOI, LES GARANTIES, REMÈDES ET LIMITATIONS CONTENU CI-DESSOUS SONT EXCLUSIVE ET À LA PLACE DE TOUTES AUTRES GARANTIES, TERMES OU CONDITIONS, EXPRIMÉS OU IMPLICITES, SOIT EN FAIT OU PAR LE FONCTIONNEMENT DE LA LOI, LÉGAL OU AUTREMENT, Y COMPRIS SANS LIMITATION, GARANTIES, TERMES OU CONDITIONS DE LA MERCHANDABILITY, FORME POUR UN ACHAT PARTICULIER, QUALITÉ, CORRESPONDANCE AVEC DESCRIPTION ET NON-INFRACTION, TOUS SONT EXPRESSÉMENT NIER. DIAMOND NE SERA PAS RESPONSABLE SOUS CETTE GARANTIE SI SON TESTAGE ET EXAMEN RÉVÈLE QUE L'ALLÉGER DÉFAUT OU MAUVAIS FONCTIONNEMENT DU PRODUIT OU LOGICIEL N'EXISTE PAS OU A ÉTÉ CAUSÉ PAR LE CLIENT OU N'IMPORTE QUEL TIERS PARTI, MAUVAIS USAGE, NÉGLIGENCE, INCORRECTE INSTALLATION OU TESTAGE, INTERDIT ESSAIS OUVERTURE, RÉPARER OU MODIFIER LE PRODUIT OU LE LOGICIEL, OU N'IMPORTE QUELLE AUTRE CAUSE AU DELÀ DE LA GAMME DE L'USAGE PRÉVU, OU PAR ACCIDENT, FEU, FOUDRE, AUTRES DANGERS, OU ACTES DE DIEU. CETTE GARANTIE NE S'APPLIQUERA PAS AUX PRODUITS UTILISÉS POUR DE BUTS DE RELATION NUCLÉAIRE, RELATION AUX ARMES, MÉDICAL OU SAUVETAGE DE VIE.
DANS LES LIMITES STIPULÉES PAR LA LOI, DIAMOND AUSSI EXCLU POUR EUX MÊME ET SES FOURNISSEURS N'IMPORTE QUELLE RESPONSABILITÉ, SI BASÉ DANS LE CONTRAT OU DÉLIT (Y COMPRIS NÉGLIGENCE), POUR SECONDAIRE, CONSÉQUENT, INDIRECT, SPÉCIAL OU PUNITIVE DOMMAGES DE N'IMPORTE QUELLE SORTE, OU POUR PERTE DE REVENUE OU PROFITS, PERTE DE BUSINESS, PERTE D'INFORMATION OU DONNÉES , OU AUTRE PERTE FINANCIÈRE PERTE RÉSULTANT DE OU EN RAPPORT AVEC LA VENTE, INSTALLATION, MAINTENANCE, USAGE, PERFORMANCE, PANNE, OU INTERRUPTION SE SES PRODUITS. MÊME SI DIAMOND, SES FOURNISSEURS OU SES REVENDEURS ONT ÉTÉ AVISÉS DE LA POSSIBILITÉ DE TELL DOMMAGES. LA SEUL RESPONSABILITÉ DE DIAMOND AVEC RESPECT À SON PRODUIT EST LIMITÉE À RÉPARER OU REMPLACER LE PRODUCT, À L'OPTION DE DIAMOND. CE DÉMENTI DE RESPONSABILITÉ POUR LES DOMMAGES NE SERA PAS AFFECTÉ SI AUCUN REMÈDE FOURNI CIDESSOUS N'ÉCHOUERA POUR LE BUT ESSENTIAL.
DÉMENTI : Peut être certaines juridictions ne permet pas l'exclusion ou la limitation de secondaire ou conséquent dommages pour les produits fournis aux clients, ou la limitation de responsabilité pour blessure personnel, si les présentes limitations et exclusions ne s'applique pas ou peuvent être limités dans votre demande. Quand les implicites garanties ne sont pas permis à être compris dans leur entièreté, ils seront limités à la durée de l'applicable écrite garantie. Cette garantie vous donne des spécifiques droits légaux qui peuvent varier dépendant sur la loi de l'applicable juridiction.
OBTENANT LE SERVICE DE GARANTIE: Veuillez réviser les ressources en ligne "aide" référé dans la documentation accompagné

avant de rechercher un service de garantie. Si le produit encore ne fonctionne pas correctement après avoir utilisé ses ressources, veuillez contacter l'en ligne aide site Web à http://www.diamondmm.com/customer_registration.php pour des instructions de garantie ou obtenir des services de garantie. Certaines additionnelles charges peuvent s'appliquer pour le support au téléphone.

Notes:

Diamond Multimedia
9650 DeSoto Ave.
Chatsworth, CA. 91311

Phone: (818) 534-1414
www.diamondmm.com