



Touchscreen Deadbolt with Alarm

User's Guide



CONTENTS

Warranty and FCC/IC Statements.....	3	My Codes	10
Lock Setup	3	Best Practices	10
Lock Parts	4	Default Codes Locations	10
Locking and Unlocking.....	5	Factory Default Reset.....	12
Locking from the Outside	5	Nexia Home Intelligence Functions	12
Locking from the Inside	5	About Z-Wave.....	12
Unlocking from the Outside.....	5	Troubleshooting	14
Unlocking from the Inside	5	Emergency Key Override	15
Replacing the Batteries	5		
Programming Descriptions.....	6		
Programming the Touchscreen	7		
Programming the Alarm	8		
Powering the Alarm	8		
Alarm Setting Descriptions	8		
Changing the Alarm Mode	9		
Adjusting the Sensitivity Level.....	9		

NEED HELP?

Please call customer support before returning the product to the store.

Toll-Free Calling From: U.S.A.: (888) 805-9837

Canada: (800) 997-4734

Mexico: 018005067866

Visit our web site for videos, FAQs and more: **answers.schlage.com**

REGISTER YOUR PRODUCT

Document your purchase and register your warranty at RegisterMySchlage.com, or use the included registration card.

WARRANTY AND FCC/IC STATEMENTS

Lifetime Limited Mechanical and Finish Warranty and 1-Year Limited Electronics Warranty

Subject to the terms and conditions of the warranty, Schlage extends a lifetime limited mechanical and finish warranty and a one-year limited electronics warranty to the original consumer user ("Original User") of our Schlage brand product ("Product") against defects in material and workmanship, as long as the Original User occupies the residential premises upon which the Product was originally installed. See answers.schlage.com for specific warranty details and limitations, or contact Schlage Customer Service at (888) 805-9837 in the U.S. and Canada or (800) 506-7866 in Mexico for assistance.

FCC Interference Statement

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.

LOCK SETUP

Follow these steps to get your lock set up and ready to use.

1 Decide if you want to use the Nexia Home Intelligence System.

If you want to use the Nexia Home Intelligence System, see **Nexia™ Home Intelligence Functions on page 12**. You can control all of the lock functions from the portal after you've enrolled your lock.

2 Decide what length you want the User Codes for the lock to be.

You can set User Codes to be from 4 - 8 digits in length. The default length is 4 digits. All User Codes must be the same length. Any time you change the User Code length, all current User Codes will be deleted from the lock.

- See **Change User Code Length** on page 7.

3 Add/Delete User Codes.

The lock comes preset with two unique User Codes. You can either use these codes or remove them and program your own codes.

- See **Add User Code** and **Delete User Code** on page 7.

4 Decide if you want to use the Auto-Lock feature or not.

When the Auto-Lock feature is enabled, the lock will automatically relock itself 30 seconds after being unlocked.

- See **Enable/Disable Auto-Lock** on page 7.

5 Turn on the alarm and decide which mode you want to use.

The alarm is turned off by default. If you want to use the alarm, you'll need to turn it on and decide on a mode.

- See **Programming the Alarm** on page 8.

⚠ PLEASE KEEP THIS GUIDE ⚠

This guide contains important information about your lock!

- Default User Codes and Programming Code are located on the sticker on the back of this guide! You will need these if you ever need to reset your lock back to factory default settings!
- The sticker also contains your serial number, which may be needed for warranty and customer service support.
- Instructions for adding and deleting User Codes, changing the lock behavior, troubleshooting, customer service and more are explained in this guide!

- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

1. This device may not cause harmful interference, and
2. This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.


RF Exposure

To comply with FCC/IC RF exposure requirements for mobile transmitting devices, this transmitter should only be used or installed at locations where there is at least 20 cm separation distance between the antenna and all persons.

Under Industry Canada regulations, this radio transmitter may only operate using an antenna of a type and maximum (or lesser) gain approved for the transmitter by Industry Canada. To reduce potential radio interference to other users, the antenna type and its gain should be so chosen that the equivalent isotropically radiated power (e.i.r.p.) is not more than that necessary for successful communication.

This Device complies with Industry Canada License-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions: 1) this device may not cause interference, and 2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

LOCK PARTS

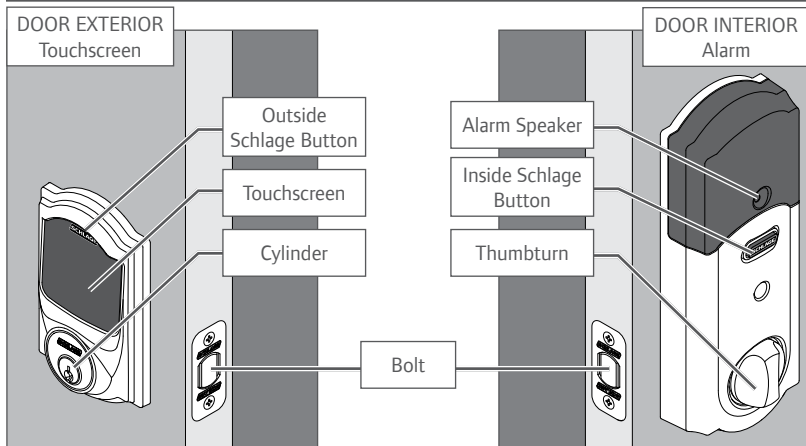

Inside Schlage Button	• Located on the inside of the door. • Has three distinct lights. • Used to set and program the alarm. See Programming the Alarm on page 8. • This button does not lock or unlock the door.
Thumbturn	• Used to lock and unlock the door manually from the inside.
Outside Schlage Button	• Located on the outside of the door. • The first button you will press when entering a User Code and in the programming process. • Can also be pressed to exit programming immediately.
Touchscreen	• Remains unlit until the Outside Schlage Button is pressed. • Located on the outside of the door. • Used to enter codes for programming and unlocking.
Cylinder	• Used only in emergency situations to unlock the lock. See Emergency Key Override on page 15.
Alarm Speaker	• Sounds alarms based on the chosen settings. See Programming the Alarm on page 8.
Bolt	• Automatically extends and retracts when the touchscreen is used. • Manually extends and retracts when the thumbturn is rotated.

LOCKING AND UNLOCKING


- ① If you make a mistake while entering a User Code, press the Outside Schlage Button and start again.

Locking from the Outside

Press the Outside Schlage Button.
The lock will lock.


- ① If the Lock & Leave feature is disabled, a valid User Code must be entered to lock the door.

See **Enable/Disable Lock & Leave** on page 7.

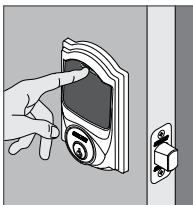

Unlocking from the Outside

Press the Outside Schlage Button and then enter a valid User Code. The green success check mark will light and the deadbolt will unlock.

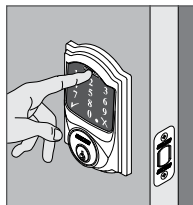

- ① If the red error X lights, the User Code was not valid.

Locking from the Inside

Rotate the Inside Thumbturn.

- ① The Inside Schlage Button will not lock the deadbolt.



Unlocking from the Inside

Rotate the Inside Thumbturn.

- ① The Inside Schlage Button will not unlock the deadbolt.




REPLACING THE BATTERIES

- ① Replace the batteries in your lock at the same time each year that you test and replace the batteries in your smoke alarms. This will ensure continued reliable operation.
- ① Use four high-quality alkaline AA batteries for replacement. Lithium batteries may cause undesirable operation.


ELECTROSTATIC DISCHARGE WARNING!




DO NOT TOUCH the circuit board!
You may damage the lock.

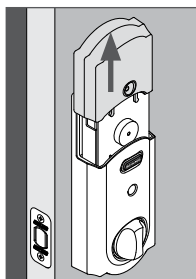

1. Remove the inside cover.

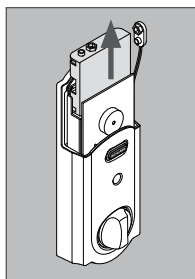

2. Unsnap the battery connector, remove the battery tray and replace the batteries.

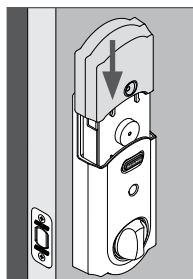

3. Replace the battery tray with the batteries facing the door. Snap the battery connector to the tray and replace the cover.


PROGRAMMING THE TOUCHSCREEN

Tips for Successful Programming

- ① Want to see a video of programming before you begin?
Browse to **answers.schlage.com**.
- ① The lock comes preset with a unique default Programming Code and two unique Default User Codes. You can either use these codes to operate your lock or change them using the instructions in this guide.
- ① Default Codes are located on the back of the Alarm Assembly, and on the back of this guide.
- ① User Codes can also be programmed using the Nexia Home Intelligence System. Browse to **www.nexiahome.com** for more information.

Outside Schlage Button

- The first button you will press in the programming process.
- Can also be pressed to exit programming immediately.

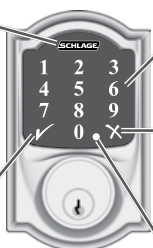

Touchscreen

- Use the numbers on the Touchscreen to enter codes and for programming.

Red X

- If there is a problem during programming, you will see the red error X.

Green Check Mark

- Blinks when a number key is pressed and when a function is complete.

Programming Indicator

- Blinks when Programming Mode is entered
- Solid while a programming function is being performed.

Programming Descriptions

Add User Code	Adds one User Code. User Codes are used for unlocking the lock. Codes can be 4 - 8 digits long. All codes must be the same length. See Change User Code Length on page 7.
Delete User Code	Removes one User Code at a time.
Change Programming Code	The Programming Code is used to put the lock into Programming Mode. It is 6 digits long.
Enable Vacation Mode	When Vacation Mode is enabled, no User Codes can be entered into the Touchscreen. This provides extra security while you are away from your home for an extended period of time.
Disable Vacation Mode	Returns lock to normal operation.
Enable/Disable Beeper	The beeper can be turned off if desired. Beeps will still sound during programming.
Delete ALL User Codes	Removes ALL User Codes from the lock.
Enable/Disable Lock & Leave	When Lock & Leave Mode is enabled, the lock can be locked from the outside by simply pressing the Outside Schlage Button. When disabled, a User Code must be entered to lock from the outside. This feature is enabled by default.
Change User Code Length	You can change the length of the User Codes in your lock. User Codes can be 4 - 8 digits in length. Default is 4 digits. Changing the User Code length will delete all existing User Codes!
Enable/Disable Auto-Lock	When Auto-Lock is enabled, the lock will automatically relock itself 30 seconds after being unlocked. This feature is disabled by default.
Temporarily Disable Auto-Lock	Auto-Lock must already be enabled. While the deadbolt is locked, press the Outside Schlage Button and then enter a 4-8 digit User Code to unlock the deadbolt. Within 5 seconds, manually lock and unlock the deadbolt using the thumbturn.
Restore Auto-Lock	To restore Auto-Lock, simply lock the deadbolt using the thumbturn.

Programming Procedures

① Extend the deadbolt before beginning.

① Determine how long you want your User Codes to be BEFORE adding any User Codes. If you change the User Code length after adding User Codes, all existing User Codes will be deleted!

① If you make a mistake, press the Outside Schlage Button to leave Programming Mode, and then start over. Programming Mode will automatically time out after 30 seconds of inactivity.

FUNCTION	ENTER PROGRAMMING MODE	FUNCTION STEPS			VERIFY
Add User Code	 → 6 Digit Programming Code	→ 1 →	New 4-8 Digit User Code	→ Same New 4-8 Digit User Code	✓ OR ✗ 2 blinks + 2 beeps
			Add another code		
Delete User Code	 → 6 Digit Programming Code	→ 2 →	4-8 Digit User Code	→ Same 4-8 Digit User Code	✓ OR ✗ 2 blinks + 2 beeps
			Delete another code		
Change Programming Code	 → 6 Digit Programming Code	→ 3 →	New 6 Digit Programming Code	→ Same New 6 Digit Programming Code	✓ OR ✗ 2 blinks + 2 beeps
Enable Vacation Mode	 → 6 Digit Programming Code	→ 4 →			✓ OR ✗ 1 blink + 1 beep
Disable Vacation Mode	 → 6 Digit Programming Code	→			✓ OR ✗ 2 blinks + 2 beeps
Enable/Disable Beeper	 → 6 Digit Programming Code	→ 5 →			✓ OR ✗ Enable: 1 blink + 1 beep Disable: 2 blinks + 2 beeps
Delete ALL User Codes	 → 6 Digit Programming Code	→ 6 →	6 Digit Programming Code	→	✓ OR ✗ 2 blinks + 2 beeps
⚠ Warning ⚠ Removes ALL User Codes from the lock. User Codes cannot be retrieved after they are deleted!					
Enable/Disable Lock & Leave	 → 6 Digit Programming Code	→ 7 →			✓ OR ✗ Enable: 1 blink + 1 beep Disable: 2 blinks + 2 beeps
Change User Code Length	 → 6 Digit Programming Code	→ 8 →	Desired User Code Length	→ Same Desired User Code Length	✓ OR ✗ 2 blinks + 2 beeps
⚠ Warning ⚠ Changing the User Code length will delete all existing User Codes! User Codes cannot be retrieved after they are deleted!					
Enable/Disable Auto-Lock	 → 6 Digit Programming Code	→ 9 →			✓ OR ✗ Enable: 1 blink + 1 beep Disable: 2 blinks + 2 beeps
Temporarily Disable Auto-Lock (deadbolt should be locked to begin)	 →	4-8 Digit User Code	→	Within 5 seconds, manually lock and unlock the deadbolt using the thumbturn.	✓ 1 blink + 1 beep
Restore Auto-Lock	Relock the deadbolt using the thumbturn.				✓ 2 blinks + 2 beeps

PROGRAMMING THE ALARM

Powering the Alarm

The alarm is turned off by default. After installation, you'll need to turn on your alarm.

- ❶ Program the alarm using the Inside Schlage Button, shown below.
- ❷ Not sure your alarm is turned on? Simply press and release the Inside Schlage Button once. It will beep and light up to confirm it is activated. If it does not, try turning the alarm on again, and check the batteries.
- ❸ For videos and more, browse to answers.schlage.com.

Turn the Alarm ON

→

Press and hold



Release after **first** flash
(about 5 seconds)


Turn the Alarm OFF

→

Press and hold



Release after **second** flash
(about 6 seconds)

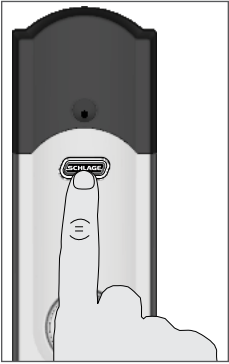

- ❶ If you want to silence an alarm early, press and hold the Inside Schlage Button until the alarm sound stops.
- ❷ Want to hear what the alarm sounds like in Activity or Forced Entry mode? Enter an incorrect code four times and the alarm will sound.


Alarm Setting Descriptions

MODE	DESCRIPTION	LIGHTS	SOUNDS
Activity Alarms when the door opens or closes.	Perfect for monitoring doors while you're at home. • After the alarm is triggered, there is a built-in 3-second delay for it to reset.	Middle LED light flashes 	Two short beeps
Tamper Alarms when the lock is disturbed, while locked .	Senses subtle activity at the lock.	Left and right LED lights flash alternately 	15 second Alarm (90 dB=similar to the volume of your smoke alarm)
Forced Entry Alarms when significant force pushes against the door, while locked .	Perfect for nighttime or when you're away from home. • Least sensitive mode – many choose to use this alert setting all the time.	All lights flash 	Three-minute shrill, steady alarm (90 dB=similar to the volume of your smoke alarm)

Changing the Alarm Mode

After you power on the alarm, it will be preset to the Forced Entry mode, by default. If you want to change the mode, follow these simple steps:

① **The alarm must first be powered on before changing the alert setting!**

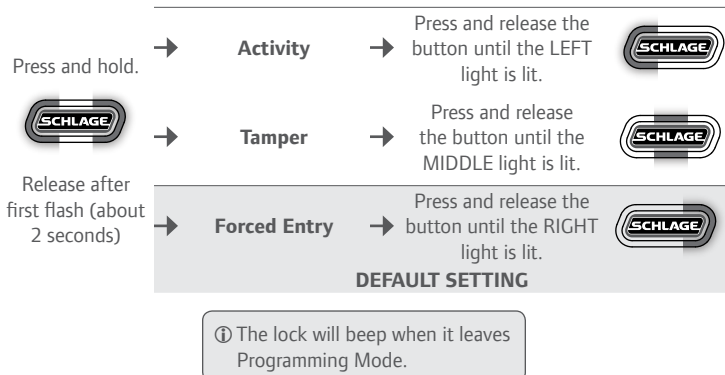


Adjusting the Sensitivity Level


Each alarm mode is preset to a sensitivity level of three. If your alarm is sounding too frequently, or not frequently enough, try changing this setting.

① You do not need to adjust this setting unless the alarm is sounding too frequently or not frequently enough.

① If you change the alarm mode, the sensitivity will revert back to the default setting.

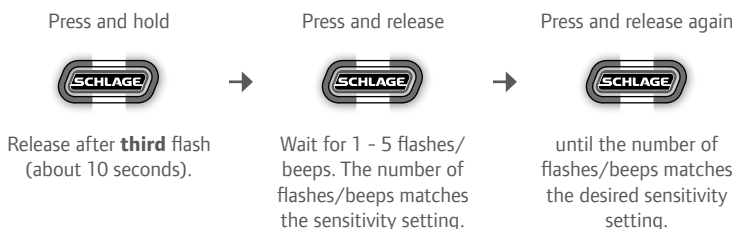

① Each time you press and release the button, the alarm will beep/flash the same number of times as the setting level.

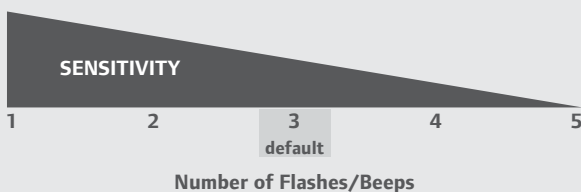

MY CODES

Use these tables to record Programming and User Codes that you program into the lock.

- The Programming Code can be any combination of six numbers entered into the keypad to put the lock in Programming Mode.
- The first 4 - 6 numbers (depending on User Code Length) must be different from all of the User Codes currently in the lock.
- One Programming Code is programmed into the lock by default. This code can be found on the stickers, one on the back of the Alarm Assembly and one on the back of this guide.

① Use a pencil to enter the codes in the boxes so you can easily change them later.

User Codes

- A User Code can be any combination of 4 - 8 digits entered into the keypad to unlock the lock.
- The first 4-6 digits must be different from the first 4-6 digits of the Programming Code.
- Two User Codes are programmed into the lock by default. These two codes can be found on the stickers, one on the back of the Inside Alarm Assembly and one on the back of this guide.


① Up to 30 User Codes can be stored in the lock at one time.

Best Practices

- Give each person their own unique User Code.
- Change User and Programming Codes periodically to ensure security.

Default Codes Locations

Codes are located on the sticker on the back of this guide. They are also located on the back of the Alarm Assembly.

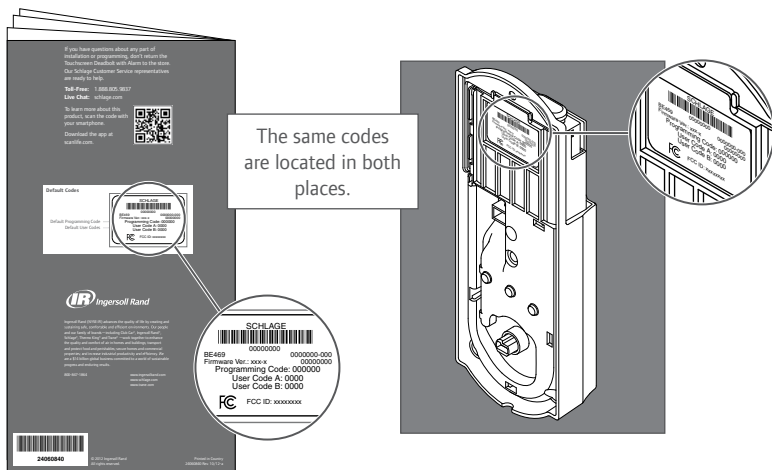

① DO NOT remove the sticker from the back of the Alarm Assembly! If you lose your Programming Code, you can reset your lock back to these default codes.

DATE		PROGRAMMING CODE					

USER NAME		USER CODE	
Example: John Smith		1234	
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.			
28.			
29.			
30.			

FACTORY DEFAULT RESET

When should you perform a Factory Default Reset?

- When you want to move the lock to a different door.
- If you have forgotten your Programming Code, you can restore the default codes.

⚠ WARNING ⚠

Locate the default Programming and User Codes on the back of this guide or the back of the Alarm Assembly before beginning! Default Programming and User Codes will be restored. All existing User Codes and current Programming Code will be erased.

CUSTOMER SERVICE CANNOT RETRIEVE LOST DEFAULT CODES! DO NOT RESTORE FACTORY SETTINGS UNLESS YOU CAN LOCATE THE DEFAULT CODES.

1. Disconnect the batteries. See **Replacing the Batteries** on page 5.
2. Press and hold the Outside Schlage Button.
3. While holding the Outside Schlage Button, reconnect the batteries.
4. Release the Outside Schlage Button.
5. To check that the lock was reset, press the Outside Schlage Button and enter one of the Default User Codes. If the reset was successful, the Default User Codes will unlock the deadbolt.

NEXIA™ HOME INTELLIGENCE FUNCTIONS

This lock is equipped with a Z-Wave® radio, which allows it to integrate seamlessly with the Nexia Home Intelligence System.

Enrolling is the process of adding the lock to your Nexia Home Intelligence account.

To use the Nexia Home Intelligence System, you must first have a Nexia Home Bridge and Nexia Home Intelligence account.

① For more information about Nexia Home Intelligence, please browse to **www.nexiahome.com**.

① The Z-Wave radio is disabled by default to conserve battery life. When the lock is enrolled for the first time, the radio is automatically enabled.


① If you no longer wish to use the Nexia Home Intelligence System, make sure to unenroll the lock to conserve battery life.

About Z-Wave

This lock is a Security Enabled Z-Wave Product.


- Inclusion (Enrollment) is detailed in this guide under “Enroll/Unenroll the Lock”.
- Exclusion (Unenrollment) is detailed in this guide under “Enroll/Unenroll the Lock”.
- This lock may be included into any Z-Wave network, from any manufacturer.
- Listening nodes from any manufacturer can act as repeaters to extend network range.
- The lock will have limited functionality if included with a non-secure controller.
- Configuration parameters and association group information can be found at **answers.schlage.com**.
- Replication is the process of copying the network data from a primary controller to a secondary controller on the network. For more information, please see your controller’s documentation.
- This device supports Anti-Theft. Enabling Anti-Theft protection requires an Anti-Theft enabled controller. For more information, please see your controller’s documentation.

The Nexia Home Bridge

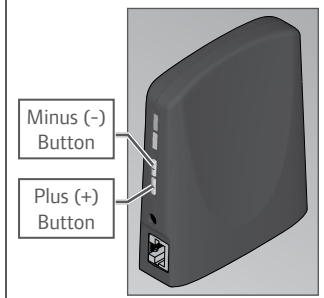

The lock must be set up again after the reset is complete:

1. Open the door if it is not already open.
2. Press the Outside Schlage Button.
3. Enter one of the Default User Codes into the lock.
See **Default Codes Locations** on page 10.
4. The lock will perform a setup routine. Wait until the bolt stops moving before continuing.

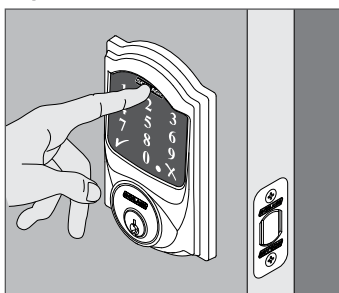

Z-Wave Function Descriptions

Enroll the Lock	Turns the Z-Wave radio on and enrolls the lock.
Verify Lock Enrollment	Verifies that the lock is enrolled in a Z-Wave network.
Unenroll the Lock	Unenrolls the lock and turns the Z-Wave radio off.



To Enroll/Unenroll the lock, you must first put your Nexia Home Bridge into enrollment mode:

1. Install a fresh, high-quality 9V battery into the Bridge.
2. Hold the Bridge within 6 feet (1.8 meters) of the lock throughout the entire Enrollment process.
3. Press and release the **plus (+)** button (to Enroll) or the **minus (-)** button (to Unenroll) on the Bridge. Complete step 4 within 30 seconds.
① This procedure will vary with controllers from other manufacturers.
4. Extend the bolt on the lock and then perform the following:

Enroll/Unenroll the Lock	SCHLAGE → 6 Digit Programming Code → 0 → ✓ OR ✗			
			The lock was Enrolled/ Unenrolled	The lock was not Enrolled/ Unenrolled

To verify Enrollment:

1. Remove the battery cover. See **Replacing the Batteries** on page 5.
2. Disconnect the battery connector.
3. While watching the Inside Schlage Button, reconnect the battery connector.
4. The Inside Schlage button will blink if the lock is Enrolled.

TROUBLESHOOTING

PROBLEM	SOUNDS	LIGHTS	SOLUTION
I forgot my Programming Code.	—	—	Check the back of this guide or the back of the Alarm Assembly for default Programming Code.
			If needed, restore lock to factory settings. See Factory Default Reset on page 12.
I need to delete a User Code that I don't remember.	—	—	Delete all User Codes. Then add all needed User Codes back into the lock. See Programming the Touchscreen on page 7.
Cannot add a new User Code.	—	Yellow dot flashing	1 was not pressed after entering Programming Mode.
	2 beeps	2 Red ✕	30 User Codes already exist. Delete a User Code before adding a new one. See Delete User Code on page 7.
			Second User Code entry did not match first User Code entry.
			The new User Code matches the first 4 - 6 digits of the existing Programming Code.
Cannot delete a User Code.	—	Yellow dot flashing	2 was not pressed after entering Programming Mode.
	2 beeps	2 Red ✕	First User Code entered did not match any current User Code.
			Second User Code entered did not match first User Code entered.
Cannot change Programming Code.	—	Yellow dot flashing	3 was not pressed after entering Programming Mode.
	2 beeps	2 Red ✕	Second Programming Code entered did not match first Programming Code entered.
			First 4 - 6 digits of new Programming Code match an existing User Code.
Cannot delete all User Codes.	—	Yellow dot flashing	6 was not pressed after entering Programming Mode.
			The 2nd Programming Code entered was not valid.
User Code does not unlock lock.	1 beep	1 Red ✕	User Code entered is not a valid User Code.
User Code cannot be entered after Outside Schlage button is pressed.	1 beep	Green ✓ then Red ✕	Vacation Mode is enabled. Disable Vacation Mode. See Disable Vacation Mode on page 7.
	1 beep	1 Red ✕	Too many incorrect User Codes have been entered. Wait 30 seconds and try again.
Backlighting does not come on when Outside Schlage button is pressed and User Code cannot be entered.	—	—	Batteries are completely dead and no electronic operations are possible. See Replacing the Batteries on page 5.
			The battery tray is not connected.
			The cable that runs through the door is not connected. Remove the Alarm Assembly and check the connection. See Step 7 of the Touchscreen Deadbolt with Alarm Installation Instructions for help.


PROBLEM	SOUNDS	LIGHTS	SOLUTION
After entering a User Code to unlock the lock, the yellow dot is flashing and there is a delay before unlock.	Several beeps	Outside yellow dot flashing	Battery is low and should be replaced. See Replacing the Batteries on page 5.
Inside Schlage Button is flashing but no alarm is sounding.	—	Inside Schlage Button flashes every 5 seconds	
3 Red ✕ when Outside Schlage Button is pressed.	—	3 Red ✕	Battery is critical and must be replaced. See Replacing the Batteries on page 5.
Pressing Outside Schlage button when deadbolt is unlocked does not cause deadbolt to relock.	—	—	The Lock & Leave feature is not enabled. See Enable/Disable Lock & Leave on page 7. If you do not want to enable Lock & Leave, then enter a valid User Code to lock the door.
Deadbolt will not extend or retract as expected.	1 long beep	1 Red ✕	Adjust bolt/frame alignment. Browse to answers.schlage.com for help.
Deadbolt requires two attempts to lock or unlock.	—	Green ✓	Deadbolt/frame alignment is marginal. Adjust door/frame for best operation. Browse to answers.schlage.com for help.
Alarm will not sound.	—	—	Turn on Alarm.
Alarm sounds too frequently/ false alarm, or not frequently enough.	Alarm	—	Sensitivity level is too high (at 1 or 2) or too low (at 4 or 5) and should be adjusted. See Adjusting the Sensitivity Level on page 9.
The tamper alert is not sounding.	—	—	There is a 60-second delay before device alarms to allow you to exit and lock the door. See Alarm Setting Descriptions on page 8.
NEXIA services are not available.	—	—	The lock has not been properly enrolled into a bridge. See Nexia™ Home Intelligence Functions on page 12.

EMERGENCY KEY OVERRIDE

Emergency Key Override can be used when the battery is completely dead, or when no valid User Code is known.

Insert key and rotate to unlock, just like any lock. See **Replacing the Batteries** on page 5.

This lock may be rekeyed to match other locks in a residence. Contact a locksmith for assistance.

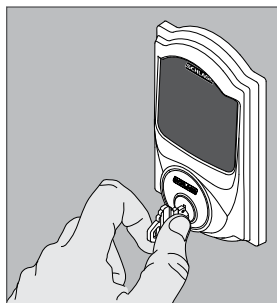



Cerrojo de pantalla táctil con alarma

Guía del usuario



CONTENIDO

Garantía y declaraciones de la FCC/IC	19	Mis códigos.....	26
Instalación de la cerradura.....	19	Procedimientos recomendados	26
Piezas de la cerradura.....	20	Ubicación de los códigos predeterminados.....	26
Bloqueo y desbloqueo.....	21	Reinicio predeterminado de fábrica	28
Bloqueo desde el exterior	21	Funciones de Nexia™ Home Intelligence28	
Bloqueo desde el interior	21	Acerca de Z-Wave	28
Desbloqueo desde el exterior.....	21	Resolución de problemas.....	30
Desbloqueo desde el interior	21	Anulación con llave de emergencia	31
Cambio de las baterías.....	21		
Descripciones de programación	22		
Programación de la pantalla táctil	23		
Programación de la alarma	24		
Encendido de la alarma.....	24		
Descripciones de la configuración de la alarma.....	24		
Cambio del modo de alarma	25		
Ajuste del nivel de sensibilidad	25		

¿NECESITA AYUDA?

**Comuníquese con el Servicio de Asistencia al Cliente antes
de devolver el producto a la tienda.**

Líneas gratuitas: EE. UU.: (888) 805-9837
Canadá: (800) 997-4734
México: 018005067866

Visite nuestro sitio web para ver los videos, las preguntas frecuentes y más:
answers.schlage.com

REGISTRE SU PRODUCTO

Documente su compra y registre su garantía en **RegisterMySchlage.com**, o use la tarjeta
de registro incluida.

GARANTÍA Y DECLARACIONES DE LA FCC/IC

Garantía limitada de por vida sobre las piezas mecánicas y el acabado, y garantía limitada de un año sobre los componentes electrónicos

En virtud de los términos y condiciones de esta garantía, Schlage extiende una garantía limitada de por vida sobre las piezas mecánicas y el acabado, así como una garantía limitada de un año sobre los componentes electrónicos, al usuario consumidor original ("Usuario original") de nuestro producto Schlage ("Producto") contra defectos en los materiales y la fabricación, siempre que el Usuario original habite la residencia en donde se instaló originalmente el Producto. Consulte answers.schlage.com para ver información y limitaciones específicas de la garantía, o comuníquese con el Servicio de Asistencia al Cliente de Schlage llamando al (888) 805-9837 en los EE. UU. y Canadá o (800) 506-7866 en México para obtener ayuda.

Declaración de interferencia de la FCC

Este equipo ha sido evaluado, y se determinó que cumple

con los límites para los dispositivos digitales de clase B, de conformidad con la Sección 15 de las Normas de la FCC. Estos límites están diseñados para brindar una protección razonable contra interferencia dañina en una instalación residencial. Este equipo genera, usa y puede radiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza siguiendo las instrucciones, puede causar interferencia dañina en las comunicaciones por radio. Sin embargo, no puede garantizarse que no se producirá una interferencia en una instalación específica. Si este equipo causa interferencia dañina en la recepción de radio o televisión, que puede determinarse al encender y apagar el equipo, el usuario deberá intentar corregir la interferencia mediante una de las siguientes medidas:

- Reorientar o reubicar la antena receptora.
- Separar más el equipo del receptor.
- Conectar el equipo en una toma de un circuito diferente del que está conectado el receptor.

INSTALACIÓN DE LA CERRADURA

Siga estos pasos para instalar su cerradura y tenerla lista para usar.

1 Decida si desea usar el sistema Nexia Home Intelligence.

Si desea usar el sistema Nexia Home Intelligence, consulte **Funciones de Nexia™ Home Intelligence en la página 28**. Puede controlar todas las funciones de la cerradura desde el portal después de registrar su cerradura.

2 Decida la longitud deseada para los códigos de usuario de la cerradura.

Puede configurar los códigos de usuario para una longitud de 4 a 8 dígitos. La longitud predeterminada es de 4 dígitos. Todos los códigos de usuario deben tener la misma longitud. Cada vez que cambia la longitud de un código de usuario, todos los códigos de usuario actuales se eliminarán de la cerradura.

- Consulte **Cambiar la longitud del código de usuario** en la página 23.

3 Agregar/eliminar códigos de usuario.

La cerradura viene preconfigurada con dos códigos de usuario únicos. Puede usar estos códigos o eliminarlos y programar sus propios códigos.

- Consulte **Agregar un código de usuario** y **Eliminar un código de usuario en la página 23**.

4 Decida si desea usar la función de bloqueo automático o no.

Cuando la función de bloqueo automático está activada, la cerradura volverá a bloquearse automáticamente después de treinta segundos de haber sido desbloqueada.

- Consulte **Habilitar/deshabilitar el bloqueo automático** en la página 23.

5 Encienda la alarma y decida en qué modo desea usarla.

La alarma está apagada por configuración predeterminada. Si desea usar la alarma, deberá encenderla y optar por un modo.

- Consulte **Programación de la alarma** en la página 24.

⚠ CONSERVE ESTA GUÍA ⚠

Esta guía contiene información importante acerca de su cerradura.

- Los códigos de usuario predeterminados y el código de programación figuran en el adhesivo que se encuentra en la parte posterior de esta guía. Los necesitará si, en algún momento, debe restablecer su cerradura a la configuración predeterminada de fábrica.
- El adhesivo también contiene su número de serie, que puede ser necesario para la garantía y para el Servicio de Asistencia al Cliente.
- Las instrucciones para agregar y eliminar códigos de usuario, cambiar el funcionamiento de la cerradura, resolución de problemas, servicio de asistencia al cliente y más se explican en esta guía.

- Consultar al distribuidor o a un técnico que tenga experiencia en radio/TV para obtener ayuda.

Este dispositivo cumple con la Sección 15 de las Normas de la FCC. Su funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones:

1. Este dispositivo no debe causar una interferencia dañina.
2. Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia que se reciba, incluida la interferencia que pueda ocasionar un funcionamiento no deseado.

Cualquier cambio o modificación que no haya sido expresamente aprobado por la parte responsable del cumplimiento puede anular la autoridad del usuario para operar este equipo.

Exposición a radiofrecuencia


Para cumplir con los requisitos de exposición a radiofrecuencia de la FCC/IC para los dispositivos móviles de transmisión, este transmisor se debe utilizar o instalar

solamente en lugares donde haya, al menos, 20 cm de distancia de separación entre la antena y las personas.

Según las reglamentaciones de Industry Canada, este radiotransmisor solo puede funcionar usando una antena de un tipo y ganancia máxima (o menor) aprobadas para el transmisor por Industry Canada. Para reducir una posible interferencia de radio a otros usuarios, el tipo de antena y su ganancia deberán elegirse de modo tal que la potencia radiada isotrópicamente equivalente (e.i.r.p.) no sea mayor que la permitida para una comunicación exitosa.

Este dispositivo cumple con los estándares RSS de licencia exenta de Industry Canada. Su funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones: (1) Este dispositivo no debe causar una interferencia y (2) Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluida la interferencia que pueda ocasionar un funcionamiento no deseado.

PIEZAS DE LA CERRADURA

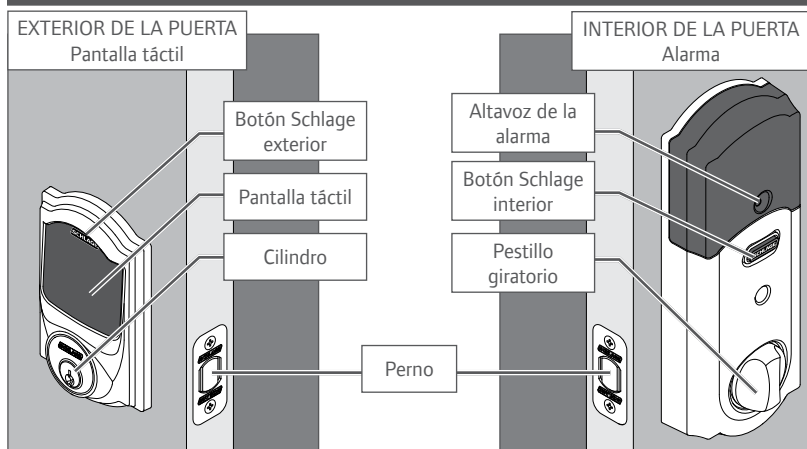

Botón Schlage interior

- Ubicado en la parte interna de la puerta.
- Tiene tres luces diferentes.
- Se utiliza para configurar y programar la alarma. Consulte **Programación de la alarma** en la página 24.
- Este botón no bloquea ni desbloquea la puerta.

Pestillo giratorio

- Se usa para bloquear y desbloquear la puerta manualmente desde el interior.

Botón Schlage exterior

- Ubicada en la parte externa de la puerta.
- El primer botón que presiona al introducir un código de usuario y en el proceso de programación.
- También puede presionarse para salir de la programación de inmediato.

Pantalla táctil

- Se mantiene apagada hasta que se presiona el botón Schlage exterior.
- Ubicada en la parte externa de la puerta.
- Se utiliza para introducir códigos de programación y desbloqueo.

Cilindro

- Se utiliza solamente en situaciones de emergencia para desbloquear la cerradura. Consulte **Anulación con llave de emergencia** en la página 31.

Altavoz de la alarma

- Las alertas suenan de acuerdo con la configuración elegida. Consulte **Programación de la alarma** en la página 24.

Perno

- Se extiende y retrae automáticamente cuando se usa la pantalla táctil.
- Se extiende y retrae manualmente cuando se aplica el pestillo giratorio.


BLOQUEO Y DESBLOQUEO

- ① Si comete un error al introducir un código de usuario, presione el botón Schlage exterior y vuelva a comenzar.

Bloqueo desde el exterior

Presione el botón Schlage exterior. La cerradura se bloqueará.


- ① Si la función Bloquear y salir está habilitada, debe introducir un código de usuario válido para bloquear la puerta. Consulte **Habilitar/deshabilitar Bloquear y salir** en la página 23.

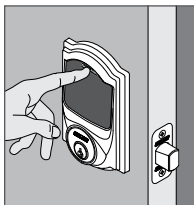

Desbloqueo desde el exterior

Presione el botón Schlage exterior y luego introduzca un código de usuario válido. La tilde verde de éxito se encenderá, y el cerrojo se desbloqueará.

- ① Si se enciende la X de error roja, el código de usuario es inválido.

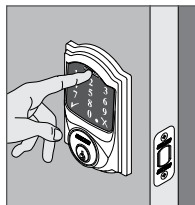

Bloqueo desde el interior

Aplique el pestillo giratorio interior.

- ① El botón Schlage interior no bloqueará el cerrojo.



Desbloqueo desde el interior

Aplique el pestillo giratorio interior.

- ① El botón Schlage interior no desbloqueará el cerrojo.




CAMBIO DE LAS BATERÍAS

- ① Cambie las baterías en su cerradura en el mismo momento todos los años en que prueba y cambia las baterías de sus alarmas contra humos. Esto garantizará un funcionamiento confiable continuo.
- ① Use cuatro baterías AA alcalinas de alta calidad para el cambio. Las baterías de litio pueden ocasionar un funcionamiento indeseado.


DESCARGA ELECTROSTÁTICA ¡ADVERTENCIA!




¡NO TOQUE la placa de circuito! Puede dañar la cerradura.

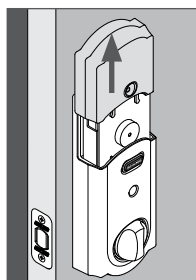

1. Retire la cubierta interior.

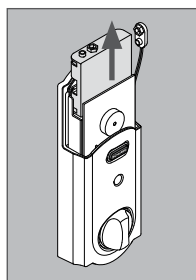

2. Destrahe el conector de las baterías, retire la bandeja de las baterías y cámbielas.

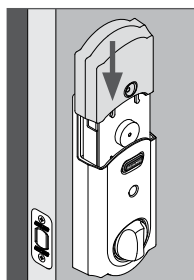

3. Vuelva a colocar la bandeja de las baterías con las baterías mirando hacia la puerta. Coloque el conector de las baterías en la bandeja y vuelva a colocar la cubierta.


PROGRAMACIÓN DE LA PANTALLA TÁCTIL

Sugerencias para una programación exitosa

- ❶ ¿Desea ver un video sobre la programación antes de comenzar? Visite answers.schlage.com.
- ❶ La cerradura viene preconfigurada con un código de programación único predeterminado y dos códigos de usuario únicos predeterminados. Puede usar estos códigos para operar su cerradura o cambiarlos siguiendo las instrucciones de esta guía.
- ❶ Los códigos predeterminados se encuentran en la parte posterior de la unidad de la alarma y en la parte posterior de esta guía.
- ❶ Los códigos de usuario también pueden programarse usando el sistema Nexia Home Intelligence. Visite www.nexiahome.com para más información.

Botón Schlage exterior

- El primer botón que presiona en el proceso de programación.
- También puede presionarse para salir de la programación de inmediato.

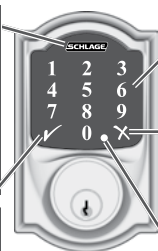

Pantalla táctil

- Use los números de la pantalla táctil para introducir códigos y para programar.

X roja

- Si hay un problema durante la programación, verá la X de error roja.

Tilde verde

- Parpadea cuando se presiona una tecla numérica y cuando se ha completado una función.

Indicador de programación

- Parpadea cuando se ingresa al modo de programación
- Se mantiene encendido cuando se ejecuta una función de programación.

Descripciones de programación

Agregar un código de usuario	Agrega un código de usuario. Los códigos de usuario se usan para desbloquear la cerradura. Los códigos pueden tener de 4 a 8 dígitos de largo. Todos los códigos deben tener la misma longitud. Consulte Cambiar la longitud del código de usuario en la página 23.
Eliminar un código de usuario	Elimina un código de usuario a la vez.
Cambiar el código de programación	El código de programación se usa para colocar la cerradura en el modo de programación. Tiene 6 dígitos de largo.
Habilitar el modo de vacaciones	Cuando se habilita el modo de vacaciones, no se pueden introducir códigos de usuario en la pantalla táctil. Esto ofrece una seguridad adicional mientras se encuentra fuera de su hogar por un período extendido.
Deshabilitar el modo de vacaciones	Permite que la cerradura vuelva al funcionamiento normal.
Habilitar/deshabilitar la alerta sonora	La alerta sonora puede apagarse si así lo desea. Seguirá escuchando pitidos durante la programación.
Eliminar TODOS los códigos de usuario	Elimina TODOS los códigos de usuario de la cerradura.
Habilitar/deshabilitar Bloquear y salir	Cuando se habilita el modo Bloquear y salir, la cerradura puede bloquearse desde el exterior presionando el botón Schlage exterior. Cuando está deshabilitado, se puede introducir un código de usuario para bloquear desde el exterior. Esta función está habilitada por configuración predeterminada.
Cambiar la longitud del código de usuario	Puede cambiar la longitud de los códigos de usuario en su cerradura. Los códigos de usuario pueden tener de 4 a 8 dígitos de largo. La configuración predeterminada es de 4 dígitos. ¡Al cambiar la longitud del código de usuario, se eliminarán todos los códigos de usuario existentes!
Habilitar/deshabilitar el bloqueo automático	Cuando la función de bloqueo automático está activada, la cerradura volverá a bloquearse automáticamente después de treinta segundos de haber sido desbloqueada. Esta función está deshabilitada por configuración predeterminada.
Deshabilitar temporalmente el bloqueo automático	La función de bloqueo automático ya debe estar activada. Mientras el cerrojo está bloqueado, presione el botón Schlage exterior y luego introduzca un código de usuario de 4 a 8 dígitos para desbloquear el cerrojo. Después de cinco segundos, bloquee y desbloquee manualmente el cerrojo usando el pestillo giratorio.
Restaurar el bloqueo automático	Para restaurar el bloqueo automático, bloquee el cerrojo usando el pestillo giratorio.

Procedimientos de programación

① Extienda el cerrojo antes de comenzar.

② Determine la longitud para sus códigos de usuario ANTES de agregar un código de usuario. Si cambia la longitud del código de usuario después de agregar códigos de usuario, se eliminarán todos los códigos de usuario existentes.

③ Si comete un error, presione el botón Schlage exterior para salir del modo de programación y luego vuelva a comenzar. El modo de programación caducará automáticamente después de treinta segundos de inactividad.

FUNCIÓN	INGRESE AL MODO DE PROGRAMACIÓN	PASOS DE FUNCIONES	VERIFICAR
Agregar un código de usuario	 → Código de programación de 6 dígitos	→ 1 → Nuevo código de usuario de 4 a 8 dígitos → Mismo nuevo código de usuario de 4 a 8 dígitos ← Agregar otro código	✓ o ✗ 2 parpadeos + 2 pitidos
Eliminar un código de usuario	 → Código de programación de 6 dígitos	→ 2 → Código de usuario de 4 a 8 dígitos → Mismo código de usuario de 4 a 8 dígitos ← Eliminar otro código	✓ o ✗ 2 parpadeos + 2 pitidos
Cambiar el código de programación	 → Código de programación de 6 dígitos	→ 3 → Nuevo código de programación de 6 dígitos → Mismo nuevo código de programación de 6 dígitos	✓ o ✗ 2 parpadeos + 2 pitidos
Habilitar el modo de vacaciones	 → Código de programación de 6 dígitos	→ 4 →	✓ o ✗ 1 parpadeo + 1 pitido
Deshabilitar el modo de vacaciones	 →	Código de programación de 6 dígitos →	✓ o ✗ 2 parpadeos + 2 pitidos
Habilitar/deshabilitar la alerta sonora	 → Código de programación de 6 dígitos	→ 5 →	✓ o ✗ Habilitar: 1 parpadeo + 1 pitido Deshabilitar: 2 parpadeos + 2 pitidos
Eliminar TODOS los códigos de usuario	 → Código de programación de 6 dígitos	→ 6 → Código de programación de 6 dígitos →	✓ o ✗ 2 parpadeos + 2 pitidos
⚠ Advertencia ⚠ Elimina TODOS los códigos de usuario de la cerradura. Los códigos de usuario no pueden recuperarse después de haber sido eliminados.			
Habilitar/deshabilitar Bloquear y salir	 → Código de programación de 6 dígitos	→ 7 →	✓ o ✗ Habilitar: 1 parpadeo + 1 pitido Deshabilitar: 2 parpadeos + 2 pitidos
Cambiar la longitud del código de usuario	 → Código de programación de 6 dígitos	→ 8 → Longitud deseada del código de usuario → Misma longitud deseada del código de usuario	✓ o ✗ 2 parpadeos + 2 pitidos
⚠ Advertencia ⚠ Al cambiar la longitud del código de usuario, se eliminarán todos los códigos de usuario existentes. Los códigos de usuario no pueden recuperarse después de haber sido eliminados.			
Habilitar/deshabilitar el bloqueo automático	 → Código de programación de 6 dígitos	→ 9 →	✓ o ✗ Habilitar: 1 parpadeo + 1 pitido Deshabilitar: 2 parpadeos + 2 pitidos
Deshabilitar temporalmente el bloqueo automático (el cerrojo debe estar bloqueado para comenzar)	 →	Código de usuario de 4 a 8 dígitos → Después de cinco segundos, bloquee y desbloquee manualmente el cerrojo usando el pestillo giratorio.	✓ 1 parpadeo + 1 pitido
Restaurar el bloqueo automático	Vuelva a bloquear el cerrojo usando el pestillo giratorio.		→ ✓ 2 parpadeos + 2 pitidos

PROGRAMACIÓN DE LA ALARMA

Encendido de la alarma

La alarma está apagada por configuración predeterminada. Después de la instalación, deberá encender su alarma.

- ❶ Programe la alarma usando el botón Schlage interior que se muestra a continuación.
- ❷ ¿No está seguro si la alarma está encendida? Presione y suelte el botón Schlage interior una vez. Emitirá un pitido y se iluminará para confirmar que está habilitada. Si no lo hace, intente volver a encender la alarma y verifique las baterías.
- ❸ Para ver videos y obtener más información, visite answers.schlage.com.

Coloque la
alama en
ENCENDIDO



Mantenga presionado



Suelte después del primer
parpadeo (alrededor de cinco
segundos)


Coloque la
alama en
APAGADO



Mantenga presionado



Suelte después del segundo
parpadeo (alrededor de seis
segundos)

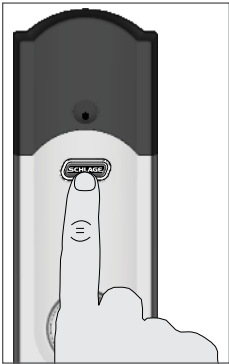

- ❶ Si desea silenciar una alarma anticipadamente, mantenga presionado el botón Schlage interior hasta que se detenga el sonido de la alarma.
- ❷ ¿Desea escuchar cómo suena la alarma en el modo de actividad o ingreso forzado? Introduzca un código incorrecto cuatro veces, y sonará la alarma.


Descripciones de la configuración de la alarma

MODO	DESCRIPCIÓN	LUCES	SONIDOS
Actividad Se enciende la alarma cuando la puerta de abre o se cierra.	Ideal para controlar sus puertas cuando está en casa. • Cuando se dispara la alarma, hay una demora de tres segundos predeterminada para restablecerla.	La luz LED central parpadea 	Dos pitidos cortos
Manipulación Se enciende la alarma cuando se toca la cerradura mientras está bloqueada.	Detecta la actividad sigilosa en la cerradura.	Las luces LED izquierda y derecha parpadean alternadamente 	Alarma de 15 segundos (90 dB= similar al volumen de su alarma de humo)
Ingreso forzado Se enciende la alarma cuando se empuja la puerta con mucha fuerza mientras está bloqueada.	Ideal para la noche y para cuando no está en casa. • Modo menos sensible: muchos eligen programar este ajuste de alerta todo el tiempo.	Todas las luces parpadean 	Alarma fuerte y continua por tres minutos (90 dB= similar al volumen de su alarma de humo)

Cambio del modo de alarma

Después de encender la alarma, estará preconfigurada en el modo de ingreso forzado, de manera predeterminada. Si desea cambiar el modo, siga estos pasos sencillos:

① La alarma debe encenderse antes de cambiar la configuración de alerta.

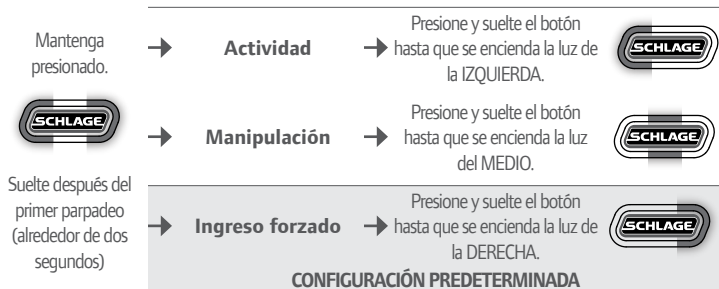


① La cerradura emitirá un pitido cuando salga del modo de programación.

Ajuste del nivel de sensibilidad


Cada modo de alarma está preconfigurado a un nivel de sensibilidad de tres. Si su alarma suena con demasiada frecuencia o no suena con la frecuencia suficiente, intente cambiar esta configuración.

① No necesita ajustar esta configuración, a menos que la alarma suene con demasiada frecuencia o no suene con la frecuencia suficiente.

① Si usted cambia el modo de alarma, la sensibilidad volverá a la configuración predeterminada.

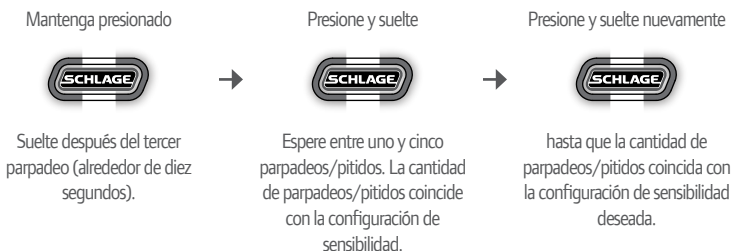

① Cada vez que presione y suelte el botón, la alarma sonará/parpadeará la misma cantidad de veces que el nivel de configuración.

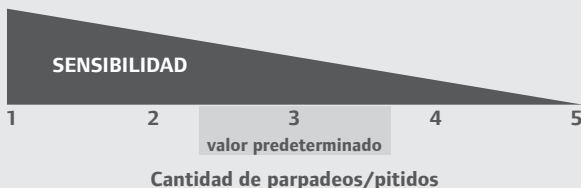

ESPAÑOL

- El código de programación puede ser una combinación de seis dígitos en el teclado para colocar la cerradura en el modo de programación.
- Los primeros 4-6 números (según la longitud del código de usuario) deben ser diferentes de todos los códigos de usuarios actuales en la cerradura.
- En la cerradura, viene programado un código de programación predeterminado. Este código puede figurar en los adhesivos, en la parte posterior de la unidad de la alarma y en la parte posterior de esta guía.


Los códigos de usuario

- Un código de usuario puede ser una combinación de entre 4 y 8 dígitos introducidos en el teclado para desbloquear la cerradura.
 - Los primeros 4-6 dígitos deben ser diferentes de los primeros 4-6 dígitos del código de programación.
 - En la cerradura, vienen programados dos códigos de usuario predeterminados. Estos dos códigos pueden figurar en los adhesivos: uno en la parte posterior de la unidad interna de la alarma y otro en la parte posterior de esta guía.
- ① Se pueden almacenar hasta 30 códigos de usuario en la cerradura de una sola vez.

① Se pueden almacenar hasta 30 códigos de usuario en la cerradura de una sola vez.

- Asigne a cada persona su propio código de usuario único.
- Cambie los códigos de usuario y de programación periódicamente para garantizar la seguridad.

Los códigos figuran en el adhesivo que se encuentra en la parte posterior de esta guía. También se encuentran en la parte posterior de la unidad de la alarma.

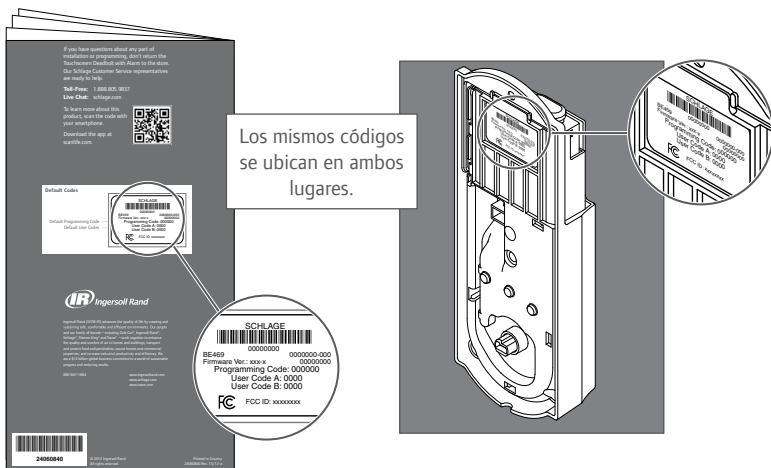

❶ ¡NO retire el adhesivo de la parte posterior de la unidad de la alarma! Si pierde su código de programación, puede restablecer su cerradura a estos códigos predeterminados.

FECHA		EL CÓDIGO DE PROGRAMACIÓN				

NOMBRE DE USUARIO	CÓDIGO DE USUARIO
Ejemplo: Juan Pérez	1234
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	
6.	
7.	
8.	
9.	
10.	
11.	
12.	
13.	
14.	
15.	
16.	
17.	
18.	
19.	
20.	
21.	
22.	
23.	
24.	
25.	
26.	
27.	
28.	
29.	
30.	

REINICIO PREDETERMINADO DE FÁBRICA

¿Cuándo debe restablecer su cerradura a la configuración predeterminada de fábrica?

- Cuando desea mover la cerradura a una puerta diferente.
- Si ha olvidado su código de programación, puede restaurar los códigos predeterminados.

⚠ ADVERTENCIA ⚠

Ubique los códigos de usuario y de programación predeterminados en la parte posterior de esta guía o en la parte posterior de la unidad de la alarma antes de comenzar. Los códigos de usuario y de programación predeterminados se restauran. Se eliminan todos los códigos de usuario existentes y el código de programación actual.

EL SERVICIO DE ASISTENCIA AL CLIENTE NO PUEDE RECUPERAR LOS CÓDIGOS PREDETERMINADOS PERDIDOS. NO RESTAURE LAS CONFIGURACIONES DE FÁBRICA, A MENOS QUE ENCUENTRE LOS CÓDIGOS PREDETERMINADOS.

1. Desconecte las baterías. Consulte **Cambio de las baterías** en la página 21.
2. Mantenga presionado el botón Schlage exterior.
3. Mientras mantiene presionado el botón Schlage exterior, vuelva a conectar las baterías.
4. Suelte el botón Schlage exterior.
5. Para comprobar que se haya restablecido la cerradura, presione el botón Schlage exterior e introduzca uno de los códigos de usuario predeterminados. Si el reinicio fue exitoso, los códigos de usuario predeterminados desbloquearán el cerrojo.

FUNCIONES DE NEXIA™ HOME INTELLIGENCE

Esta cerradura está equipada con una radio Z-Wave®, que le permite integrarse perfectamente con el sistema Nexia Home Intelligence. La inscripción es el proceso de agregar la cerradura a su cuenta de Nexia Home Intelligence.

Para usar el sistema Nexia Home Intelligence, primero debe tener un puente Nexia Home y una cuenta de Nexia Home Intelligence.

❶ Para obtener más información acerca de Nexia Home Intelligence, visite www.nexiahome.com.

❷ La radio Z-Wave está deshabilitada por configuración predeterminada para conservar la vida útil de la batería. Cuando la cerradura se inscribe por primera vez, la radio se habilita automáticamente.


❸ Si ya no desea usar el sistema Nexia Home Intelligence, asegúrese de cancelar la inscripción de la cerradura para conservar la vida útil de la batería.

Acerca de Z-Wave

Esta cerradura es un producto de Z-Wave con seguridad habilitada.


- La inclusión (inscripción) se detalla en esta guía, en “Inscripción de la cerradura”.
- La exclusión (cancelación de la inscripción) se detalla en esta guía, en “Cancelación de la inscripción de la cerradura”.
- Esta cerradura puede incluirse en cualquier red de Z-Wave, de cualquier fabricante.
- Los nodos para escuchar de cualquier fabricante pueden funcionar como repetidores para extender el rango de la red.
- Esta cerradura tendrá funciones limitadas si se incluye con un controlador no seguro.
- Puede encontrar los parámetros de configuración y la información del grupo de asociación en **answers.schlage.com**.
- La replicación es el proceso de copiar los datos de la red, de un controlador primario a un controlador secundario en la red. Para obtener más información, consulte la documentación de su controlador.
- Este dispositivo es compatible con el sistema antirrobo. Para habilitar la protección antirrobo, se requiere un controlador con el sistema antirrobo habilitado. Para obtener más información, consulte la documentación de su controlador.

Puente Nexia Home

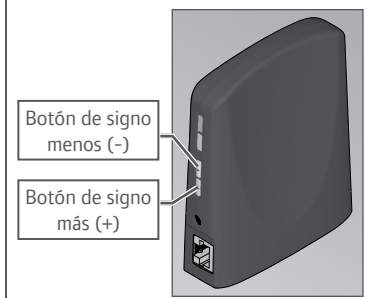

La cerradura debe configurarse nuevamente luego de completar el reinicio:

1. Abra la puerta si ya no está abierta.
2. Presione el botón Schlage exterior.
3. Introduzca uno de los códigos de usuario predeterminados en la cerradura. Consulte **Ubicación de los códigos predeterminados** en la página 26.
4. La cerradura ejecutará una rutina de configuración. Espere hasta que el perno deje de moverse antes de continuar.

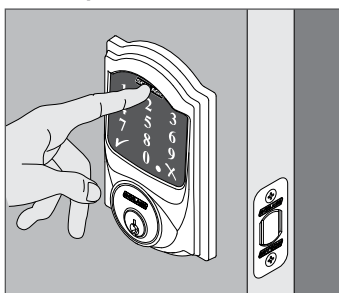

Descripciones de la función Z-Wave

Inscripción de la cerradura	Enciende la radio Z-Wave e inscribe la cerradura.
Verifique la inscripción de la cerradura	Verifica que la cerradura esté inscripta en la red Z-Wave.
Cancelación de la inscripción de la cerradura	Cancela la inscripción de la cerradura y apaga la radio Z-Wave.



NEXIA™
HOME INTELLIGENCE

ESPAÑOL

Para inscribir/cancelar la inscripción de la cerradura, primero debe colocar su puente Nexia Home en el modo de inscripción:

1. Instale una batería nueva de 9 V, de alta calidad, en el puente.
2. Sostenga el puente a 6 pies (1,8 metros) de la cerradura durante todo el proceso de inscripción.
3. Presione y suelte el botón del signo más (+) (para inscribir) o el botón del signo menos (-) (para cancelar la inscripción) en el puente. Complete la configuración en un plazo de 30 segundos.
① Este procedimiento variará con los controladores de otros fabricantes.
4. Extienda el perno en la cerradura y luego realice lo siguiente:

Inscripción/ cancelación de la inscripción de la cerradura		→ Código de programación de 6 dígitos → 0 →	✓	0	✗
			La cerradura estaba inscripta/no inscripta	La cerradura no estaba inscripta/no inscripta	La cerradura no estaba inscripta/no inscripta

Para verificar la inscripción:

1. Retire la cubierta de las baterías. Consulte **Cambio de las baterías** en la página 21.
2. Desconecte el conector de las baterías.
3. Mientras mira el botón Schlage interior, vuelva a conectar el conector de las baterías.
4. El botón Schlage interior parpadeará si la cerradura está inscripta.

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

PROBLEMA	SONIDOS	LUCES	SOLUCIÓN
Olvidé mi código de programación.	—	—	Consulte la parte posterior de esta guía o la parte posterior de la unidad de la alarma para ver el código de programación predeterminado.
			Si es necesario, restaure la configuración de fábrica de la cerradura. Consulte Reinicio predeterminado de fábrica en la página 28.
Necesito eliminar un código de usuario que no recuerdo.	—	—	Elimine todos los códigos de usuario. Luego vuelva a agregar en la cerradura todos los códigos de usuario necesarios. Consulte Programación de la pantalla táctil en la página 23.
No se puede agregar un nuevo código de usuario	—	Punto amarillo que parpadea	No se presionó 1 después de ingresar al modo de programación.
	2 pitidos	2 ✕ rojas	Ya existen 30 códigos de usuario. Elimine un código de usuario antes de agregar uno nuevo. Consulte Eliminar un código de usuario en la página 23.
			El segundo código de usuario ingresado no coincide con el primer código de usuario ingresado.
			El nuevo código de usuario coincide con los primeros 4-6 dígitos del código de programación existente.
No se puede eliminar un código de usuario	—	Punto amarillo que parpadea	No se presionó 2 después de ingresar al modo de programación.
	2 pitidos	2 ✕ rojas	El primer código de usuario ingresado no coincide con ningún código de usuario actual.
			El segundo código de usuario ingresado no coincide con el primer código de usuario ingresado.
No se puede cambiar el código de programación.	—	Punto amarillo que parpadea	No se presionó 3 después de ingresar al modo de programación.
	2 pitidos	2 ✕ rojas	El segundo código de programación ingresado no coincide con el primer código de programación ingresado.
			Los primeros 4-6 dígitos del nuevo código de programación coinciden con un código de usuario existente.
No se pueden eliminar todos los códigos de usuario	—	Punto amarillo que parpadea	No se presionó 6 después de ingresar al modo de programación.
			El segundo código de programación introducido es inválido.
El código de usuario no abre la cerradura.	1 pitido	1 ✕ roja	El código de usuario introducido no es un código de usuario válido.
No se puede introducir el código de usuario después de presionar el botón Schlage exterior	1 pitido	Verde ✓ y después ✕ roja	El modo de vacaciones está habilitado. Deshabilite el modo de vacaciones. Consulte Deshabilitar el modo de vacaciones en la página 23.
	1 pitido	1 ✕ roja	Se han introducido demasiados códigos de usuario incorrectos. Espere 30 segundos y vuelva a intentarlo.
La retroiluminación no se enciende cuando el botón Schlage exterior se presiona y no puede introducirse el código de usuario.	—	—	Las baterías están totalmente agotadas, y no son posibles las operaciones electrónicas. Consulte Cambio de las baterías en la página 21.
			La bandeja de las baterías no está conectada.
			El cable que pasa por la puerta no está conectado. Retire la unidad de la alarma y verifique la conexión. Vea el paso 7 de las Instrucciones de instalación del cerrojo de pantalla táctil con alarma para obtener ayuda.


PROBLEMA	SONIDOS	LUCES	SOLUCIÓN
Después de introducir un código de usuario para desbloquear el código, el punto amarillo parpadea, y hay un retraso antes del desbloqueo.	varios pitidos	Punto amarillo externo que parpadea	Batería baja, debe cambiarse. Consulte Cambio de las baterías en la página 21.
El botón Schlage interior parpadea, pero no suena la alarma.	—	El botón Schlage interior parpadea cada cinco segundos	
3 ✕ rojas cuando se presiona el botón Schlage exterior.	—	3 ✕ rojas	Batería crítica, debe reemplazarse. Consulte Cambio de las baterías en la página 21.
Presionar el botón Schlage exterior cuando el cerrojo está desbloqueado no vuelve a bloquear el cerrojo.	—	—	La función Bloquear y salir no está habilitada. Consulte Habilitar/deshabilitar Bloquear y salir en la página 23.
			Si no desea habilitar Bloquear y salir, introduzca un código de usuario válido para bloquear la puerta.
El cerrojo no se extiende ni se retrae, como se espera.	1 pitido largo	1 ✕ roja	Ajustar alineación de perno/marco. Visite answers.schlage.com para obtener ayuda.
El cerrojo requiere dos intentos para bloquearse o desbloquearse	—	Verde ✓	La alineación del cerrojo/marco es marginal. Ajuste la puerta/marco para un lograr mejor funcionamiento. Visite answers.schlage.com para obtener ayuda.
La alarma no sonará.	—	—	Encienda la alarma.
La alarma suena con demasiada frecuencia/falsa alarma o no suena con la frecuencia suficiente.	Alarma	—	El nivel de sensibilidad es demasiado alto (a 1 o 2) o demasiado bajo (a 4 o 5) y debe ajustarse. Consulte Ajuste del nivel de sensibilidad en la página 25.
Los servicios NEXIA no están disponibles.	—	—	La cerradura no está correctamente inscrita en un puente. Consulte Funciones de Nexia™ Home Intelligence en la página 28.

ANULACIÓN CON LLAVE DE EMERGENCIA

La anulación con llave de emergencia puede utilizarse en caso de que la batería esté totalmente agotada o ante la ausencia de un código de usuario válido.

Inserte la llave y gire para desbloquear, como en cualquier cerradura. Consulte **Cambio de las baterías** en la página 21.

La combinación de esta cerradura puede ser modificada para coincidir con otras cerraduras en una residencia. Pónganse en contacto con un cerrajero para obtener ayuda.

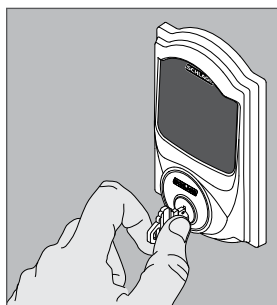



Pêne dormant avec écran tactile muni d'une alarme

Guide d'utilisation



CONTENTS

Garantie et déclarations de la CFC et d'IC	3	Mes codes	10
Configuration de la serrure	3	Conseils pratiques	10
Pièces de la serrure	4	Emplacement des codes par défaut	10
Verrouillage et déverrouillage	5	Rétablir les Paramètres D'usine	12
Verrouillage de l'extérieur	5	Fonctions de Nexia™ Home Intelligence	12
Verrouillage de l'intérieur	5	À propos de Z-Wave	12
Déverrouillage de l'extérieur	5	Dépannage	14
Déverrouillage de l'intérieur	5	Ouverture avec la clé de secours	15
Remplacement des piles	5		
Programmation de l'écran tactile	7		
Programmation de l'alarme	8		
Description des réglages de l'alarme	8		
Réglage du degré de sensibilité	9		

BESOIN D'AIDE?

Appelez le service à la clientèle avant de ramener le produit au magasin.

Sans frais depuis ces pays : États-Unis : (888) 805-9837

Canada : (800) 997-4734

Mexique : 018005067866

Visitez notre site Web pour visionner les vidéos, consulter les foires aux questions, etc.:
answers.schlage.com

ENREGISTREZ VOTRE PRODUIT

Inscrivez votre achat et enregistrez votre garantie sur **RegisterMySchlage.com**, ou utilisez la carte de garantie jointe.

GARANTIE ET DÉCLARATIONS DE LA CFC ET D'IC

Garantie à vie limitée du mécanisme et du fini et garantie limitée d'un an (1) sur l'électronique

Conformément aux conditions générales de cette garantie, Schlage offre une garantie limitée à vie sur le mécanisme et le fini et une garantie limitée d'un an sur l'électronique à l'utilisateur d'origine (« utilisateur d'origine ») de notre produit de marque Schlage (« produit ») contre les défauts de matériaux et de main-d'œuvre, aussi longtemps qu'il occupe les locaux résidentiels où le produit a été installé. Pour connaître les détails et les limites de la garantie, consultez le site **answers.schlage.com** ou demandez l'aide du service à la clientèle de Schlage en composant le 888-805-9837 pour les États-Unis et le Canada ou le 800-506-7866 pour le Mexique.

Énoncé sur les interférences de la CFC

Cet équipement a été examiné et jugé conforme aux limites fixées pour un dispositif numérique de classe B, en vertu de la Section 15 des règlements de la CFC. Ces limites sont établies en vue de fournir une protection raisonnable

contre tout brouillage dans une installation résidentielle. Cet équipement entraîne des usages et peut produire des radiofréquences; s'il n'est pas installé et utilisé selon les instructions, il peut causer du brouillage nuisible aux radiocommunications. Toutefois, il n'y a aucune garantie que le brouillage ne se produira pas dans une installation quelconque. Si cet équipement cause du brouillage à la réception d'un appareil radio ou d'une télévision, ce qu'on peut établir lorsqu'on met l'équipement en marche et qu'on le met hors tension, nous encourageons l'utilisateur à tenter de corriger ce brouillage de l'interférence en adoptant l'une des mesures suivantes :

- Réorientez ou déplacez l'antenne réceptrice.
- Augmentez la distance qui sépare l'équipement et le récepteur.
- Branchez l'équipement dans une prise de courant ou à un circuit différent de celui où le récepteur est branché.
- Consultez le détaillant ou demandez de l'aide d'un technicien d'expérience en matière de radio et de télévision.

CONFIGURATION DE LA SERRURE

Suivez ces étapes pour configurer votre serrure et l'utiliser.

1 Décider de l'utilisation ou de la non-utilisation du système Nexia Home Intelligence.

Si vous voulez utiliser ce système, consultez Fonctions de **Fonctions de Nexia™ Home Intelligence à la page 44**. Il vous sera possible de commander toutes les fonctions de la serrure à partir du portail après l'avoir inscrite.

2 Sélectionner la longueur des codes d'utilisateurs de la serrure.

Vous pouvez définir des codes d'utilisateur de 4 à 8 chiffres. La longueur par défaut est de 4 chiffres. Tous les codes d'utilisateur comprennent le même nombre de chiffres. Chaque fois que vous modifiez la longueur, ils sont tous supprimés.

- Voir **Modifier la longueur du code d'utilisateur**, page 39.

3 Ajouter ou supprimer des codes d'utilisateur.

Deux codes d'utilisateur uniques sont déjà définis dans la serrure. Vous pouvez les utiliser, ou bien les supprimer et programmer vos propres codes.

- Voir **Ajouter un code d'utilisateur** et **Supprimer un code d'utilisateur** à la page 39.

4 Décider de l'utilisation ou de la non-utilisation de la fonction de verrouillage automatique.

Lorsqu'elle est activée, la serrure se verrouille automatiquement 30 secondes après avoir été déverrouillée.

- Voir **Activer/désactiver le verrouillage automatique**, page 39.

5 Activer l'alarme et décider du mode à utiliser.

L'alarme est éteinte par défaut. Pour l'utiliser, il faut l'activer et choisir un mode.

- Voir **Programmation de l'alarme**, page 40.

⚠ CONSERVEZ CE GUIDE ⚠

Ce guide contient des renseignements importants sur votre serrure!

- Les codes d'utilisateur et le code de programmation par défaut se trouvent sur l'étiquette apposée au verso de ce guide! Vous en aurez besoin pour rétablir les paramètres d'usine!
- L'étiquette affiche également votre numéro de série, qui peut être exigé pour la garantie et le service à la clientèle.
- En outre, ce guide donne des explications sur l'ajout et la suppression des codes d'utilisateur, la modification du fonctionnement de la serrure, le dépannage, le service à la clientèle, etc.!

Ce dispositif est conforme à la partie 15 des règlements de la CFC. Le fonctionnement est assujéti aux deux conditions suivantes :

1. Cet appareil ne génère peut-être pas d'interférence nuisible et
2. il doit accepter toute interférence reçue, y compris celle pouvant causer une utilisation non voulue.

Tout changement ou toute modification qui n'a pas été expressément approuvé par la partie responsable de la conformité pourrait annuler le droit de l'utilisateur de faire fonctionner cet équipement.


Exposition aux radiofréquences

Afin de se conformer aux exigences de CFC/IC concernant l'exposition aux radiofréquences pour les appareils de transmission mobiles, ce transmetteur doit être uniquement utilisé ou installé dans un endroit où une distance d'au moins 20 cm sépare l'antenne et toutes les personnes.

Conformément aux normes d'Industrie Canada, ce transmetteur radio ne peut fonctionner qu'avec une antenne dont le type et le gain maximum sont approuvés par Industrie Canada. Pour réduire les risques d'interférences radio encourus par d'autres utilisateurs, le type et le gain de l'antenne doivent être choisis de façon à ce que la puissance rayonnée isotrope équivalente (PIRE) ne soit pas supérieure à celle nécessaire pour établir une bonne communication.

Cet appareil est conforme norme Industrie Canada RSS exempts de licence (s). Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes: 1) cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences, et 2) cet appareil doit accepter toute interférence, y compris les interférences pouvant provoquer un fonctionnement indésirable de l'appareil.

PIÈCES DE LA SERRURE

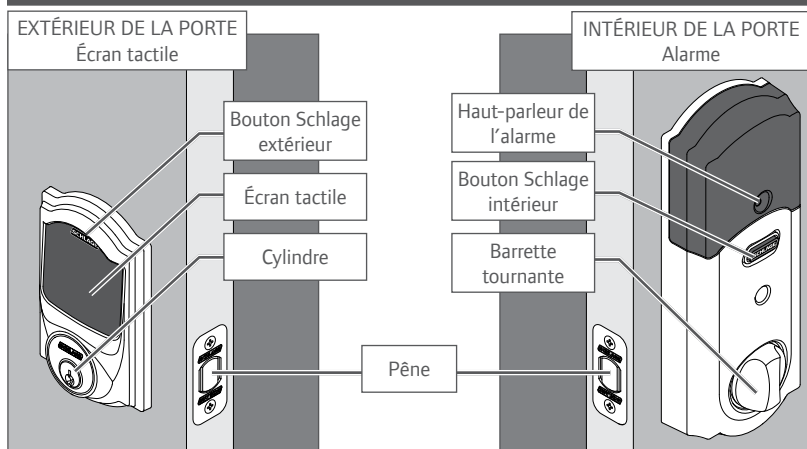

Bouton Schlage intérieur

- Situé à l'intérieur de la porte.
- Doté de trois voyants distincts.
- Sert à régler et à programmer l'alarme. Voir **Programmation de l'alarme**, page 40.
- Ce bouton ne sert pas à verrouiller ou à déverrouiller la porte.

Barrette tournante

- Sert à verrouiller et à déverrouiller manuellement la porte de l'intérieur.

Bouton Schlage extérieur

- Bouton Schlage extérieur
- Situé sur l'extérieur de la porte.
- Il s'agit du premier bouton sur lequel vous appuyez pour entrer un code d'utilisateur et amorcer la programmation.
- Permet également de sortir rapidement de la programmation.

Écran tactile

- Éteint jusqu'à ce que vous appuyiez sur le bouton Schlage extérieur.
- Situé sur l'extérieur de la porte.
- Sert à entrer les codes de programmation et de déverrouillage.

Cylindre

- Sert uniquement en cas d'urgence, pour déverrouiller la serrure. Voir **Ouverture avec la clé de secours**, page 47.

Haut-parleur de l'alarme

- Émet des alarmes en fonction des réglages choisis. Voir **Programmation de l'alarme**, page 40.

Pêne


- Sort et rentre automatiquement lorsque vous utilisez l'écran tactile.
- Sort et rentre manuellement lorsque vous tournez la barrette tournante.

VERROUILLAGE ET DÉVERROUILLAGE

- ① Si vous vous trompez en entrant un code d'utilisateur, appuyez sur le bouton Schlage extérieur et recommencez.

Verrouillage de l'extérieur


Appuyez sur le bouton Schlage extérieur. La serrure se verrouille.

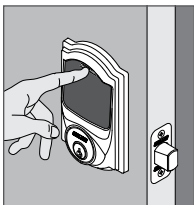

- ① Si la fonction de verrouillage rapide est désactivée, entrez un code d'utilisateur valide pour verrouiller la porte. Voir **Activer/désactiver le verrouillage rapide**, page 39.

Déverrouillage de l'extérieur

Appuyez sur le bouton Schlage extérieur et entrez un code d'utilisateur valide. Une coche verte lumineuse indique que vous avez réussi, et le pêne dormant se déverrouille.

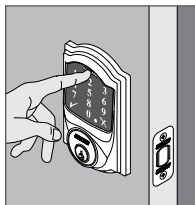

- ① L'affichage d'une croix rouge lumineuse indique que le code d'utilisateur n'est pas valide.

Verrouillage de l'intérieur

Tournez la barrette tournante intérieure.



- ① Le bouton Schlage intérieur ne verrouille pas le pêne dormant.

Déverrouillage de l'intérieur

Tournez la barrette tournante intérieure.



- ① Le bouton Schlage intérieur ne déverrouille pas le pêne dormant.


REEMPLACEMENT DES PILES

- ① Remplacez les piles de votre serrure chaque année, lorsque vous testez et remplacez les piles de vos détecteurs de fumée. Ainsi, la serrure continuera à fonctionner de manière fiable.
- ① Utilisez quatre piles alcalines AA de qualité supérieure. Les piles au lithium peuvent provoquer un dysfonctionnement.


DANGER DE DÉCHARGE ÉLECTROSTATIQUE!




NE TOUCHEZ PAS le circuit imprimé! Vous pourriez endommager la serrure.

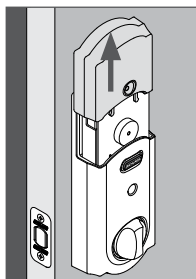

1. Retirez le couvercle de la partie intérieure.

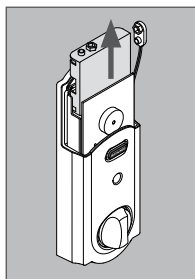

2. Débranchez le connecteur, retirez le support de piles et remplacez les piles.

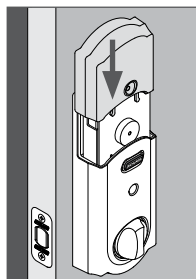

3. Remettez le support de piles en place, les piles orientées vers la porte. Rebranchez le connecteur au support de piles et remplacez le couvercle.


PROGRAMMATION DE L'ÉCRAN TACTILE

Conseils pour une programmation efficace

- ① Vous aimeriez visionner une vidéo sur la programmation avant de commencer? Consultez answers.schlage.com.
- ① La serrure est pré-réglée avec un code de programmation et deux codes d'utilisateur uniques par défaut. Vous pouvez vous servir de ces codes ou les remplacer en suivant les instructions données dans ce guide.
- ① Les codes par défaut se trouvent au dos du boîtier de l'alarme et sur l'étiquette apposée au verso de ce guide.
- ① Il est également possible de programmer les codes d'utilisateur par le biais du système Nexia Home Intelligence. Pour en savoir plus, consultez www.nexiahome.com.

Bouton Schlage extérieur

- Il s'agit du premier bouton sur lequel vous appuyez pour amorcer la programmation.
- Permet également de sortir rapidement de la programmation.

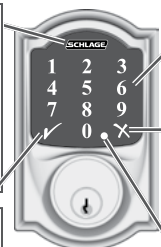

Écran tactile

- Utilisez les numéros de l'écran tactile pour entrer vos codes et pour la programmation.

Croix rouge

- En cas d'erreur durant la programmation, la croix rouge apparaîtra.

Coche verte

- Clignote lorsque vous appuyez sur un numéro et lorsqu'une procédure est terminée.

Voyant de programmation

- Clignote lorsque vous passez en mode Programmation.
- Reste allumé lors de l'utilisation d'une fonction de programmation.

Description de la programmation

Ajouter un code d'utilisateur	Permet d'ajouter un code d'utilisateur. Les codes d'utilisateur servent à déverrouiller la serrure. Ils peuvent comprendre de 4 à 8 chiffres. Tous les codes comprennent le même nombre de chiffres. Voir Modifier la longueur du code d'utilisateur , page 39.
Supprimer un code d'utilisateur	Supprime un code d'utilisateur à la fois.
Modifier Code de programmation	Le code de programmation sert à faire passer la serrure en mode Programmation. Il comprend 6 chiffres.
Activer le mode Vacances	Lorsque le mode Vacances est activé, il est impossible d'entrer un code d'utilisateur sur l'écran tactile. Vous renforcez ainsi la sécurité lorsque vous vous absentez de chez vous pendant une longue période.
Désactiver le mode Vacances	Rétablit le fonctionnement normal de la serrure.
Activer/désactiver l'avertisseur	Si vous le souhaitez, vous pouvez éteindre l'avertisseur. Des sons se feront quand même entendre pendant la programmation.
Supprimer TOUS les Codes d'utilisateur	Supprime TOUS les codes d'utilisateur de la serrure.
Activer/désactiver le verrouillage rapide	Lorsque le verrouillage rapide est activé, il suffit d'appuyer sur le bouton Schlage extérieur pour verrouiller la serrure. Lorsqu'il est désactivé, il faut entrer un code d'utilisateur pour verrouiller la porte de l'extérieur. Cette fonction est activée par défaut.
Modifier la longueur du code d'utilisateur	Vous avez la possibilité de modifier la longueur des codes d'utilisateur de votre serrure. Ces codes peuvent comprendre de 4 à 8 chiffres. La longueur par défaut est de 4 chiffres. En modifiant la longueur des codes d'utilisateur, vous supprimez tous les codes d'utilisateur existants!
Activer/désactiver le verrouillage automatique	Lorsque le verrouillage automatique est activé, la serrure se verrouille automatiquement 30 secondes après avoir été déverrouillée. Cette fonction est désactivée par défaut.
Désactiver temporairement le verrouillage automatique	Le verrouillage automatique doit être activé. Alors que le pêne dormant est verrouillé, appuyez sur le bouton Schlage extérieur et entrez un code d'utilisateur de 4 à 8 chiffres pour le déverrouiller. Dans les 5 secondes qui suivent, verrouillez et déverrouillez manuellement le pêne dormant à l'aide de la barrette tournante.
Restaurer le verrouillage automatique	Pour restaurer le verrouillage automatique, il suffit de verrouiller le pêne dormant en tournant la barrette tournante.

Procédures de programmation

① Avant de commencer, sortez le pêne dormant.

① Déterminez la longueur de vos codes d'utilisateur AVANT de les ajouter. Si vous modifiez la longueur après l'ajout, tous les codes d'utilisateur existants seront supprimés!

① En cas d'erreur, appuyez sur le bouton Schlage extérieur pour sortir du mode Programmation, puis recommencez depuis le début. Le mode Programmation se désactive automatiquement au bout de 30 secondes d'inactivité.


FONCTION	PROGRAMMATION	ÉTAPES	VERIFY
Ajouter un code d'utilisateur	 → Code de programmation à 6 chiffres	1 → Nouveau code d'utilisateur de 4 à 8 chiffres → Nouveau code d'utilisateur identique de 4 à 8 chiffres Ajouter un autre code →	✓ OU ✗ 2 clignotements + 2 bips
Supprimer un code d'utilisateur	 → Code de programmation à 6 chiffres	2 → Code d'utilisateur de 4 à 8 chiffres → Code d'utilisateur identique de 4 à 8 chiffres Supprimer un autre code →	✓ OU ✗ 2 clignotements + 2 bips
Modifier Code de programmation	 → Code de programmation à 6 chiffres	3 → Nouveau code de programmation à 6 chiffres → Code de programmation identique à 6 chiffres	✓ OU ✗ 2 clignotements + 2 bips
Activer le mode Vacances	 → Code de programmation à 6 chiffres	4 →	✓ OU ✗ 1 clignotement + 1 bip
Désactiver le mode Vacances	 → Code de programmation à 6 chiffres		✓ OU ✗ 2 clignotements + 2 bips
Activer/désactiver l'avertisseur	 → Code de programmation à 6 chiffres	5 →	✓ OR ✗ Activé : 1 clignotement + 1 bip Désactivé : 2 clignotements + 2 bips
Supprimer TOUS les codes d'utilisateur	 → Code de programmation à 6 chiffres	6 → Code de programmation à 6 chiffres →	✓ OU ✗ 2 clignotements + 2 bips
⚠ Avertissement ⚠ Supprime TOUS les codes d'utilisateur de la serrure. Une fois les codes d'utilisateur supprimés, il est impossible de les récupérer!			
Activer/désactiver le verrouillage rapide	 → Code de programmation à 6 chiffres	7 →	✓ OU ✗ Activé : 1 clignotement + 1 bip Désactivé : 2 clignotements + 2 bips
Modifier la longueur du code d'utilisateur	 → Code de programmation à 6 chiffres	8 → Longueur souhaitée pour les codes d'utilisateur → Même longueur souhaitée pour les codes d'utilisateur	✓ OU ✗ 2 clignotements + 2 bips
⚠ Avertissement ⚠ En modifiant la longueur des codes d'utilisateur, vous supprimez tous les codes d'utilisateur existants! Une fois les codes d'utilisateur supprimés, il est impossible de les récupérer!			
Activer/désactiver le verrouillage automatique	 → Code de programmation à 6 chiffres	9 →	✓ OU ✗ Activé : 1 clignotement + 1 bip Désactivé : 2 clignotements + 2 bips
Désactiver temporairement le verrouillage automatique (le pêne dormant doit être verrouillé)	 → Code d'utilisateur de 4 à 8 chiffres	Dans les 5 secondes qui suivent, verrouillez et déverrouillez manuellement le pêne dormant à l'aide de la barrette tournante.	✓ 1 clignotement + 1 bip
Restaurer le verrouillage automatique	Verrouillez à nouveau le pêne dormant à l'aide de la barrette tournante.		✓ 2 clignotements + 2 bips

PROGRAMMATION DE L'ALARME

Activation de l'alarme

L'alarme est éteinte par défaut. Après l'installation, il vous faut l'allumer.

- ① Programmez l'alarme grâce au bouton Schlage intérieur, illustré plus bas.
- ① Vous ne savez pas si l'alarme est allumée? Il suffit d'appuyer brièvement une fois sur le bouton Schlage intérieur. S'il émet un bip et qu'il s'allume, il est activé. Dans le cas contraire, essayez à nouveau de l'allumer, et vérifiez les piles.
- ① Pour visionner une vidéo et obtenir des renseignements, consultez answers.schlage.com.

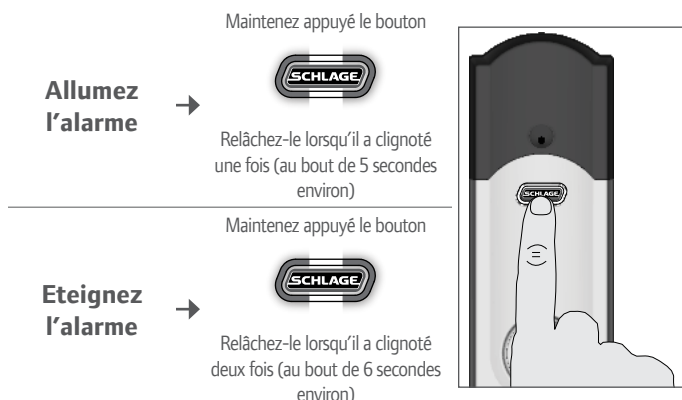

- ① Pour couper rapidement le son de l'alarme, maintenez le bouton Schlage intérieur appuyé jusqu'à ce qu'il s'arrête.
- ① Vous aimeriez savoir à quoi ressemble le son de l'alarme en mode Activité ou Accès forcé? Entrez quatre fois de suite un mauvais code, et l'alarme se déclenchera.


Description des réglages de l'alarme

MODE	DESCRIPTION	VOYANTS LUMINEUX	SONS
Activité Se déclenche lorsque la porte s'ouvre ou se ferme.	Parfait pour surveiller les portes de chez vous. • Un délai intégré de 3 secondes est prévu pour la remise à zéro de l'alarme en cas de déclenchement.	Le voyant DEL du milieu clignote 	Deux bips courts
Témoin d'intégrité Se déclenche lorsque la serrure est manipulée alors qu'elle est verrouillée.	Détecte les activités imperceptibles à la serrure.	Les voyants DEL de gauche et de droite clignent en alternance 	Alarme de 15 secondes (90 dB, comme le volume de vos détecteurs de fumée)
Accès forcé Se déclenche lorsqu'une pression importante est exercée contre la porte alors qu'elle est verrouillée.	Parfait durant la nuit et lorsque vous n'êtes pas à la maison. • Mode le moins sensible. De nombreuses personnes laissent ce réglage en permanence.	Tous les voyants clignent 	Alarme stridente ininterrompue pendant trois minutes (90 dB, comme le volume de vos détecteurs de fumée)

Modification du mode d'alarme

Une fois l'alarme allumée, elle est réglée par défaut sur le mode Accès forcé. Pour en changer, suivez ces étapes simples :

❶ Avant de modifier les réglages de l'alarme, il faut l'allumer!

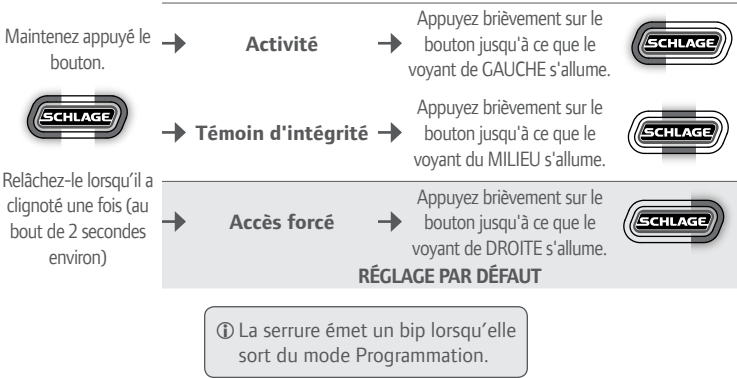


Réglage du degré de sensibilité


Chaque mode d'alarme correspond à un des trois degrés de sensibilité pré-réglés. Si votre alarme se déclenche trop souvent, ou pas assez souvent, essayez de modifier ce réglage.

❶ Dans le cas contraire, il n'est pas nécessaire de procéder à des modifications.

❶ Lorsque vous modifiez le mode d'alarme, le degré de sensibilité par défaut est rétabli.

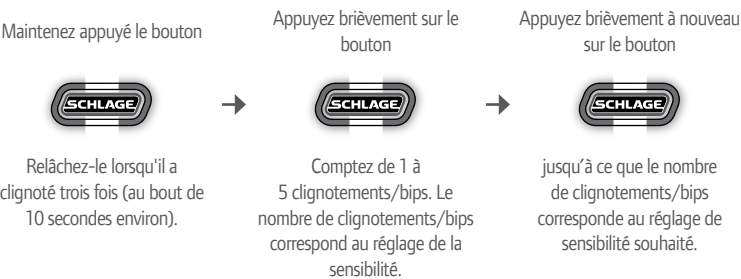

❶ Chaque fois que vous appuyez brièvement sur le bouton, l'alarme clignote ou sonne un nombre de fois correspondant au degré de sensibilité.

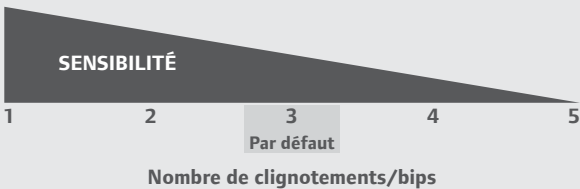

MES CODES

Utilisez les tableaux plus bas pour noter les codes de programmation et d'utilisateur programmés dans la serrure.

- Le code de programmation est une combinaison de six chiffres entrée au clavier pour mettre la serrure en mode Programmation.
- Les 4 à 6 premiers chiffres (selon la longueur choisie pour le code d'utilisateur) doivent être différents de tous les autres codes d'utilisateur déjà entrés dans la serrure.
- Un seul code de programmation par défaut est entré dans la serrure. Ce code apparaît sur l'étiquette au dos du boîtier de l'alarme et sur l'étiquette au verso de ce guide.

① Servez-vous d'un crayon pour noter les codes dans les cellules, afin de pouvoir les modifier facilement par la suite.

Codes d'utilisateur

- Un code d'utilisateur est une combinaison de 4 à 8 chiffres entrée au clavier pour déverrouiller la serrure.
- Les 4 à 6 premiers chiffres doivent être différents des 4 à 6 premiers chiffres du code de programmation.
- Deux codes d'utilisateurs sont entrés dans la serrure par défaut. Ces codes apparaissent sur l'étiquette au dos du boîtier de l'alarme et sur l'étiquette au verso de ce guide.


① La serrure peut stocker jusqu'à 30 codes d'utilisateur.

Conseils pratiques

- Remettez à chacun son propre code d'utilisateur unique.
- Modifiez périodiquement les codes d'utilisateur et de programmation pour des raisons de sécurité.

Emplacement des codes par défaut

Les codes se trouvent sur l'étiquette apposée au verso de ce guide. Ils sont également inscrits au dos du boîtier de l'alarme.

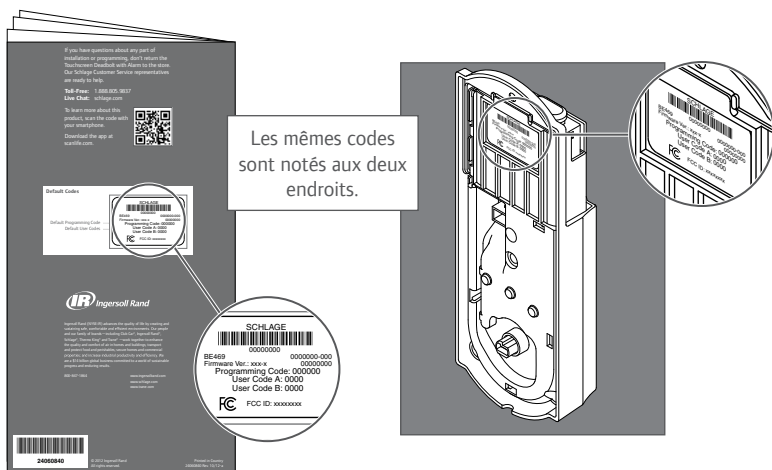

- ① NE RETIREZ PAS l'étiquette apposée au dos du boîtier de l'alarme! Si vous perdez votre code de programmation, ces codes par défaut vous permettront de réinitialiser la serrure.

DATE		CODE DE PROGRAMMATION					

NOM D'UTILISATEUR	CODE D'UTILISATEUR
Exemple : Jean Dufour	1234
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	
6.	
7.	
8.	
9.	
10.	
11.	
12.	
13.	
14.	
15.	
16.	
17.	
18.	
19.	
20.	
21.	
22.	
23.	
24.	
25.	
26.	
27.	
28.	
29.	
30.	

RÉTABLIR LES PARAMÈTRES D'USINE

Quand devez-vous rétablir les paramètres d'usine?

- Lorsque vous voulez monter la serrure sur une autre porte.
- Si vous avez oublié votre code de programmation, vous pouvez rétablir les codes par défaut.

⚠ AVERTISSEMENT ⚠

Avant de commencer, repérez les codes de programmation et d'utilisateur au verso de ce guide et au dos du boîtier de l'alarme! Les codes de programmation et d'utilisateur par défaut seront rétablis. Tous les autres codes existants seront supprimés.

LE SERVICE À LA CLIENTÈLE NE PEUT PAS RÉCUPÉRER LES CODES PAR DÉFAUT PERDUS! NE RÉTABLISSEZ PAS LES PARAMÈTRES D'USINE TANT QUE VOUS N'AVEZ PAS TROUVÉ LES CODES PAR DÉFAUT.

1. Débranchez les piles. Voir **Remplacement des piles**, page 37.
2. Maintenez le bouton Schlage extérieur appuyé.
3. Pendant ce temps, rebranchez les piles.
4. Relâchez le bouton Schlage extérieur.
5. Pour savoir si la serrure a bien été réinitialisée, appuyez sur le bouton Schlage extérieur et entrez un des codes d'utilisateur par défaut. Si le pêne dormant se déverrouille, la réinitialisation a réussi.

FONCTIONS DE NEXIA™ HOME INTELLIGENCE

Cette serrure est équipée d'une radio Z-Wave, qui permet une intégration en douceur avec le système Nexia Home Intelligence. Inscrivez votre serrure en l'ajoutant à votre compte Nexia Home Intelligence.

Pour utiliser le système Nexia Home Intelligence, vous devez d'abord être détenteur d'un compte de passerelle domestique Nexia (Home Bridge) et Nexia Home Intelligence.

① Pour en savoir plus sur Nexia Home Intelligence, consultez le site **www.nexiahome.com**.

① La radio Z-Wave est désactivée par défaut afin d'économiser les piles. Lorsque vous inscrivez votre serrure au compte, la radio s'active automatiquement.


① Si vous ne souhaitez plus utiliser le système Nexia Home Intelligence, veuillez à désinscrire la serrure pour économiser les piles.

À propos de Z-Wave

Cette serrure est un produit Z-Wave sécurisé.


- Son intégration (inscription) est expliquée dans ce guide au paragraphe Inscription de la serrure.
- Sa désactivation (désinscription) est expliquée dans ce guide au paragraphe Désinscription de la serrure.
- Cette serrure peut être intégrée à n'importe quel réseau Z-Wave de n'importe quel fabricant.
- Les nœuds d'écoute de n'importe quel fabricant peuvent servir de relais pour étendre la portée du réseau.
- Les fonctions de la serrure seront limitées lorsqu'elle est intégrée à un contrôleur non sécurisé.
- Il est possible de consulter les paramètres de configuration et les coordonnées des groupes d'association à answers.schlage.com.
- La duplication consiste à copier des données réseau d'un premier contrôleur vers un deuxième contrôleur du réseau. Pour en savoir plus, consultez la documentation de votre contrôleur.
- Cet appareil prend en charge les systèmes antivol. Pour activer la protection antivol, il faut un contrôleur prenant cette fonction en charge. Pour en savoir plus, consultez la documentation de votre contrôleur.

Passerelle domestique Nexia

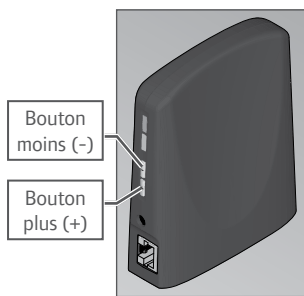

La serrure doit être réglée à nouveau après la réinitialisation.

1. Ouvrez la porte, si ce n'est pas déjà fait.
2. Appuyez sur le bouton Schlage extérieur.
3. Entrez un des codes d'utilisateur par défaut. Voir Emplacement des codes par défaut, page 10.
4. La serrure effectue une routine d'installation. Attendez que le pêne se soit immobilisé avant de poursuivre.

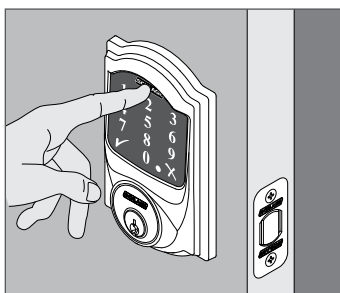

Description des fonctions Z-Wave

Inscrire la serrure	Allume la radio Z-Wave et inscrit la serrure.
Vérifier l'inscription de la serrure	Vérifie que la serrure est inscrite dans un réseau Z-Wave.
Désinscrire la serrure	Désinscrit la serrure et éteint la radio Z-Wave.



NEXIA™
HOME INTELLIGENCE

Pour inscrire ou désinscrire la serrure, vous devez d'abord faire passer la passerelle domestique Nexia en mode Inscription.

1. Installez une pile neuve de 9 V de qualité supérieure dans la passerelle.
2. Gardez la passerelle à une distance maximale de 1,8 mètre (6 pi) de la serrure pendant tout le déroulement de l'inscription.
3. Appuyez brièvement sur le bouton plus (+) de la passerelle (pour l'inscription), ou sur le bouton moins (-) (pour la désinscription). Réalisez l'étape 4 dans les 30 secondes.
① Cette procédure peut varier si le contrôleur provient d'un autre fabricant.
4. Sortez le pêne de la serrure et exécutez la séquence suivante :

**Inscrire/
désinscrire la
serrure**



Code de
programmation
à 6 chiffres → 0 →



OU



La serrure a
été inscrite/
désinscrite

La serrure
n'a pas été
inscrite/
désinscrite

Pour vérifier l'inscription :

1. Retirez le couvercle des piles. Voir **Remplacement des piles**, page 37.
2. Débranchez le connecteur de piles.
3. Tout en observant le bouton Schlage intérieur, rebranchez le connecteur.
4. Si la serrure est inscrite, il clignote.

PROBLÈME	SONS	VOYANTS LUMINEUX	SOLUTION
J'ai oublié mon code de programmation.	—	—	Pour trouver le code de programmation par défaut, consultez le verso de ce guide ou le dos du boîtier de l'alarme. Au besoin, rétablissez les paramètres d'usine. Voir Rétablir les Paramètres D'usine , page 44.
Je dois supprimer un code d'utilisateur dont je ne me souviens pas.	—	—	Supprimez tous les codes d'utilisateur. Ajoutez ensuite tous les codes d'utilisateur requis de nouveau à la serrure. Voir Programmation de l'écran tactile , page 39.
Impossible d'ajouter un nouveau code d'utilisateur.	—	Point jaune clignotant	Vous n'avez pas appuyé sur 1 après être passé en mode Programmation.
	2 bips	2 rouges ✕	Il existe déjà 30 codes d'utilisateur. Supprimez un code d'utilisateur avant d'en ajouter un nouveau. Voir Supprimer un code d'utilisateur , page 39.
			Le deuxième code d'utilisateur entré ne correspond pas au premier code d'utilisateur entré. Le nouveau code d'utilisateur correspond aux 4 à 6 premiers chiffres du code de programmation actuel.
Impossible de supprimer un code d'utilisateur.	—	Point jaune clignotant	Vous n'avez pas appuyé sur 2 après être passé en mode Programmation.
	2 bips	2 rouges ✕	Le premier code d'utilisateur entré ne correspond à aucun code actuel. Le deuxième code d'utilisateur entré ne correspond pas au premier code d'utilisateur entré.
Impossible de modifier le code de programmation.	—	Point jaune clignotant	Vous n'avez pas appuyé sur 3 après être passé en mode Programmation.
	2 bips	2 rouges ✕	Le deuxième code de programmation entré ne correspond pas au premier code de programmation entré. Les 4 à 6 premiers chiffres du nouveau code de programmation correspondent à un code d'utilisateur existant.
Impossible de supprimer tous les codes d'utilisateur.	—	Point jaune clignotant	Vous n'avez pas appuyé sur 6 après être passé en mode Programmation.
			Le deuxième code de programmation entré n'est pas valide.
Le code utilisateur ne déverrouille pas la serrure.	1 bip	1 rouge ✕	Le code d'utilisateur entré n'est pas un code d'utilisateur valide.
Impossible d'entrer le code d'utilisateur après avoir appuyé sur le bouton Schlage extérieur.	1 bip	Verte ✓, puis rouge ✕	Le mode Vacances est activé. Désactivez le mode Vacances. Voir Désactiver le mode Vacances , page 39.
	1 bip	1 rouge ✕	Trop de codes d'utilisateur incorrects entrés. Attendez 30 secondes et essayez de nouveau.
Le rétroéclairage ne s'allume pas lorsque j'appuie sur le bouton Schlage extérieur, et il est impossible d'entrer un code d'utilisateur.	—	—	Les piles sont complètement déchargées et aucune activité électronique n'est possible. Voir Remplacement des piles , page 37.
			Le support de piles n'est pas branché.
			Le câble qui passe dans la porte n'est pas branché. Retirez le boîtier de l'alarme et vérifiez le branchement. Pour obtenir de l'aide, consultez l'étape 7 des instructions d'installation du pêne dormant avec écran tactile muni d'une alarme.


PROBLÈME	SONS	VOYANTS LUMINEUX	SOLUTION
Après que j'ai entré un code d'utilisateur pour déverrouiller la serrure, le point jaune clignote et il y a un délai avant le déverrouillage.	Plusieurs bips	Point jaune extérieur clignotant	Les piles sont faibles et doivent être remplacées. Voir Remplacement des piles , page 37.
Le bouton Schlage intérieur clignote, mais l'alarme n'émet aucun son.	—	Le bouton Schlage intérieur clignote toutes les 5 secondes	
3 rouges ✕ lorsque j'appuie sur le bouton Schlage extérieur.	—	3 rouges ✕	Les piles sont déchargées et doivent être remplacées. Voir Remplacement des piles , page 37.
Le pêne dormant ne se verrouille pas à nouveau lorsque j'appuie sur le bouton Schlage extérieur.	—	—	La fonction de verrouillage rapide n'est pas activée. Voir Activer/désactiver le verrouillage rapide , page 39. Si vous ne souhaitez pas l'activer, entrez un code d'utilisateur valide pour verrouiller la porte.
Le pêne dormant ne sort pas et ne rentre pas comme prévu.	1 long bip	1 rouge ✕	Réglez l'alignement du pêne sur le cadre de porte. Pour obtenir de l'aide, consultez answers.schlage.com .
Il faut deux essais pour réussir à verrouiller ou à déverrouiller le pêne dormant.	—	Verte ✓	L'alignement du pêne dormant sur le cadre n'est pas optimal. Réglez la fermeture de la porte sur le cadre. Pour obtenir de l'aide, consultez answers.schlage.com .
L'alarme n'émet aucun son.	—	—	Allumez l'alarme.
L'alarme sonne trop souvent (fausses alarmes) ou pas assez souvent.	Alarme	—	Le degré de sensibilité est trop élevé (1 ou 2) ou trop faible (4 ou 5) et doit être réglé. Voir Réglage du degré de sensibilité , page 41.
Les services NEXIA ne sont pas disponibles.	—	—	La serrure n'a pas été correctement inscrite dans la passerelle. Voir Fonctions de Nexia™ Home Intelligence , page 44.

OUVERTURE AVEC LA CLÉ DE SECOURS

L'ouverture avec la clé de secours est utile lorsque les piles sont complètement déchargées ou que vous ne connaissez aucun code d'utilisateur.

Insérez la clé et tournez-la pour ouvrir, comme pour une serrure classique. Voir **Remplacement des piles**, page 37.

Il est possible de changer la clé de cette serrure pour qu'elle corresponde aux autres serrures de la résidence. Pour en savoir plus, communiquez avec un serrurier.

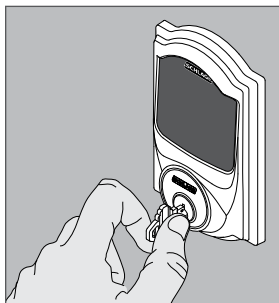

If you have questions about any part of installation or programming, don't return the Touchscreen Deadbolt with Alarm to the store. Our Schlage Customer Service representatives are ready to help.

Toll-Free: 1.888.805.9837
Live Chat: schlage.com

To learn more about this product, scan the code with your smartphone.

Download the app at scanlife.com.

Si tiene dudas acerca de cualquier parte de la instalación o programación, no devuelva el cerrojo de pantalla táctil con alarma a la tienda. Nuestros representantes del Departamento de Servicio de Asistencia al Cliente de Schlage están listos para ayudarlo.

Línea gratuita: 1.888.805.9837
Chat en vivo: schlage.com

Para obtener más información sobre este producto, escanee el código con un teléfono inteligente.

Descargue la aplicación en scanlife.com.

Si vous avez des questions concernant l'installation ou programmation, ne ramenez pas le pêne dormant avec écran tactile muni d'une alarme au magasin. Les représentants du service à la clientèle de Schlage sont à votre service.

Sans frais : 1.888.805.9837
Clavardage en direct : schlage.com

Pour de plus amples renseignements sur ce produit, numérisez le code avec votre téléphone intelligent.

Téléchargez l'application au scanlife.com.



Default Codes	Códigos Predeterminados	Codes prédéfinis
Default Programming Code Código de Programación Predeterminado Code de programmation prédéfini Default User Codes Códigos de Usuario Predeterminado Codes d'utilisateur prédéfinis	— —	Place Label Here Coloque la Etiqueta Aquí Apposer l'étiquette ici



Ingersoll Rand (NYSE:IR) advances the quality of life by creating and sustaining safe, comfortable and efficient environments. Our people and our family of brands—including Club Car®, Ingersoll Rand®, Schlage®, Thermo King® and Trane®—work together to enhance the quality and comfort of air in homes and buildings; transport and protect food and perishables; secure homes and commercial properties; and increase industrial productivity and efficiency. We are a \$14 billion global business committed to a world of sustainable progress and enduring results.

800-847-1864

www.ingersollrand.com
www.schlage.com
www.trane.com

Ingersoll Rand (NYSE:IR) mejora la calidad de vida por medio de la creación y el sostenimiento de entornos seguros, confortables y eficaces. Nuestro personal y nuestra familia de marcas —que incluye Club Car®, Ingersoll Rand®, Schlage®, Thermo King® y Trane®— trabajan en conjunto para mejorar la calidad y el confort del aire en casas y edificios, transportan y protegen alimentos y productos perecederos, aseguran hogares y propiedades comerciales y aumentan la productividad y la eficiencia industrial. Somos una empresa mundial de 14,000 millones de dólares comprometida con un mundo de progreso sostenible y resultados duraderos.

800-847-1864

www.ingersollrand.com
www.schlage.com
www.trane.com

Ingersoll Rand (NYSE:IR) améliore la qualité de vie en créant et en entretenant des milieux sains, confortables et efficaces. Notre personnel et notre famille de marques (dont Club Car^{MD}, Hussmann^{MD}, Ingersoll Rand^{MD}, Schlage^{MD}, Thermo King^{MD} et Trane^{MD}) collaborent pour améliorer la qualité de l'air et le confort dans les maisons et les immeubles, le transport et la protection des aliments et des denrées périssables, la sécurité des maisons et des propriétés commerciales et la productivité et le rendement industriels. Nous sommes une entreprise de 14 milliards qui croit en un monde de progrès et de résultats durables.

800-847-1864


www.ingersollrand.com
www.schlage.com
www.trane.com




24060857

© 2012 Ingersoll Rand
All rights reserved.

Printed in Country
24060857 Rev. 11/12-b



BEGINNING SHEET

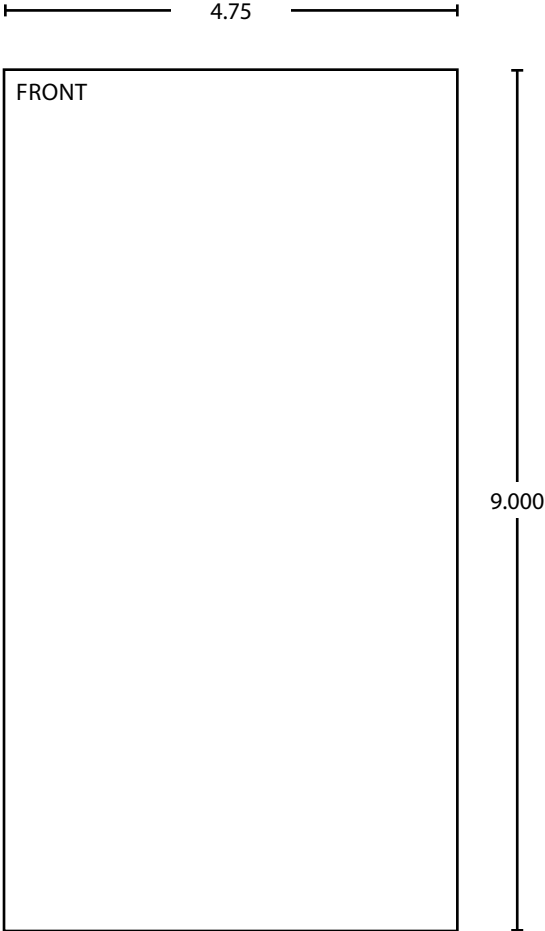

FOLDED SHEET

Additional Notes:
1. None

Revision History						Revision Description: B > Updated artwork			
A	B	C	D	E	F				
025470	030710								
Material White Paper						Edited By	Approved By	EC Number	Release Date
						M. Sasso	P. Bockelman	030710	11-6-12
Notes 1. printed two sides 2. printed black 3. tolerance ± .13 4. printed in country may vary 5. drawings not to scale 6. 48-page saddle-stitched booklet						Title BE469 UG			
						Creation Date 10-12-12	Number 24060857	Revision B	
						Created By M. Sasso	Activity 3899 Hancock Expwy Security, CO 80911	Ingersoll Rand Company Copyright ©2012	
						Software: InDesign CS6			