



Genesis™ - Tri-Fold Tonneau


**For proper installation and best possible fit, please read all instructions BEFORE you begin.
For technical assistance or to obtain missing parts, please call Customer Relations at 1-800-328-5863.**

Important Safety Information




- Serious personal injury and property damage can occur if vehicle is driven without both black buckles at the front of cover fastened.
- Prior to vehicle operation, clamps must be secured such that the clamp lips tightly grip the inner bedwall structure.
- Only release buckles when fully installing cover.
- After a setting period (1 week) it may be necessary to readjust the clamp load after foam isolators take a set to maintain the uniform gap between the Genesis™ Tri-Fold Tonneau cover and bed rails.
- Check the bracket clamp loads every 3 months or 5,000 miles.
- The Genesis™ Tri-Fold Tonneau cover must be closed or secured with straps while the vehicle is in motion.

Contents **NOTE:** Actual product may vary from illustration.

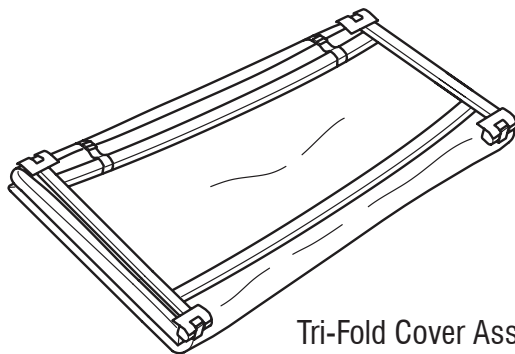

Tri-Fold Cover Assembly




Foam Tape


Tools Required



Car Wash Supplies



Clean Towel




Scissors

Preparation Before Installation


- Wash the upper rail surfaces of the truck bed.
- Be sure to completely dry the upper surfaces of your truck bed before installing the tonneau cover.

Installation Steps

NOTE: Actual application may vary slightly from illustrations.




Place the cover assembly on the top of the truck bed next to the cab.

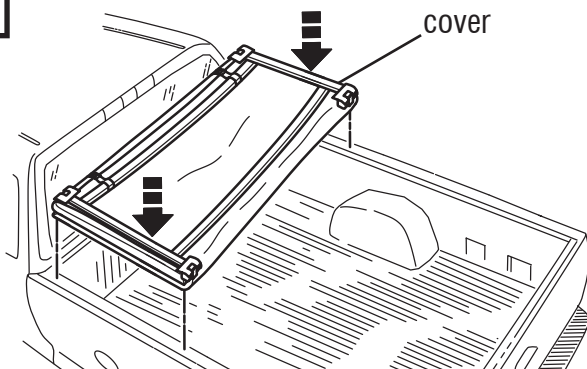

1


If a gap exists between the cover and the bulkhead, proceed to **Step 3**. If not proceed to **Step 5**.

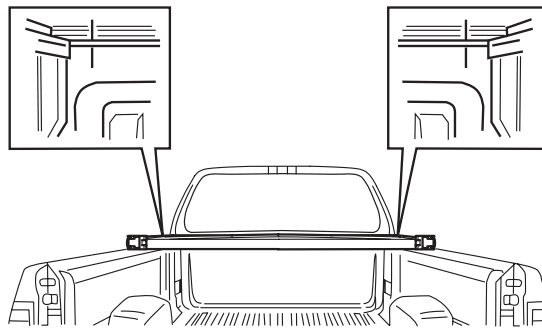

2




Make sure there is no dust or debris on the front rail. Turn cover over, apply supplied foam tape to front rail of cover and trim to fit. Flip cover over and place on truck as show in **Step 1**, then proceed to **Step 5**.

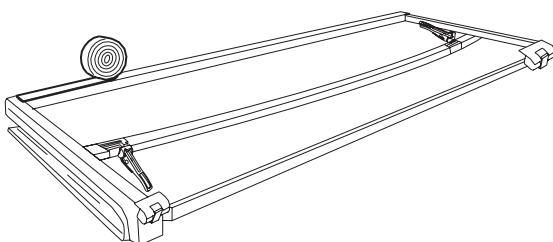

3




Apply to trucks **WITH** bedliner. Will not work with over the rail bedliners.

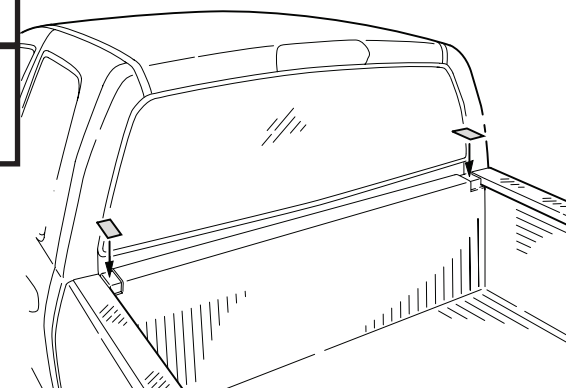

4


Line up to front of bed first. Center the cover assembly on the truck. Position the cover assembly so the gaps on all sides are equal.

cover

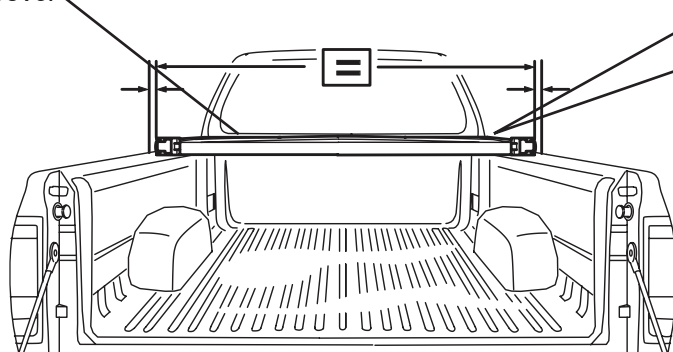


5


Approx 1/4" at both corners

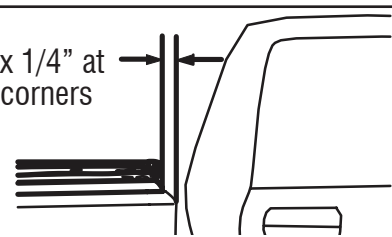

The cover has retaining straps with quick-release buckles to keep it from being damaged when bulk hauling or when it is not on the vehicle.

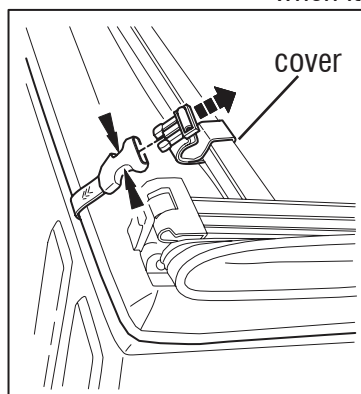

cover

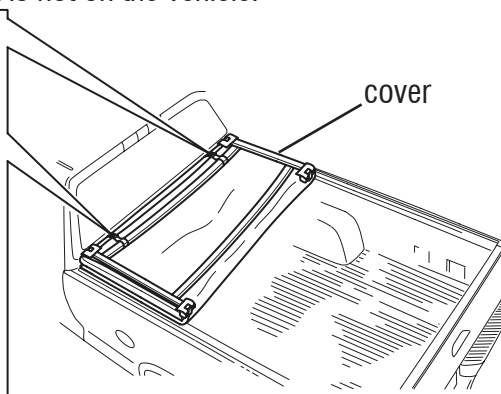


cover

6

Installation Steps


NOTE: Actual application may vary slightly from illustrations.

Unfold second section of cover.

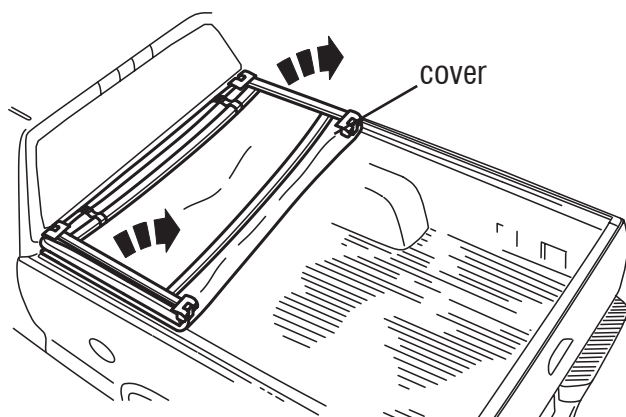


7

Unfold third section of cover.

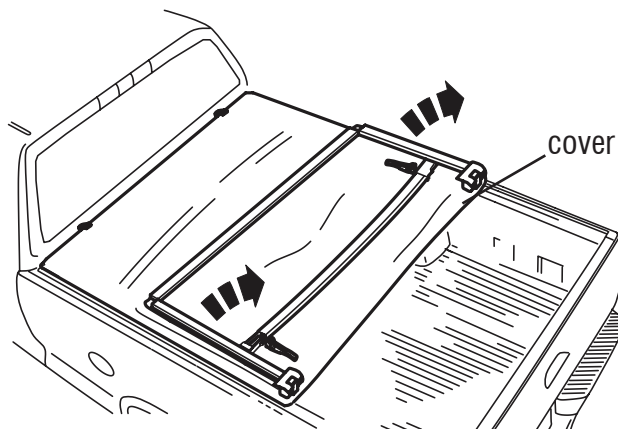


8

Pre-load clamps prior to installation of Tonneau cover to avoid unnecessary adjustment. Measure from top of rod to base of clamp as depicted in graphic.

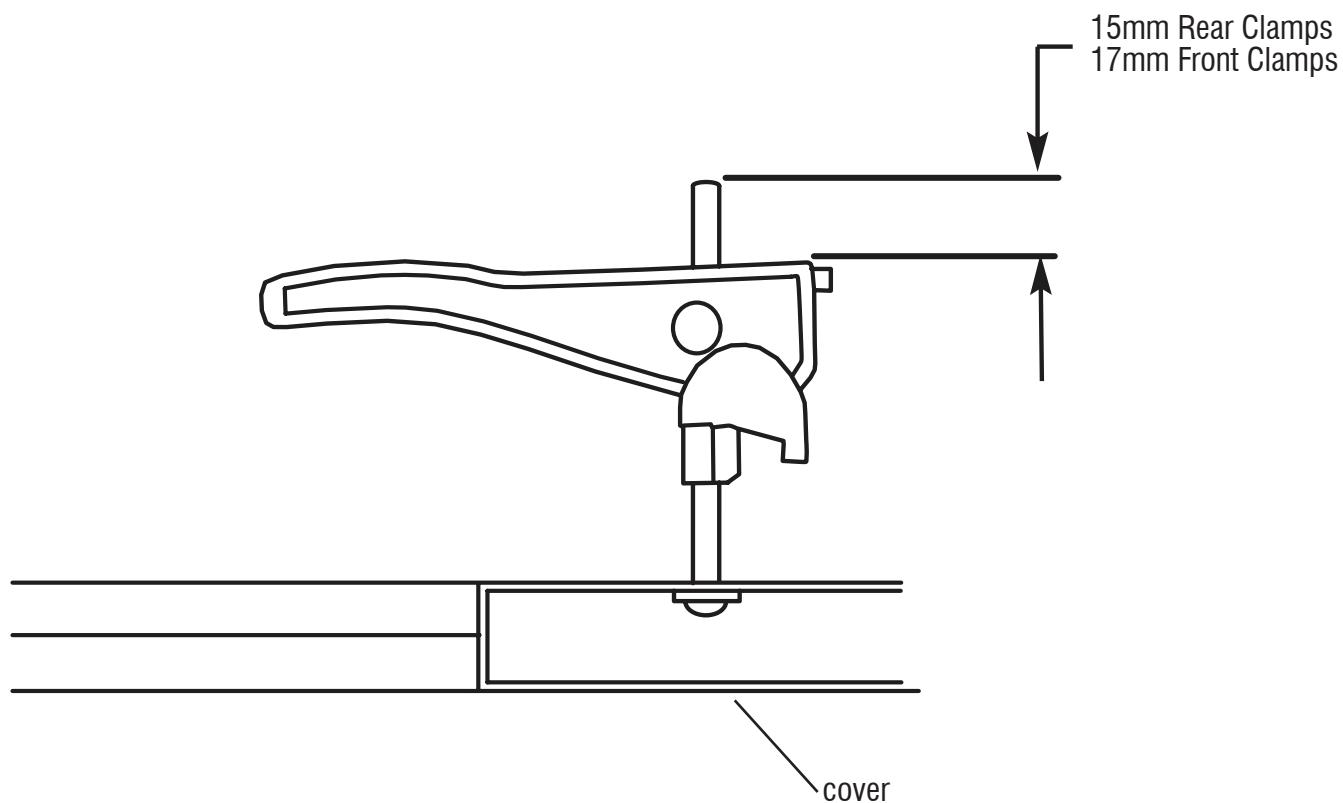


9

Securing Front Clamps - Fold Cover Forward

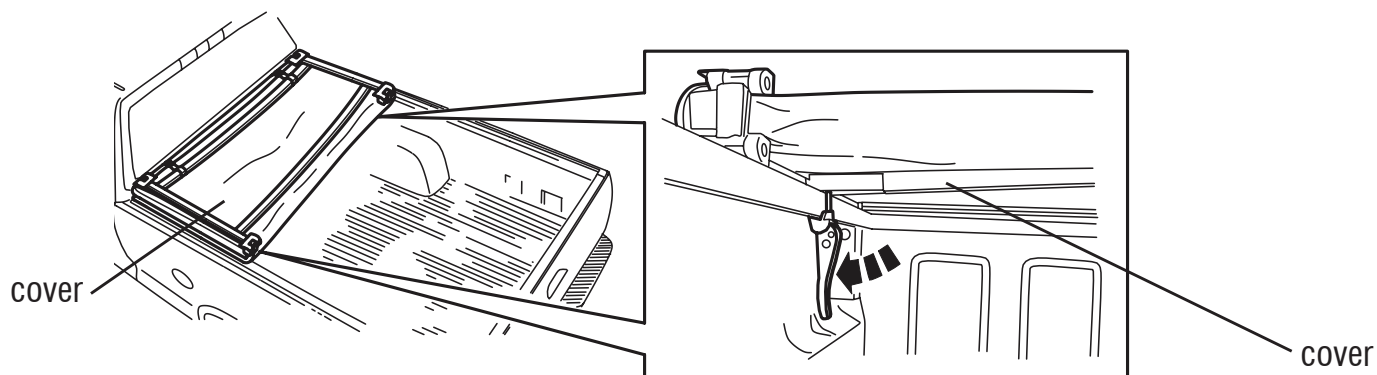


10

Rotate each clamp down from its storage position.

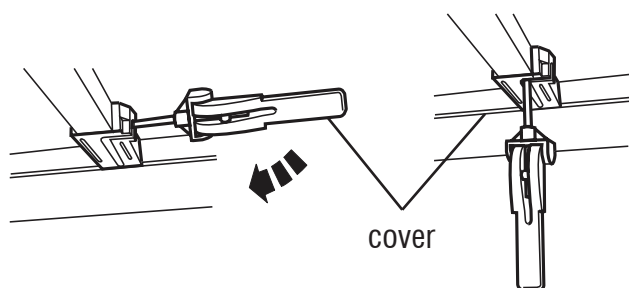


11

Rotate handles back up and slide clamps to edge of truck bed as shown. For ease of sliding outward, the latch handle should be in this position until the clamp engages the bed flange.

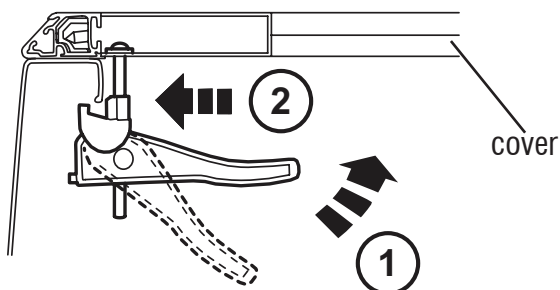


13

Adjust clamps to proper height. Make sure that the inner bedwall structure and clamp lid are aligned as shown by dashed line. Handle height should be adjusted, such that, the clamp contacts the bed rail flange while the handle is in the 4 o'clock (LH) or 8 o'clock (RH) position.

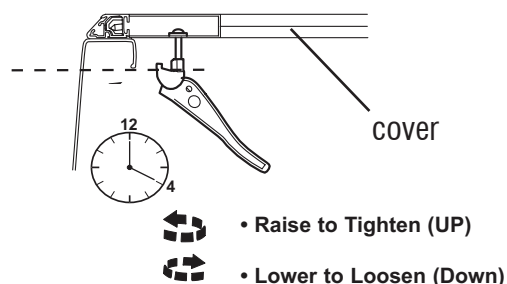

12


Rotate clamps to locking position. Repeat for opposite side. **NOTE:** A light to moderate force should be felt when latching to the truck bed. The latches should NOT be loose when in the **LOCKED POSITION**.

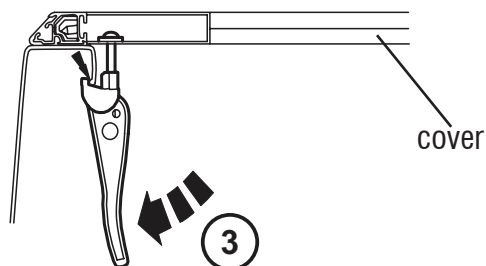

14


Installation Steps

NOTE: Actual application may vary slightly from illustrations.

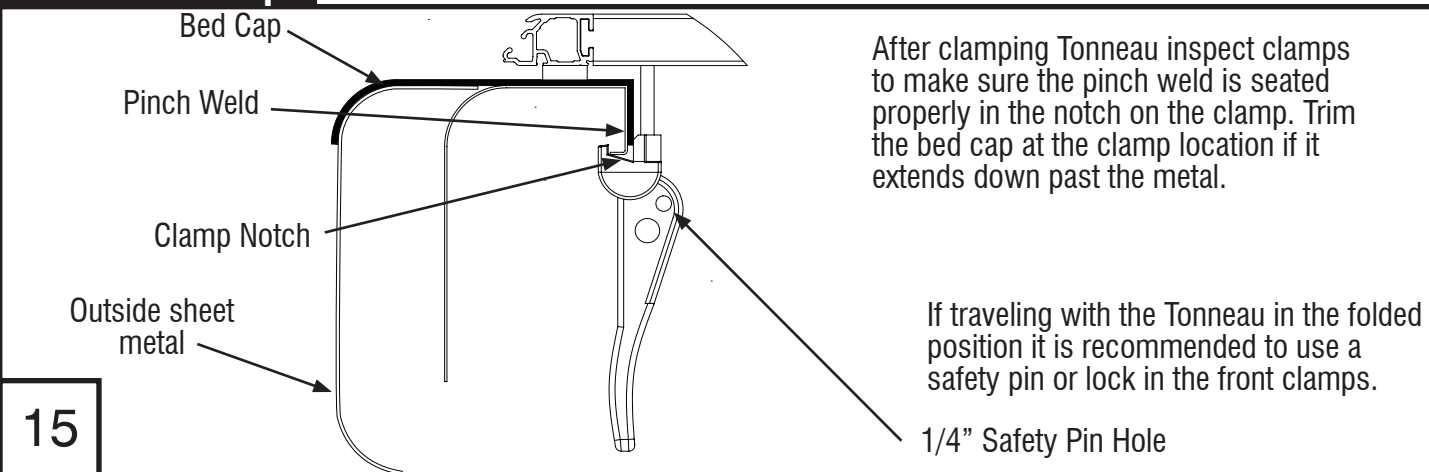


Securing Rear Clamps - Fold Cover Rearward


Repeat **Step 11** thru **Step 14**

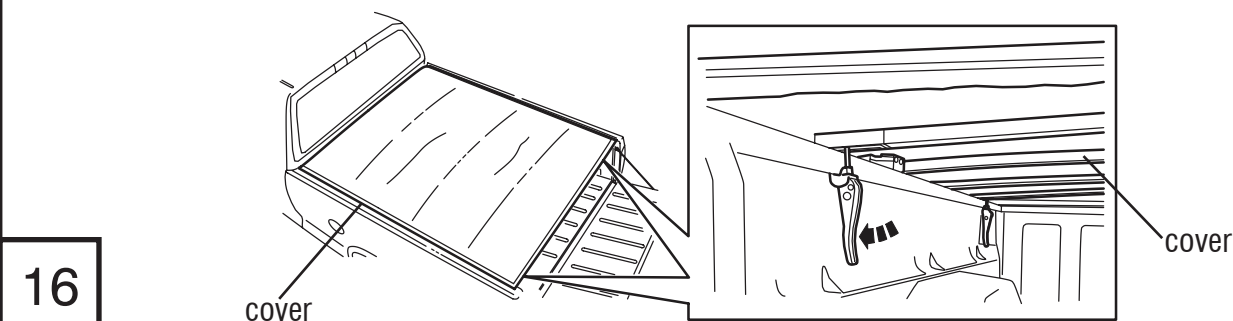


Unlatching and Securing Latches for Folding and Stowing Cover

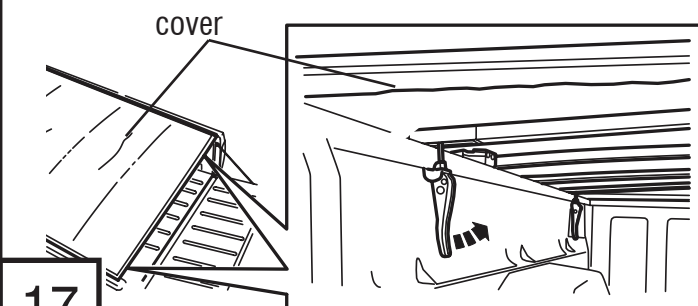


Rotate latch handle up to disengage truck side rail.

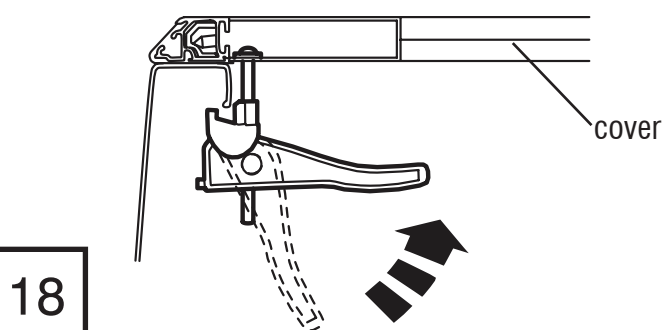

(1) Slide latch towards the inside of the truck bed, (2) Return latch handle to vertical position. Latch handle should be as far into truck bed as possible before proceeding to next step.

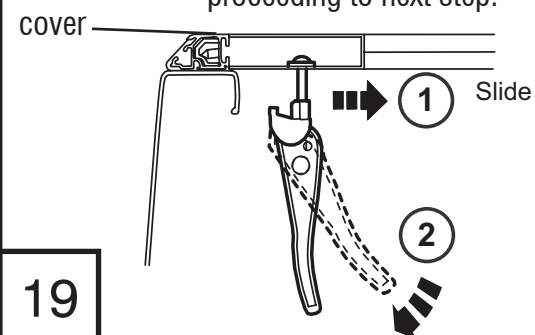


Rotate clamp up from its install position into its storage position as shown left. Make sure that latch handle matches illustration on bow caution label.

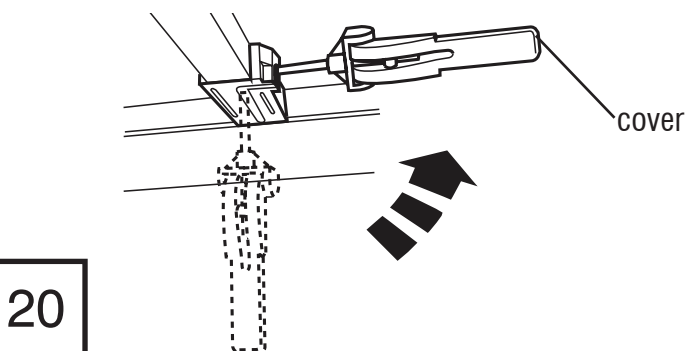

Installation Steps

NOTE: Actual application may vary slightly from illustrations.

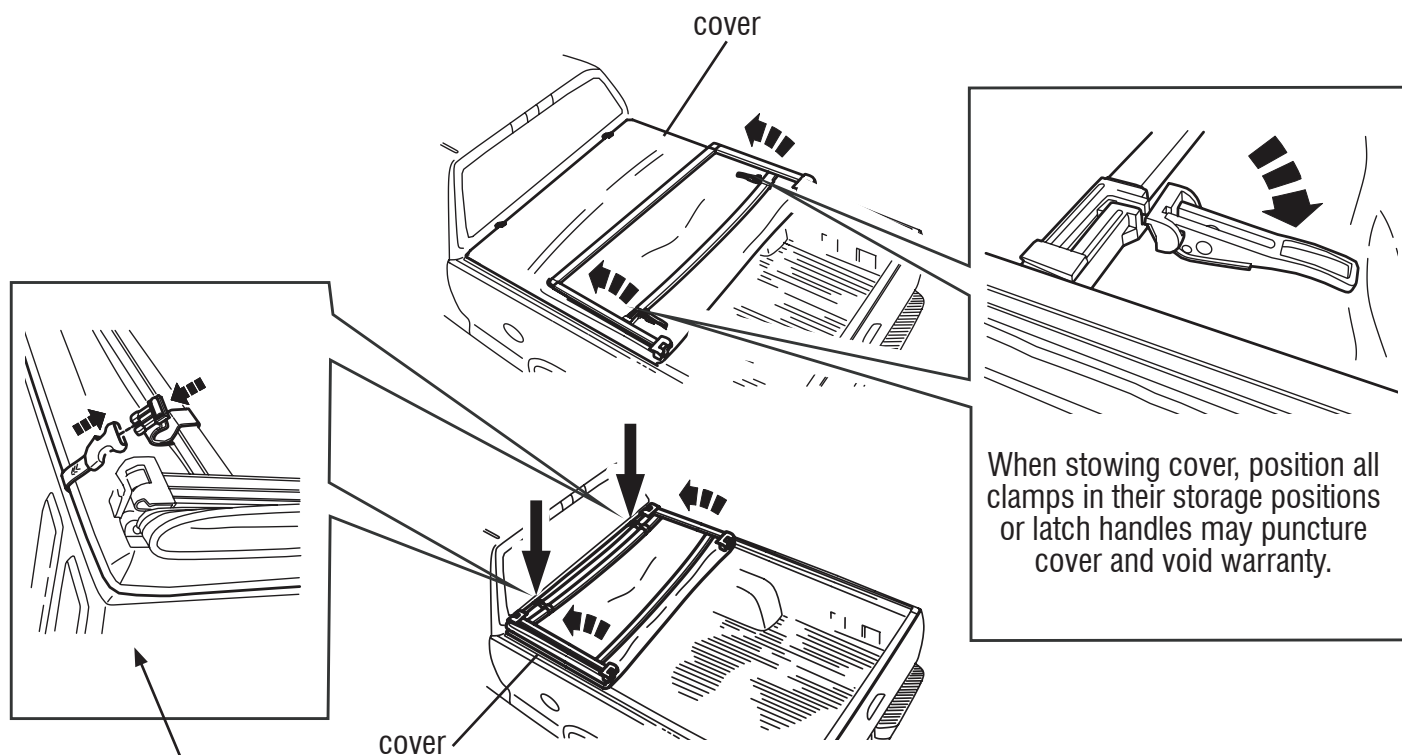

When stowing cover, position all clamps in their storage positions or latch handles may puncture cover and void warranty.

21

The retaining straps must be buckled when vehicle is in motion if Tonneau is in the folded position.

Care and Cleaning

- Wash only with mild soap & dry with a clean cloth.

Congratulations!

You have purchased one of the many quality Lund® branded products offered by Lund International, Inc. We take the utmost pride in our products and want you to enjoy years of satisfaction from your investment. We have made every effort to ensure that your product is top quality in terms of fit, durability, finish and ease of installation.

LUND®

Lund International

800-241-7219 • Visit us at lundinternational.com

© 2012 Lund International, Inc. All rights reserved.

Lund® and the Lund® logo are trademarks of Lund International, Inc.





Couverture de caisse Genesis™ - Tri-Fold

Veillez lire l'ensemble des instructions AVANT d'utiliser le produit afin de garantir une installation correcte et un ajustement optimal.

Pour obtenir une assistance technique ou demander des pièces manquantes, veuillez appeler le service clientèle au 1-800-328-5863.


Consignes de sécurité importantes




- Des blessures corporelles graves et des dommages matériels peuvent se produire si le véhicule est conduit sans les deux boucles noires fixées à l'avant de la couverture.
- Avant d'utiliser le véhicule, les crochets doivent être fixés de manière à ce que les lèvres du crochet maintiennent fermement la structure intérieure de la paroi du plateau.
- Ne relâchez les boucles que lorsque la couverture est entièrement installée.
- Après une période de réglage (1 semaine), il peut être nécessaire de réajuster la charge de serrage après que les isolants en mousse se soient ajustés afin de maintenir l'écart uniforme entre la couverture de caisse Genesis™ Tri-Fold et les rails du plateau.
- Vérifiez les charges de serrage du support tous les 3 mois ou 8 000 kilomètres.
- La couverture de caisse Genesis™ Tri-Fold doit être fermée ou fixée avec des lanières lorsque le véhicule se déplace.

Contenu

REMARQUE : Le produit réel peut différer du modèle illustré.

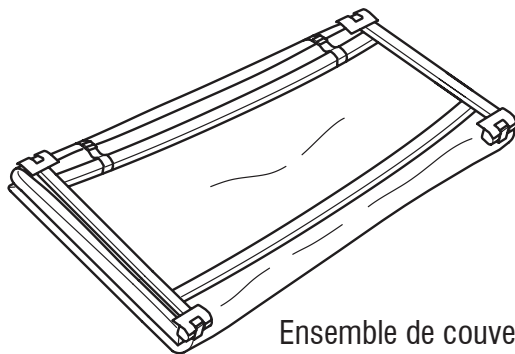

Ensemble de couverture Tri-Fold



Bande de mousse


Outils nécessaires



Équipement de nettoyage



Chiffon propre




Ciseaux

Préparation avant l'installation


- Nettoyez les surfaces du rail supérieur du plateau de camion.
- Veillez à sécher entièrement les surfaces supérieures de votre plateau de camion avant d'installer la couverture de caisse.

Étapes de l'installation

REMARQUE : L'installation réelle peut différer légèrement des illustrations.




Placez l'ensemble de couverture sur la partie supérieure du plateau de camion, à côté de la cabine.

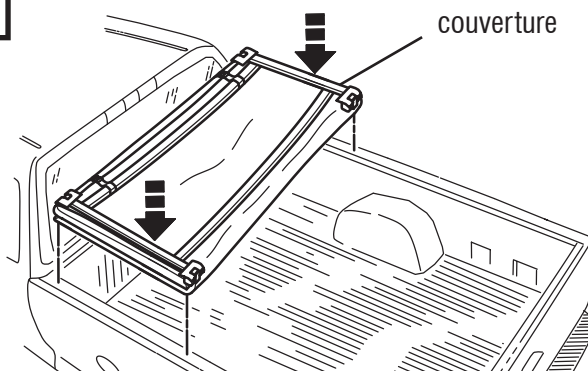

1


S'il y a un écart entre la couverture et la cloison, passez à l'étape 3. Si ce n'est pas le cas, passez à l'étape 5.

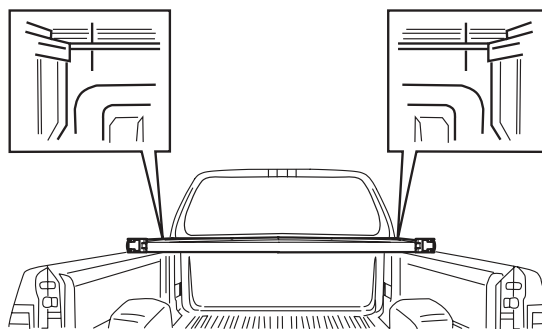

2




Assurez-vous qu'il n'y a pas de poussière ni de débris sur le rail avant. Retournez la couverture, appliquez les bandes de mousse fournies sur le rail avant de la couverture et ajustez correctement. Retournez de nouveau la couverture et placez-la sur le camion comme illustré à l'étape 1, puis passez à l'étape 5.

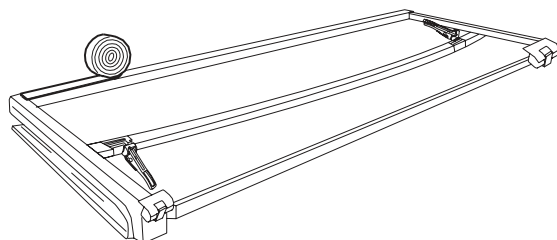

3




Appliquer sur les camions AVEC doublure de caisse. Ne fonctionnera pas avec des doublures de caisse au-dessus du rail.

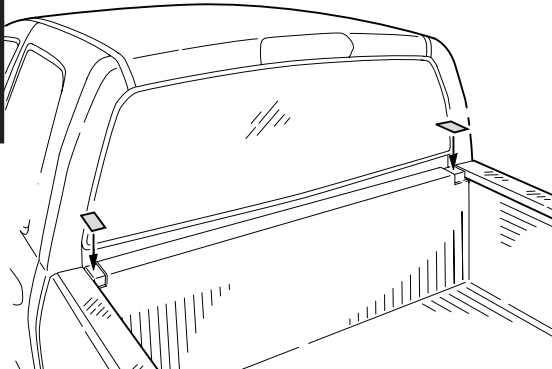

4

Commencez par aligner la couverture avec l'avant du plateau. Centrez l'ensemble de couverture sur le camion. Positionnez l'ensemble de couverture de manière à ce que les écarts de chaque côté soient égaux.


couverture

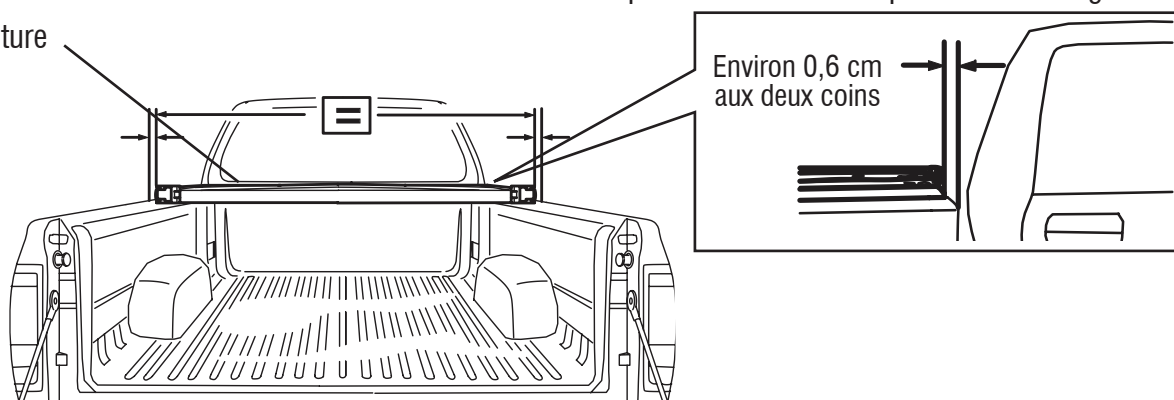


Environ 0,6 cm
aux deux coins

5

La couverture dispose de lanières de retenue avec des boucles à déclenchement rapide pour éviter de l'endommager lors du transport en vrac ou lorsqu'elle n'est pas sur le véhicule.

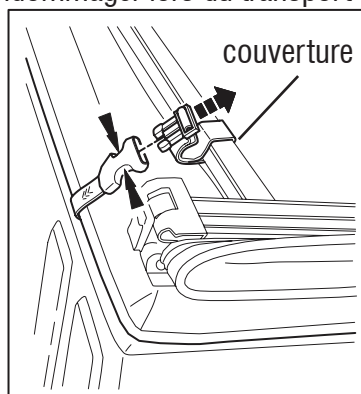

couverture

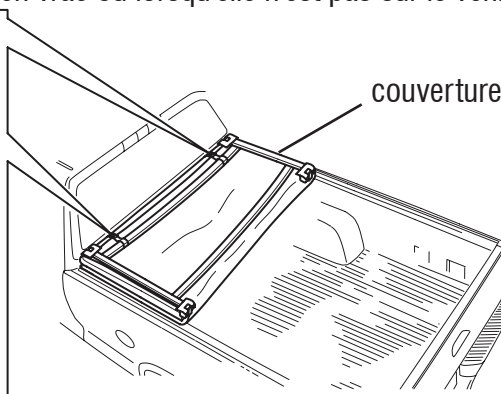


couverture

6

Étapes de l'installation


REMARQUE : L'installation réelle peut différer légèrement des illustrations.

Déployez la deuxième section de la couverture.

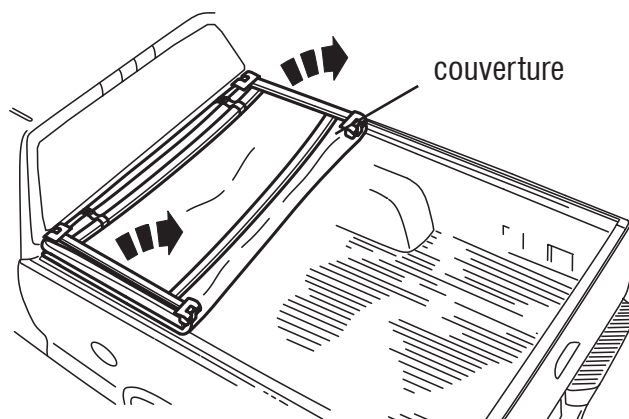


7

Déployez la troisième section de la couverture.

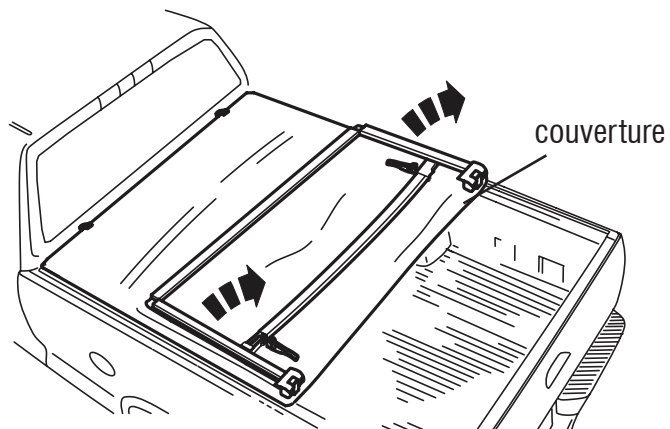


8

Appliquez une précharge sur les crochets avant l'installation de la couverture de caisse afin d'éviter les réglages inutiles. Mesurez du sommet de la tige à la base du crochet comme représenté sur le schéma.

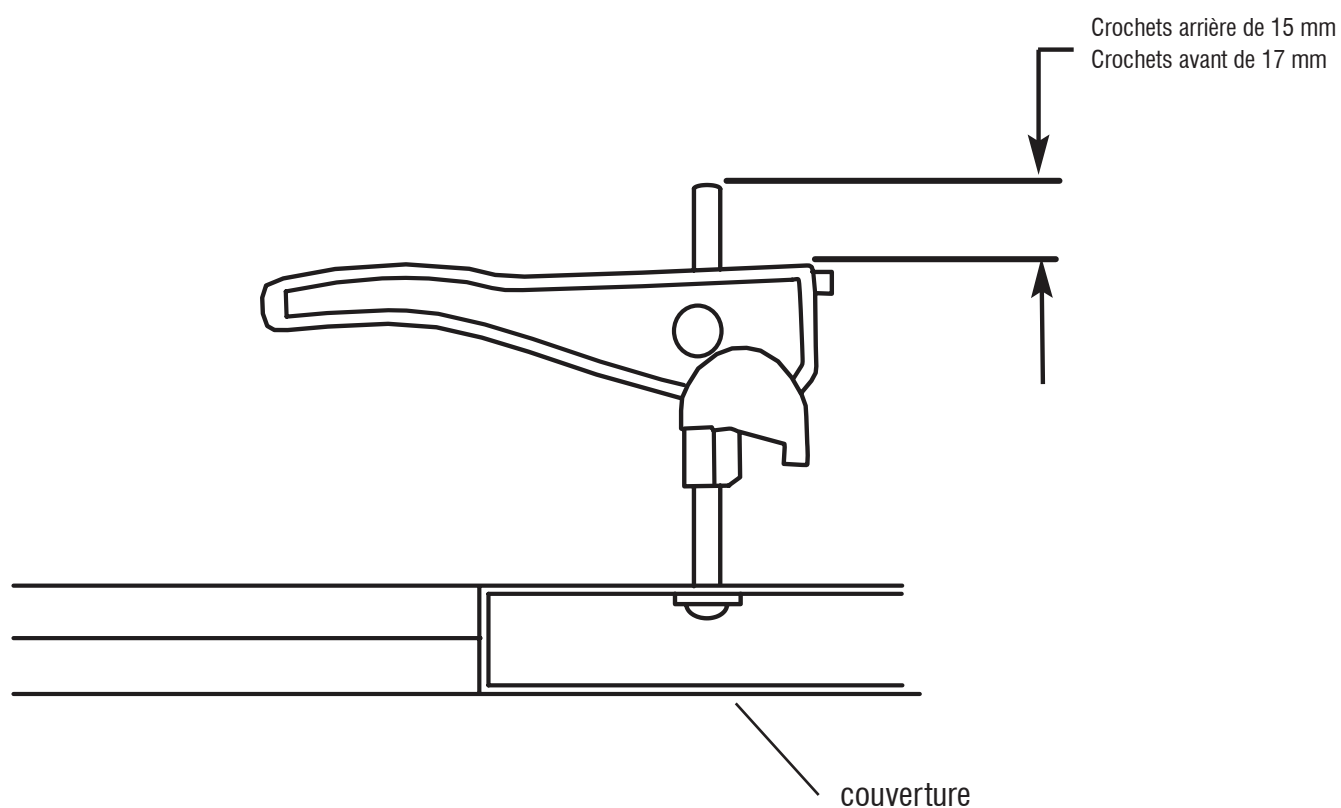


9

Fixation des crochets avant – Replier la couverture vers l'avant

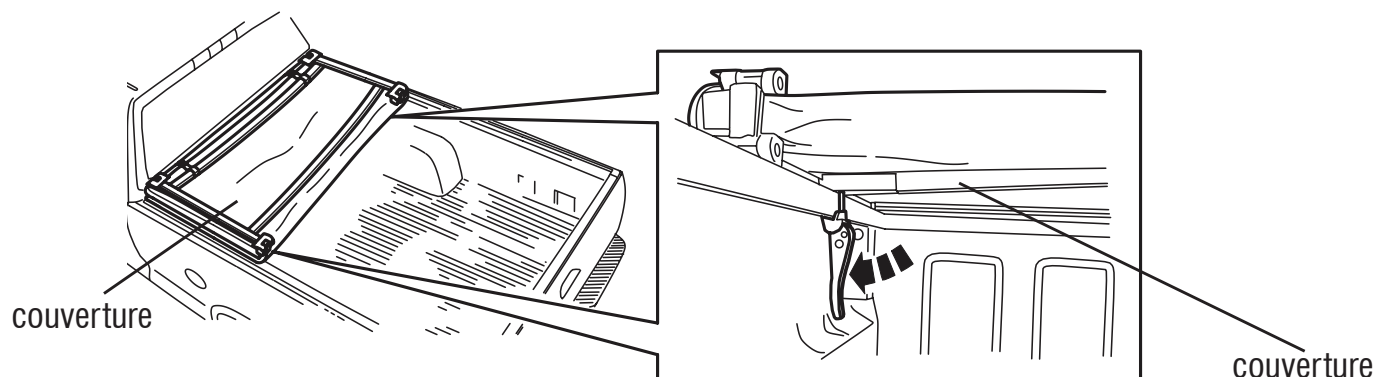


10

Abaissez chaque crochet en les faisant tourner depuis leur position de stockage.

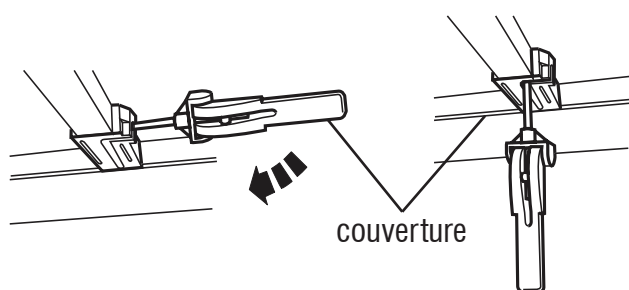

11


Ajustez les crochets à la bonne hauteur. Assurez-vous que la structure intérieure de la paroi du plateau et le couvercle du crochet sont alignés comme indiqué par la ligne pointillée. La hauteur de la poignée devrait être ajustée de manière à ce que le crochet entre en contact avec la bride du rail du plateau, lorsque la poignée est en position 4 heures (gauche) ou 8 heures (droite).

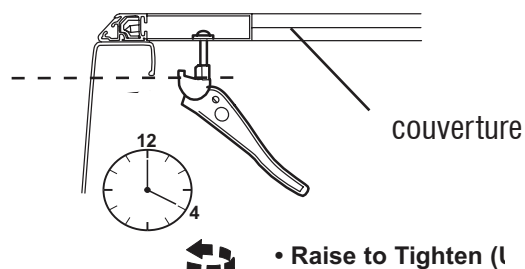

12


• Raise to Tighten (I)

Faites remonter les poignées en les tournant et faites glisser les crochets vers le rebord du plateau du camion comme illustré. Pour faciliter le glissement vers l'extérieur, la poignée de verrouillage devrait être dans cette position jusqu'à ce que le crochet vienne s'engager dans la bride du plateau.

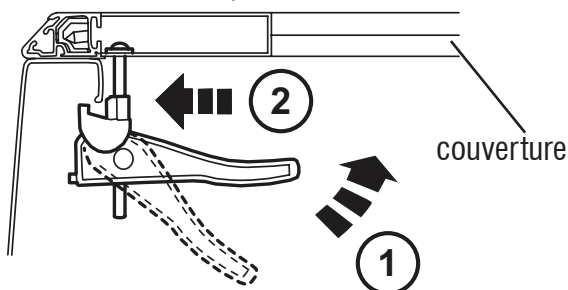

13

Faites tourner les crochets jusqu'à ce qu'ils soient en position de verrouillage. Répétez l'opération du côté opposé. **REMARQUE** : Une force légère à modérée devrait se faire sentir lors du verrouillage au plateau de camion. Les verrous ne devraient PAS être lâches dans la **POSITION DE VERROUILLAGE**.

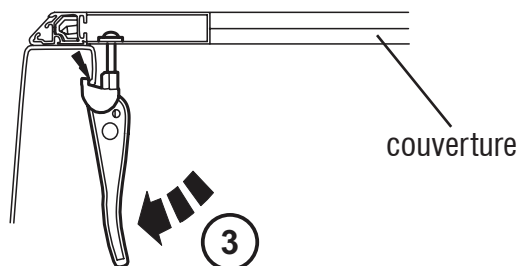

14

Étapes de l'installation

REMARQUE : L'installation réelle peut différer légèrement des illustrations.

Plafond du plateau

Joint de soudure

Encoche du crochet

Tôle
extérieure

Après le calage de la couverture de caisse, inspectez les crochets pour vérifier que le joint de soudure est bien en place dans l'encoche du crochet. Ajustez le plafond du plateau à l'emplacement de serrage s'il s'étend vers le bas, au-delà de la tôle.


Si vous vous déplacez avec la couverture de caisse en position repliée, il est recommandé d'utiliser un verrou ou une goupille de sécurité pour les crochets avant.

Trou de la goupille de sécurité de 0,6 cm


15

Fixation des crochets arrière – Replier la couverture vers l'arrière

Répétez les étapes 11 à 14

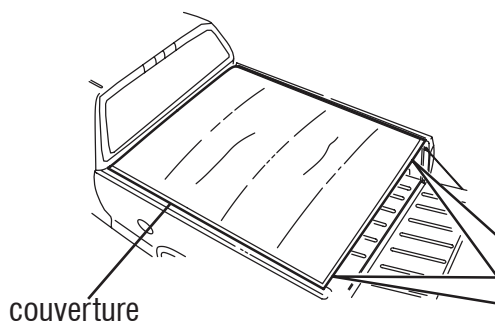

couverture

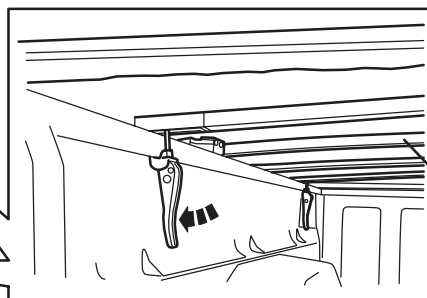


couverture

16


Déverrouillage et fixation des verrous pour replier et ranger la couverture

couverture

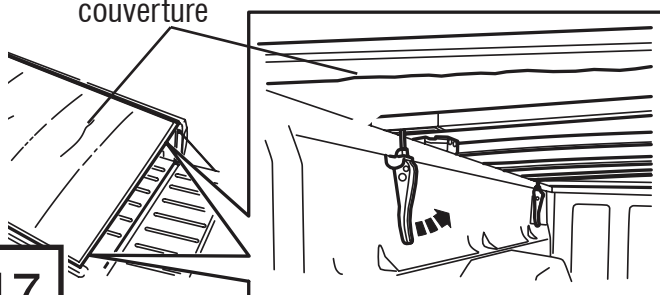

17

Levez la poignée de verrouillage en la faisant tourner pour désengager le rail latéral du camion.

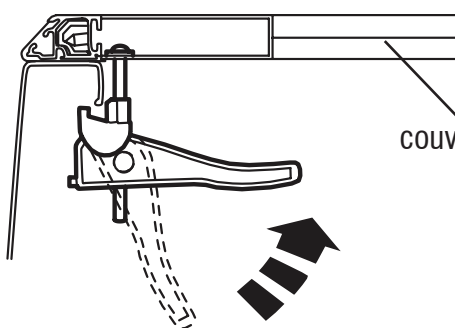


couverture

18

(1) Faites glisser le verrou vers l'intérieur du plateau du camion, (2) Remettez la poignée de verrouillage en position verticale. La poignée de verrouillage devrait être le plus loin possible dans le plateau du camion avant de passer à l'étape suivante.


couverture

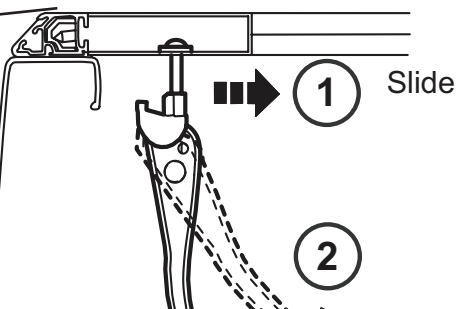

Slide

19

Levez le crochet en le faisant tourner depuis sa position d'installation vers sa position de stockage comme illustré à gauche. Assurez-vous que la poignée de verrouillage correspond à l'illustration sur l'étiquette d'avertissement d'inclinaison.

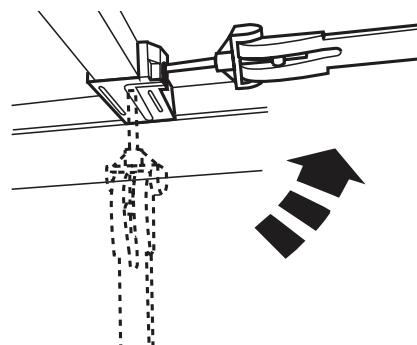


couverture

20

Étapes de l'installation

REMARQUE : L'installation réelle peut différer légèrement des illustrations.

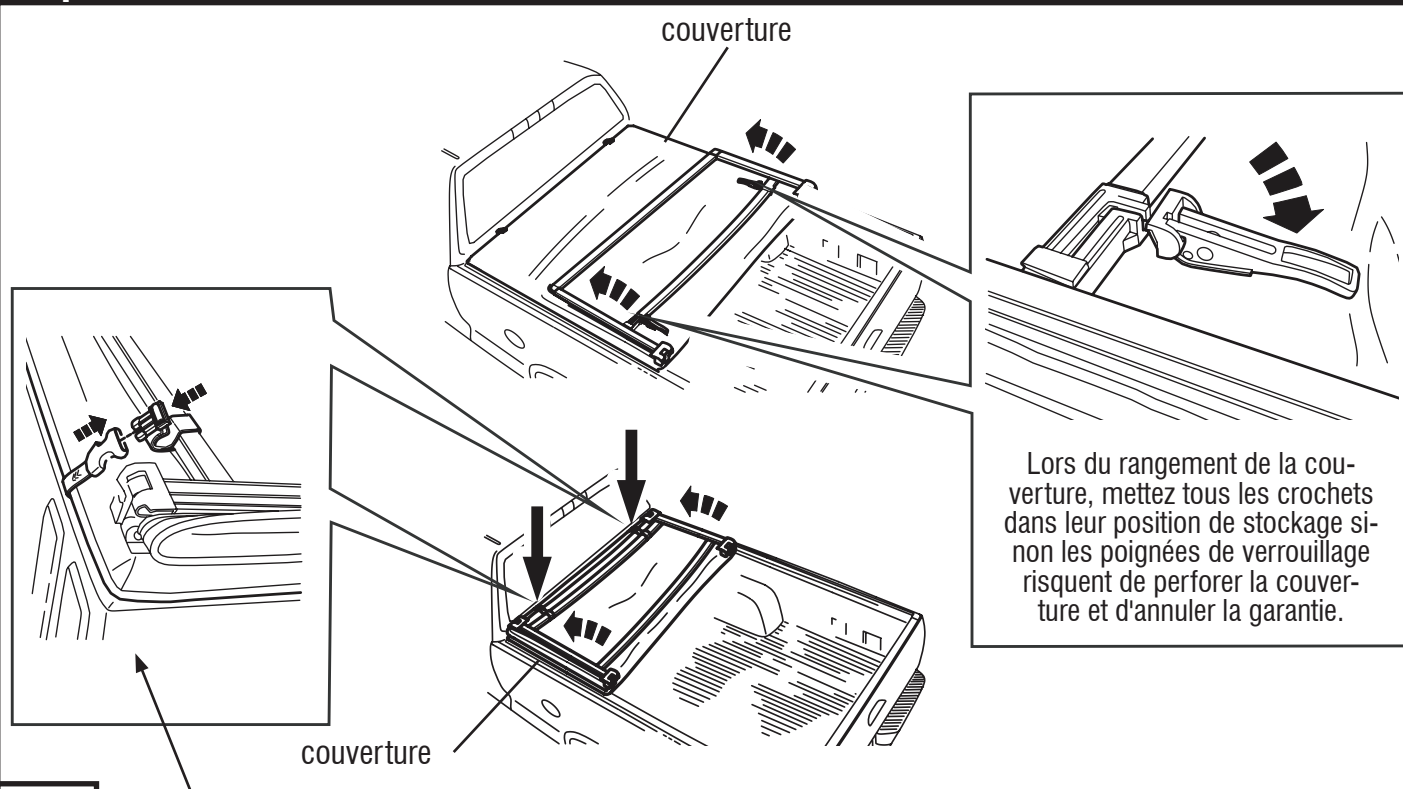

21

Les lanières de retenue doivent être attachées lorsque le véhicule est en mouvement, si la couverture de caisse est en position repliée.

Entretien et nettoyage

- Utilisez uniquement un détergent doux pour le nettoyage et séchez à l'aide d'un chiffon propre.

Félicitations !

Vous venez d'acheter un des nombreux produits de qualité de la marque Lund® fabriqués par Lund International, Inc. Nous sommes extrêmement fiers de la qualité de nos produits et nous espérons que vous profiterez de cet investissement de longues années durant. Nous nous efforçons d'offrir la meilleure qualité en termes d'ajustement, de finition, de durabilité et de facilité d'installation.

LUND®

Lund International

800-241-7219 • Visitez notre site lundinternational.com

© 2012 Lund International, Inc. Tous droits réservés.

Lund® et le logo Lund® sont des marques déposées de Lund International, Inc.





Genesis™ - Tri-Fold Tonneau

**Para la instalación correcta y el mejor ajuste posible, lea las instrucciones ANTES de comenzar.
Para pedir asistencia técnica u obtener partes que falten, por favor llame a Atención al cliente
al 1-800-328-5863.**


Información importante de seguridad



- Si se conduce el vehículo sin que las dos hebillas negras de la parte frontal de la cubierta estén bien sujetadas, se pueden producir daños materiales o lesiones físicas.
- Antes de operar el vehículo, se deben asegurar las trabas de manera que las prensas aprieten bien la estructura de la superficie interna de la caja.
- Libere las hebillas únicamente durante la instalación completa de la cubierta.
- Es posible que tras un período de adaptación (1 semana) sea necesario volver a ajustar la carga de la traba una vez que los aisladores de goma espuma se amolden, para mantener una abertura uniforme entre la cubierta Genesis™ Tri-Fold Tonneau y los rieles de la caja.
- Verifique la carga de las abrazaderas de las trabas cada 3 meses o 5.000 millas.
- La cubierta The Genesis™ Tri-Fold Tonneau debe cerrarse o asegurarse con correas cuando el vehículo está en movimiento.

Contenido

NOTA: El producto real tal vez no sea igual a la ilustración.

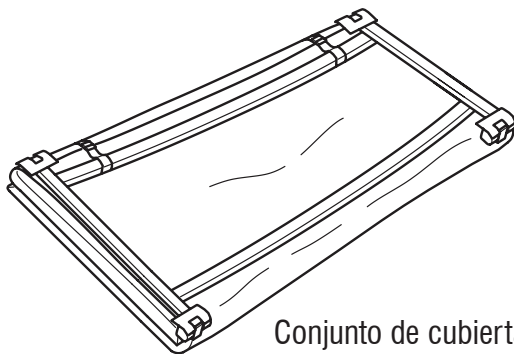

Conjunto de cubierta Tri-Fold




Cinta de espuma


Herramientas necesarias



Suministros para lavado de automóviles



Toalla limpia




Tijera

Preparación previa a la instalación


- Lave las superficies del riel superior de la caja de la camioneta.
- Asegúrese de secar por completo las superficies superiores de la caja de su camioneta antes de instalar la cubierta tonneau.

Pasos de instalación

NOTA: La aplicación real tal vez no sea igual a las ilustraciones.




Coloque el conjunto de cubierta en la parte superior de la caja de la camioneta cerca de la cabina.

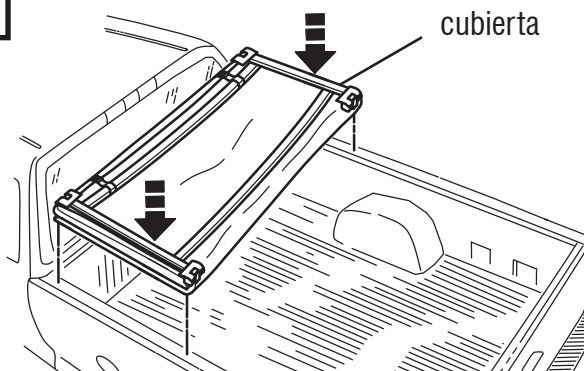

1


Si hay una abertura entre la cubierta y el tabique, siga con el **Paso 3**. De lo contrario siga con el **Paso 5**.

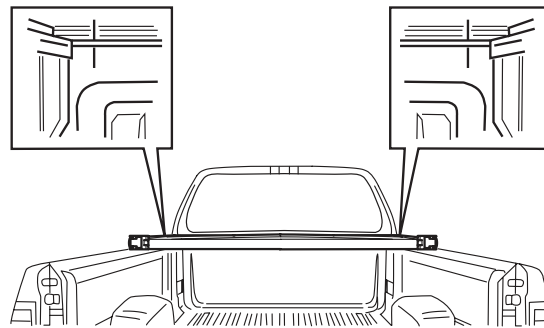

2




Asegúrese de que no haya polvo o residuos en el riel frontal. De vuelta la cubierta, aplique la cinta de espuma proporcionada sobre el riel frontal de la cubierta y retire el excedente. Voltee la cubierta y colóquela sobre la camioneta como se muestra en el **Paso 1**, luego siga con el **Paso 5**.

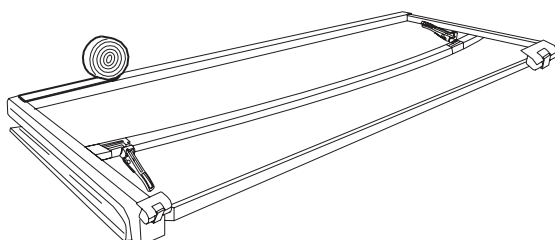

3




Aplique en camionetas **CON** protector. No funciona con protectores por encima del riel.

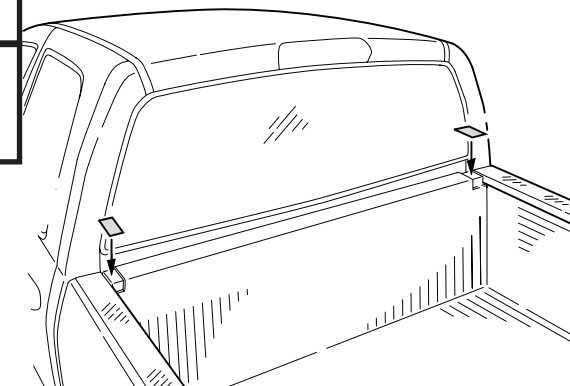

4


Primero, alíneelo con la parte frontal de la caja. Centre el conjunto de cubierta sobre la camioneta. Posicione el conjunto de cubierta de modo que las aberturas sean iguales en todos los lados.

cubierta

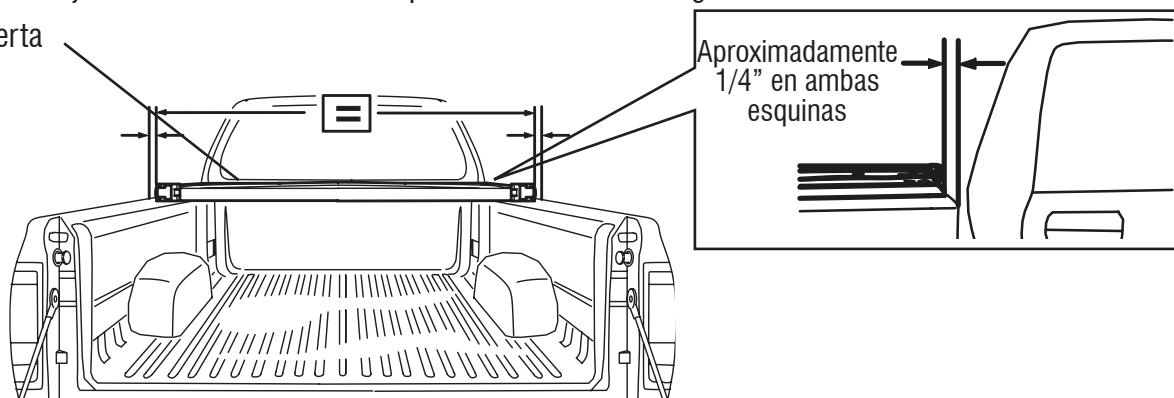


5

La cubierta tiene correas de retención con hebillas de liberación rápida para evitar que se dañe al transportar carga o cuando no está en el vehículo.

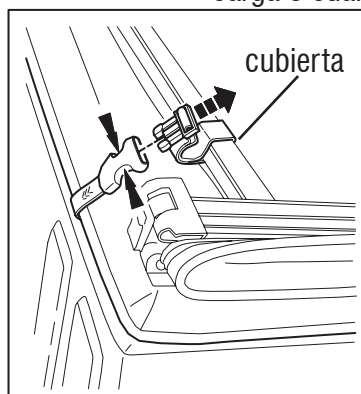

cubierta

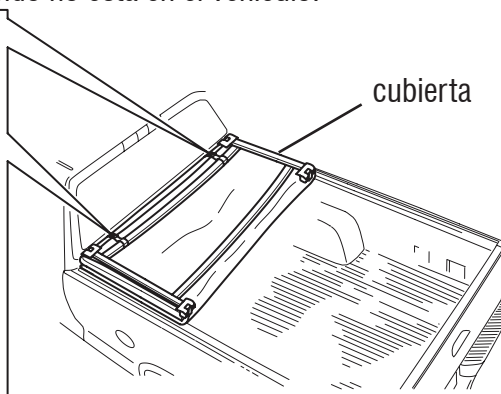


cubierta

6

Pasos de instalación


NOTA: La aplicación real tal vez no sea igual a las ilustraciones.

Despliegue la segunda sección de la cubierta.

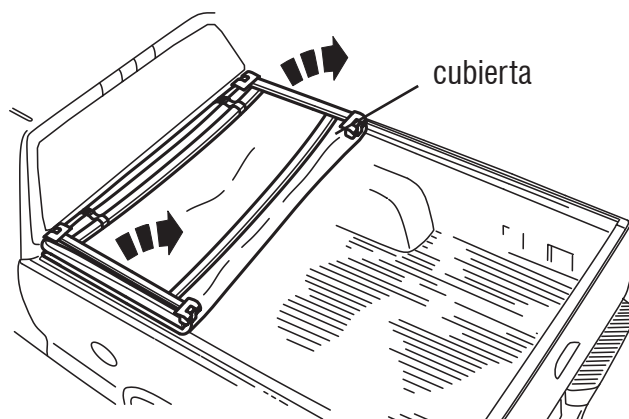


7

Despliegue la tercera sección de la cubierta.

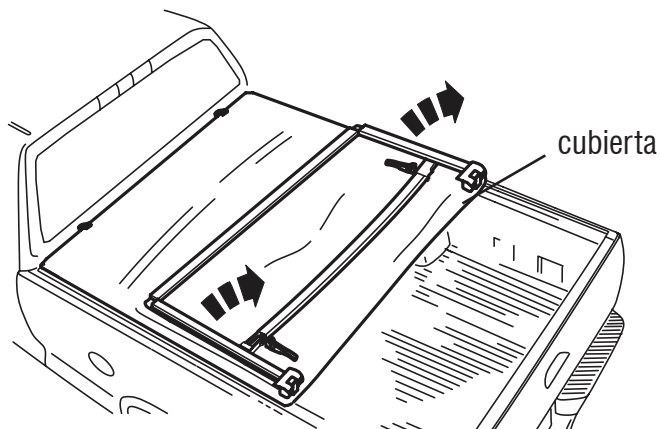


8

Cargue las trabas antes de instalar la cubierta Tonneau para evitar ajustes innecesarios. Mida desde la parte superior de la varilla hasta la base de la traba como se muestra en la ilustración.

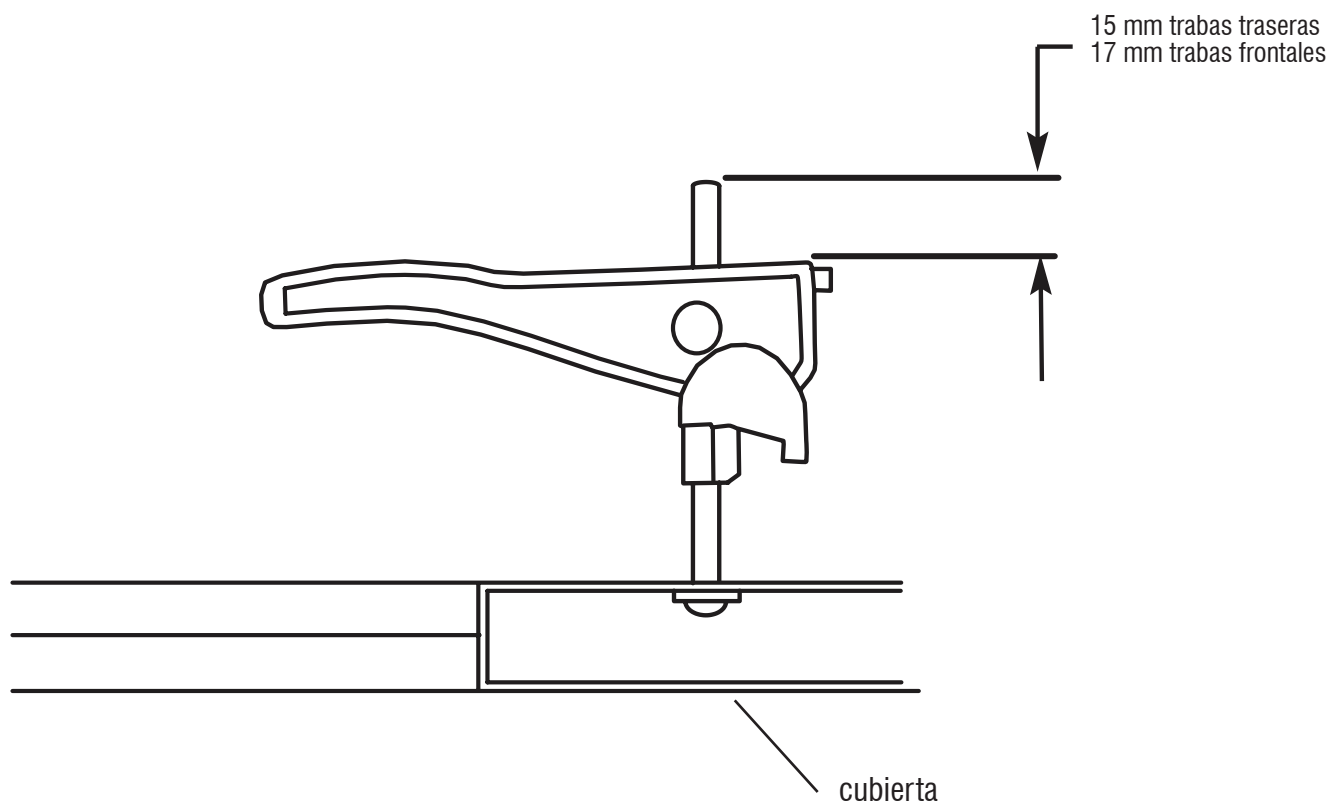


9

Fijación de las trabas frontales - Cubierta plegable hacia adelante

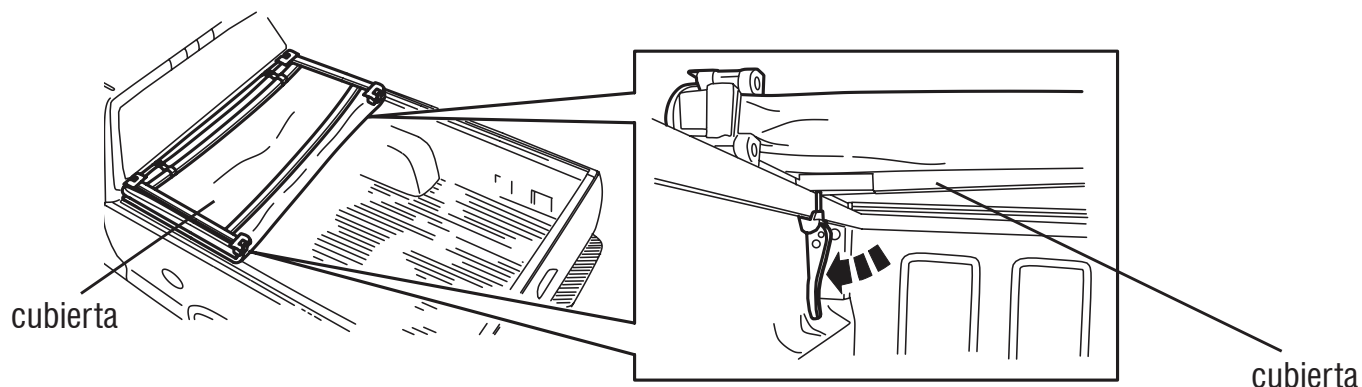


10

Rote las trabas hacia abajo desde la posición de almacenamiento.

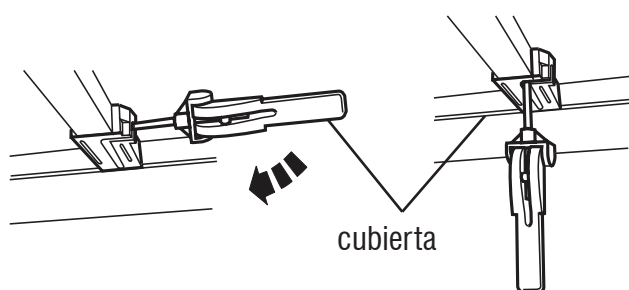


11

Ajuste las trabas en la altura adecuada. Asegúrese de que la estructura de la superficie interna de la caja y la tapa de la traba estén alineadas como se indica en la línea de puntos. Debe ajustarse la altura de la manija de manera que la traba haga contacto con el ala del riel de la caja cuando la manija se encuentra en la posición 4 (izq.) u 8 (der.) en punto.

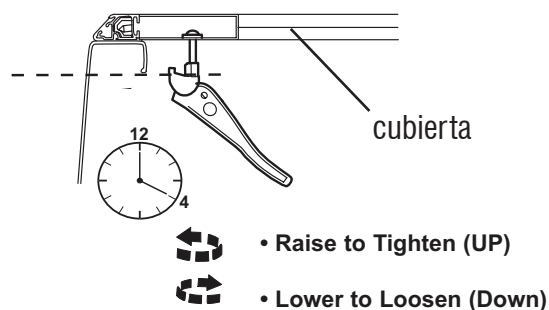


12

Rote las manijas nuevamente hacia arriba y deslice las trabas hasta el borde de la caja de la camioneta como se muestra en la ilustración. Para facilitar el deslizamiento hacia afuera, la manija debería estar en esta posición hasta que la traba se encaje en el ala de la caja.

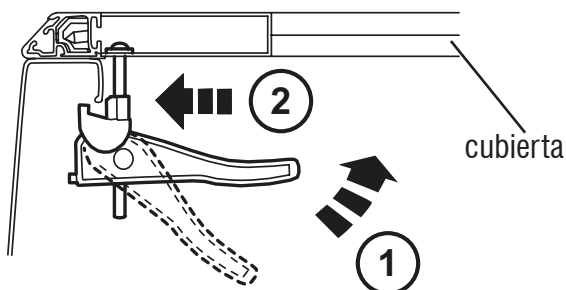

13

Rote las trabas hasta que queden bloqueadas. Repita del lado opuesto. **NOTA:** Al empujar la manija hacia la caja de la camioneta, debería sentirse una fuerza entre leve y moderada. Las manijas NO deben estar flojas cuando se encuentran en la **POSICIÓN BLOQUEADA.**

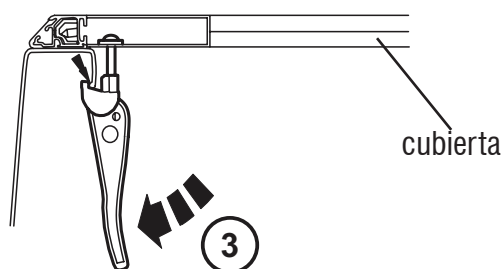

14

Pasos de instalación

NOTA: La aplicación real tal vez no sea igual a las ilustraciones.

Cubierta de la caja

Pestaña soldada

Muesca de la traba

Chapa metálica exterior

Después de trabar la cubierta Tonneau examine las trabas para asegurarse de que las pestaña soldada se encuentre asentada de forma adecuada en la muesca de la traba. Retire la cubierta de la caja en la ubicación de la traba si se extiende más allá del metal.

Si viaja con la cubierta Tonneau plegada, se recomienda que utilice un pasador de seguridad o pestillo en las trabas frontales.

Agujero de 1/4" para el pasador de seguridad

15

Fijación de las trabas traseras - Cubierta plegable hacia atrás

Repita los procedimientos desde el **Paso 11** hasta el **Paso 14**

16

Destrabado y trabado de las manijas para plegar y guardar la cubierta

(1) Deslice la manija hacia el interior de la caja de la camioneta,
(2) Vuelva a llevar la manija hasta la posición vertical. La manija debe estar lo más adentro posible de la caja de la camioneta antes de continuar con el paso que sigue.

Rote la manija hacia arriba para desencajarla del riel lateral de la camioneta.

(1) Slide

(2)

Rote la traba hacia arriba desde la posición de instalación hasta la posición de almacenamiento como se muestra a la izquierda. Asegúrese de que la manija quede igual que en la ilustración de la etiqueta de advertencia.

cubierta


cubierta

19

20

Pasos de instalación

NOTA: La aplicación real tal vez no sea igual a las ilustraciones.

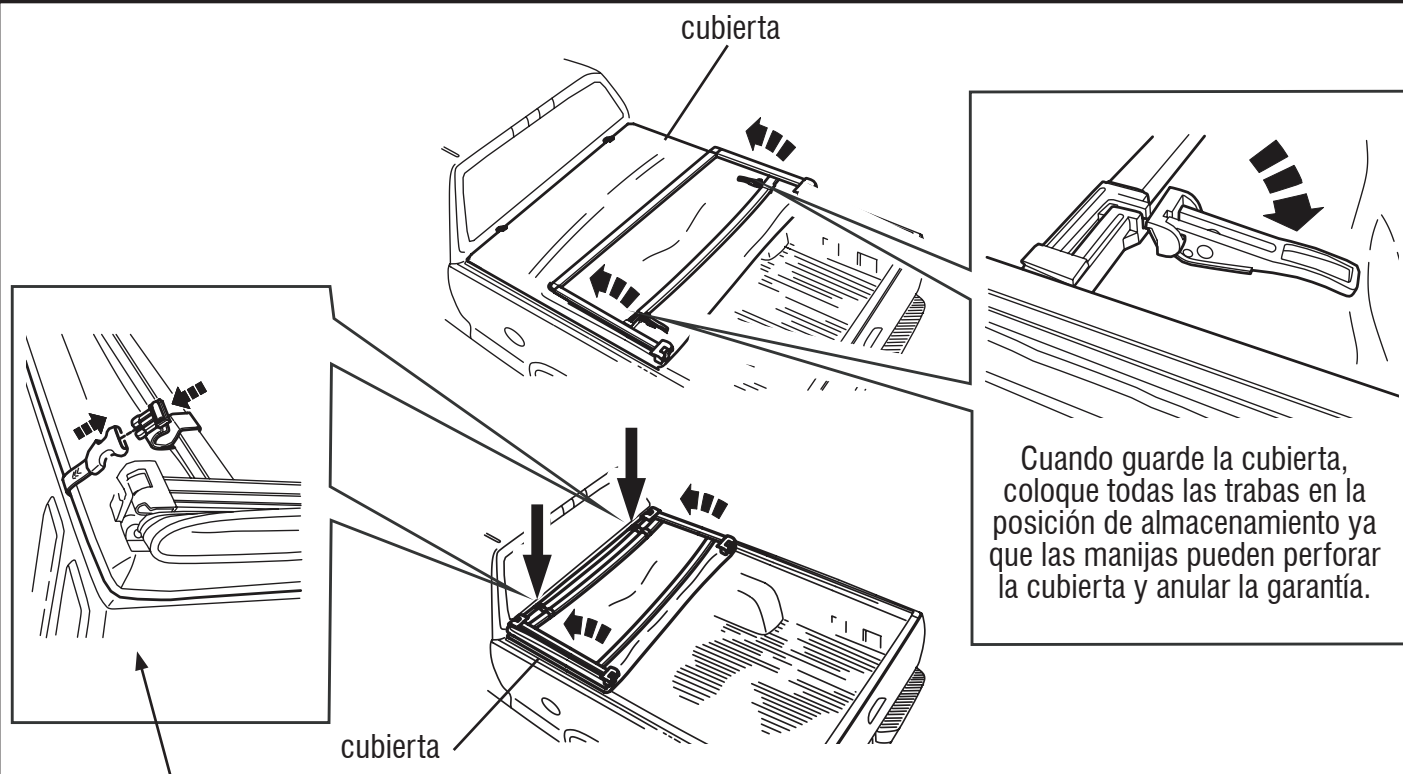

Quando guarde la cubierta, coloque todas las trabas en la posición de almacenamiento ya que las manijas pueden perforar la cubierta y anular la garantía.

21

Las correas de retención deben estar sujetas con las hebillas cuando el vehículo está en movimiento si la cubierta Tonneau está plegada.

Cuidado y limpieza

- Lave sólo con jabón suave y seque con un paño limpio.

Felicitaciones

Usted ha adquirido uno de los tantos productos de calidad de marca Lund® que ofrece Lund International, Inc. Nos enorgullece mucho nuestros productos y deseamos que disfrute años de satisfacción por su inversión. Nos hemos esforzado mucho para asegurarnos de que su producto sea de gran calidad en cuanto a ajuste, durabilidad, acabado y facilidad de instalación.

LUND®

Lund International

800-241-7219 • Visite nuestro sitio Web: lundinternational.com

© 2012 Lund International, Inc. Todos los derechos reservados.

Lund® y el logo de Lund® son marcas registradas de Lund International, Inc.

