


D

Mit dem Mikrowellen-Sterilisator befreien Sie einfach und in Minutenschnelle Fläschchen und Zubehör mittels Dampf von schädlichen Bakterien!

Bitte lesen Sie diese Gebrauchsanweisung vor Erstbenutzung sorgfältig durch und bewahren Sie sie für späteres Nachschlagen auf.


Inhalt:

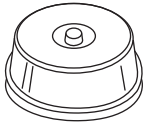

Deckel




Flaschenablage mit Griff




Topf-Unterteil

Anwendung:


1. Reinigen Sie vor dem Sterilisieren alle Artikel gründlich mit Spülwasser.
2. Füllen Sie das Topf-Unterteil mit 200ml Leitungswasser. Verwenden Sie keine Sterilisations- oder Tablettenlösungen.
3. Stellen Sie die Flaschenablage auf das Topf-Unterteil und fixieren Sie den Griff mit einer ¼ Drehung.
4. Bei voller Beladung mit 4 Babyflaschen + Zubehör empfehlen wir folgende Bestückung:

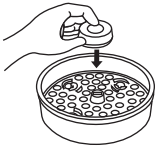

Legen Sie die Flaschenschraubringe auf die Fläche um den Griff und fixieren Sie den Griff mit einer 1/4 Drehung in der Mitte der Flaschenablage

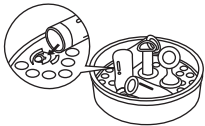

Danach stecken Sie die Flaschenkörper mit Öffnung nach unten in die halbmondförmigen Löcher, so dass sie schräg auf der Flaschenablage stecken.



Zuletzt verteilen Sie Flaschendeckel und Sauger auf der verbleibenden Fläche um die Flaschenkörper.

Achtung! Achten Sie beim Bestücken darauf, dass der Dampf alle Oberflächen erreichen kann.

Achtung! Glasflaschen dürfen den Deckel nicht berühren – es besteht Schmelzgefahr.

5. Setzen Sie den Deckel auf das Unterteil und stellen Sie den Sterilisator in die Mikrowelle.
6. Die Sterilisationszeit richtet sich nach der Watt-Leistung Ihrer Mikrowelle. Die in der Tabelle aufgeführten Zeitangaben sind nur Richtwerte. Entscheidend ist, dass nach Bildung des Dampfes die Artikel mindestens 5 Minuten der Dampfhitze ausgesetzt werden. Die Empfehlungen des Flaschenherstellers sind dabei zu beachten.

Mikrowelle Wattzahl	Dauer	Abkühlzeit
850 - 1100	5 min	2 min
500 - 800	8 min	2 min

7. Lassen Sie nach dem Sterilisieren den Mikrowellen-Sterilisator für mindestens 2 Minuten in der Mikrowelle abkühlen.

Vorsicht! Beim Herausnehmen aus der Mikrowelle ist der Sterilisator immer noch heiss.

8. Tragen Sie den Sterilisator nicht am Deckelgriff, da dieser nicht fest mit dem Unterteil verbunden ist.

Vorsicht! Beim Entfernen des Deckels strömt heisser Dampf aus.

9. Bewahren Sie den Mikrowellen-Sterilisator ausserhalb der Reichweite Ihres Kindes auf.

Reinigung:

- Der Mikrowellen-Sterilisator kann mit herkömmlichem Spülmittel gereinigt werden.
- Alle Teile sind spülmaschineneignen.